



# **X746x, X748x**

## **Guida per l'utente**

**Ottobre 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Tipo di macchina:

7526

Modello:

576, 776

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>6</b>
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>8</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	12
Usando il pannello di controllo della stampante.....	13
<b>Informazioni sulla schermata iniziale.....</b>	<b>15</b>
Informazioni sulla schermata iniziale.....	15
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....	17
<b>Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....</b>	<b>19</b>
Accesso a Embedded Web Server.....	19
Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale.....	19
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	20
Configurazione del pannello operatore remoto.....	22
Esportazione e importazione di una configurazione.....	22
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>24</b>
Installazione delle opzioni interne.....	24
Installazione delle opzioni hardware.....	41
Collegamento dei cavi.....	43
Impostazione del software della stampante.....	45
Collegamento in rete.....	46
Verifica della configurazione della stampante.....	55
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>57</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	57
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	57
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	57
Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli.....	61
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacit� da 2.000 fogli.....	67
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	69

Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	72
<b>Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....</b>	<b>75</b>
Istruzioni relative alla carta.....	75
Tipi, formati e pesi supportati.....	79
<b>Stampa in corso.....</b>	<b>83</b>
Stampa di moduli e di un documento.....	83
Stampa da un'unità flash.....	85
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	87
Stampa di pagine di informazione.....	88
Stampa su supporti speciali.....	89
Annullamento di un processo di stampa.....	91
<b>Copia.....</b>	<b>92</b>
Esecuzione di copie.....	92
Copia di foto da pellicola.....	93
Copia su supporti speciali.....	93
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	94
Inserimento di informazioni nelle copie.....	100
Annullamento di un processo di copia.....	101
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....	101
<b>Funzione di e-mail.....</b>	<b>105</b>
Approntamento per la funzione di e-mail.....	105
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	106
Invio di un documento tramite e-mail.....	107
Impostazioni e-mail personalizzate.....	108
Annullamento di un'e-mail.....	109
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	109
<b>Funzione fax.....</b>	<b>112</b>
Approntamento della stampante per la funzione di fax.....	112
Creazione di scelte rapide.....	118
Invio di un fax.....	119
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	121
Annullamento di un fax in uscita.....	122
Descrizione delle opzioni fax.....	123


Messa in attesa e inoltro di fax.....	125
<b>Scansione.....</b>	<b>127</b>
Uso di Scansione in rete.....	127
Scansione su un indirizzo FTP.....	127
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	132
<b>Informazioni sui menu della stampante .....</b>	<b>137</b>
Elenco dei menu.....	137
Menu Materiali di consumo.....	138
Menu Carta.....	139
Menu Report.....	147
Menu Rete/Porte.....	148
Menu Protezione.....	160
Menu Impostazioni.....	167
Menu Guida.....	214
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>215</b>
Risparmio di carta e di toner.....	215
Risparmio energetico.....	216
Riciclaggio.....	219
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>220</b>
Blocco della scheda di sistema.....	220
Dichiarazione di volatilità.....	220
Cancellazione della memoria volatile.....	221
Cancellazione della memoria non volatile.....	221
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	222
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	223
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	224
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>225</b>
Pulizia delle parti dell'ADF.....	225
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	231
Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante.....	232
Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali.....	234
Conservazione dei materiali di consumo.....	234
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	234




Azzeramento del contatore di manutenzione.....	246
Spostamento della stampante.....	247
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>248</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	248
Verifica del display virtuale.....	248
Visualizzazione di report.....	248
Impostazione degli avvisi e-mail.....	248
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>250</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	250
Aree di inceppamento e codici correlati.....	251
200-201 inceppamenti carta.....	252
202-203 inceppamenti carta.....	257
24x inceppamento carta.....	263
250 inceppamento carta.....	264
29y.xx inceppamenti carta.....	264
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>267</b>
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	267
Informazioni sui messaggi della stampante.....	267
Risoluzione dei problemi di stampa.....	284
Risoluzione dei problemi di copia.....	288
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	290
Risoluzione dei problemi del fax.....	292
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	296
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	301
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	304
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....	305
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	318
L'Embedded Web Server non si apre.....	321
Come contattare l'assistenza clienti.....	321
<b>Avvertenze.....</b>	<b>322</b>
<b>Indice.....</b>	<b>332</b>

## Informazioni sulla sicurezza


Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.


Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.


Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:


- Spegnerla la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Utilizzare i punti di presa posti ai lati e sul retro della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica, per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto o AWG 26 o di sezione superiore certificato UL.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.


Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.


Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte interna o esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.**


# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento della stampante</li><li>• Installazione del software della stampante</li></ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"><li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li><li>• Caricamento della carta</li><li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li><li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li><li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li><li>• Configurazione della stampante su una rete</li><li>• Gestione e manutenzione della stampante</li><li>• Risoluzione dei problemi</li></ul>	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li><li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li></ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	15,6-32,2°C (60-90°F)
Temperatura di conservazione	da -40° a 40° C (da -40° a 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

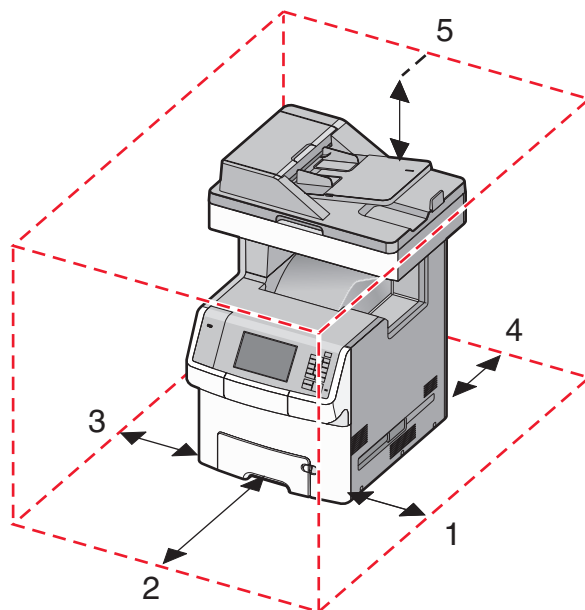

1	Lato destro	100 mm (3,9 poll.)
2	Anteriore	482,6 mm (19,5 poll.)
3	Lato sinistro	100 mm (3,9 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,9 poll.)
5	In alto	393,7 mm (15,5 poll.)

## Configurazioni della stampante


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con installazione a terra richiedono elementi di arredamento aggiuntivi per garantire stabilità. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

È possibile configurare la stampante di base aggiungendo fino a quattro vassoi opzionali da 550 fogli e un alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli. La base con ruote e il distanziatore sono supportati con qualsiasi configurazione.

I distanziatori sono vassoi non funzionali che possono essere usati per aggiungere in altezza alla pila della stampante. I distanziatori devono essere:



- Posizionati direttamente sulla base a ruote o sul ripiano di un tavolo.
- Posizionati in fondo alle pile di cassette e non può essere usato con il cassetto opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli.

Per informazioni sull'installazione dei distanziatori, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'hardware.

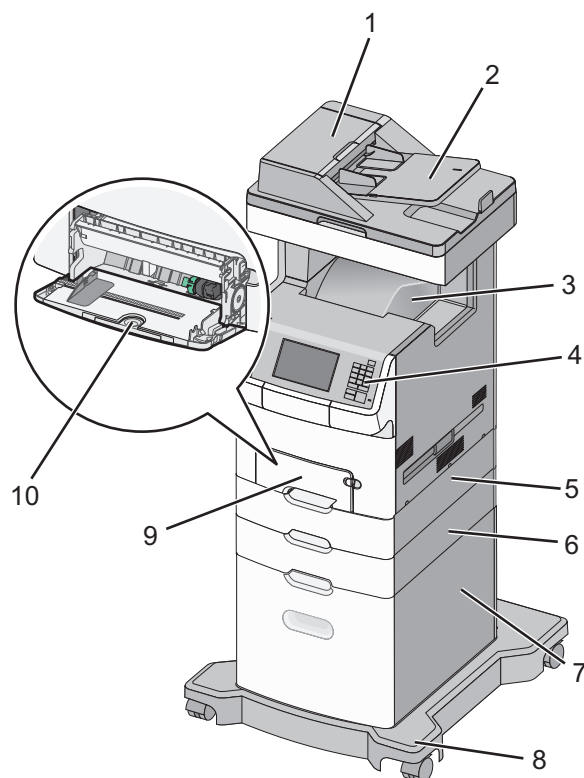

1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	vassoio ADF
3	Raccoglitore standard
4	Pannello di controllo della stampante
5	Cassetto opzionale da 550 fogli <b>Nota:</b> Questo cassetto è standard nel modello X748dte.
6	Cassetto opzionale da 550 fogli
7	Alimentatore opzionale da 2000 fogli ad alta capacità
8	Base con ruote
9	Cassetto standard da 550 fogli
10	Alimentatore multiuso

## Informazioni su ADF e vetro dello scanner

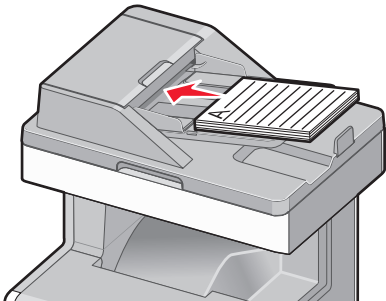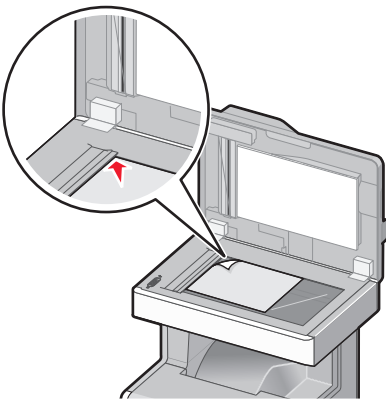Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

### Uso di ADF

L'alimentatore automatico documenti (ADF) può eseguire la scansione di più pagine, incluse le pagine fronte/retro. Quando si utilizza l'ADF:

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina miste (Letter e Legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m<sup>2</sup> (14 - 32 lb).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.


### Uso del vetro dello scanner

Il vetro dello scanner può essere utilizzato per eseguire la scansione o la copia di singole pagine o pagine di un libro. Quando si utilizza il vetro dello scanner:






- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,4 mm (1 pollice).

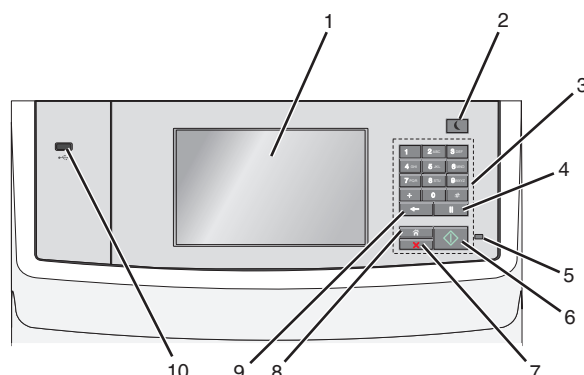

## Usando il pannello di controllo della stampante



	Utilizzare	Per
<b>1</b>	Schermo	Visualizzare le opzioni di stampa, e-mail, copia e invio fax, nonché i messaggi di stato e di errore.
<b>2</b>	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attiva la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio o uscita da modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> <li>– La spia dell'indicatore è verde solido.</li> <li>– Il pulsante Risparmio energetico è illuminato.</li> </ul> </li> <li>• Funzionamento in modalità risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> <li>– La spia dell'indicatore è verde solido.</li> <li>– Il pulsante Risparmio energetico è di colore arancione solido.</li> </ul> </li> <li>• Avvio o uscita da modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> <li>– La spia luminosa è spenta.</li> <li>– Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,10 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni.</li> </ul> </li> <li>• Funzionamento in modalità di sospensione <ul style="list-style-type: none"> <li>– La spia luminosa è spenta.</li> <li>– Il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 0,10 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sforamento del display o pressione di qualsiasi pulsante esterno.</li> <li>• Apertura di in vassoio di alimentazione, di un coperchio o di uno sportello</li> <li>• Caricamento della carta nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</li> <li>• Aprire il coperchio del vetro dello scanner.</li> <li>• Invio di un processo di stampa dal computer</li> <li>• Operazione di riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale</li> </ul>
<b>3</b>	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.


	Utilizzare	Per
4	Pulsante Pausa composizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di inserire una pausa di due o tre secondi nella composizione di un numero di fax. Nel campo Invia fax a, una pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,).</li> <li>Consente di ricomporre un numero di fax.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In menu diversi dal menu Fax, la selezione di  genera un segnale di errore.</li> <li>Premendo  dalla schermata iniziare, consente di ricomporre il numero di fax più recente.</li> </ul>
5	Spia luminosa	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Spenta:</b> la stampante è spenta.</li> <li><b>Verde lampeggiante:</b> la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.</li> <li><b>Verde fisso:</b> la stampante è accesa ma inattiva.</li> <li><b>Rosso lampeggiante:</b> è necessario l'intervento dell'operatore.</li> </ul>
6	Pulsante Avvio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviare il processo corrente indicato sul display.</li> <li>Avviare un processo di copia con le impostazioni predefinite.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> La selezione del pulsante durante l'acquisizione non genera alcun risultato.</p>
7	Pulsante Stop	<p>Interrompe tutte le attività della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Quando sul display appare il messaggio <b>Interrotto</b>, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>
8	Pulsante di pagina iniziale	<p>Consente di tornare alla schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> Premendo il pulsante Home della schermata iniziale, si reimposta tutti i valori predefiniti di fabbrica dei flussi di lavoro.</p>
9	Pulsante Indietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare la cifra all'estrema destra del valore nel Numero di copie. Il valore predefinito di fabbrica 1 viene visualizzato se l'intero numero viene eliminato premendo più volte .</li> <li>Eliminare la cifra all'estrema destra di un numero immesso manualmente nel campo nell'elenco di destinazioni fax. È anche possibile premere  per eliminare un'intera voce di scelta rapida. Quando si elimina un'intera riga, un'altra selezione di  comporta lo spostamento del cursore in alto di una riga.</li> <li>Eliminare il carattere a sinistra del cursore nell'elenco di destinazioni e-mail. Se il carattere si trova in una scelta rapida, tale scelta rapida viene eliminata.</li> </ul>
10	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>


# Informazioni sulla schermata iniziale

## Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

**Nota:** La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

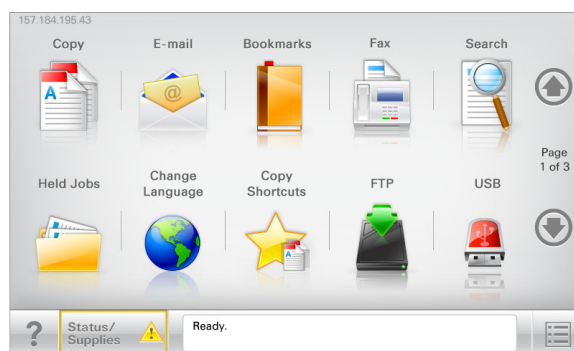



Toccare	Per
Copia	Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
E-Mail	Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
Fax	Accedere ai menu Fax e inviare fax.
	Accedere ai menu della stampante. <b>Nota:</b> Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
FTP	Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio <b>Pronta</b> o <b>Occupata</b>.</li> <li>Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio <b>Toner in esaurimento</b> o <b>Cartuccia in esaurimento</b>.</li> <li>Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.</li> </ul>
Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.</li> </ul>
USB o unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. <b>Nota:</b> questo pulsante viene visualizzato solo se si torna alla schermata iniziale e una scheda di memoria o un'unità Flash è collegata alla stampante.

Toccare	Per
Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. <b>Nota:</b> la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.

La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:


Toccare	Per
Cerca processi in attesa	Eseguire una ricerca in base a uno qualsiasi dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati</li> <li>• Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati</li> <li>• Nomi profilo</li> <li>• Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri</li> <li>• Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati</li> </ul>
Rilascia fax in attesa	Accedere all'elenco dei fax in attesa. <b>Nota:</b> questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente.
Blocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per bloccare il pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è sbloccata ed è stata impostata una password.
Sblocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per sbloccare il pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è bloccata. Se viene visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.
Annulla processi	Consente di visualizzare la schermata Annulla processi, Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete. Le seguenti opzioni i sono disponibili sotto le intestazioni Stampa, Fax e Rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo di stampa</li> <li>• Processo di copia</li> <li>• Profilo fax</li> <li>• FTP</li> <li>• Invio e-mail</li> </ul> Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.
Modifica lingua	Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.


Funzioni





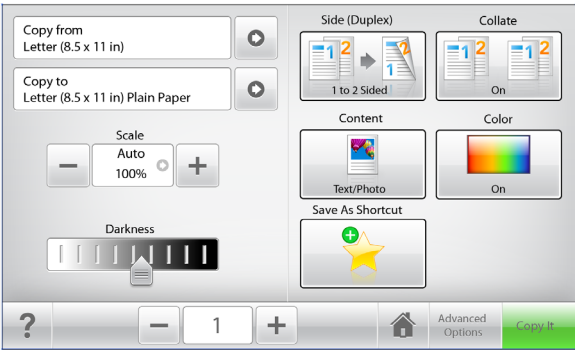

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impo&amp;stazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente.  Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu.  Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento




**Nota:** A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.



Toccare	Per
Copia	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni di copia e inviare il processo di copia.
Freccia a destra 	Consente di scorrere la schermata verso destra.

Toccare	Per
Freccia a sinistra 	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
Home 	Consente di tornare alla schermata iniziale.
Incremento freccia destra 	Consente di selezionare un valore maggiore.
Decremento freccia sinistra 	Consente di selezionare un valore minore.
Esci 	Consente di uscire dalla schermata corrente.
Suggerimenti 	Apre una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.

## Altri pulsanti dello schermo a sfioramento

Toccare	Per
Accetta 	Consente di salvare un'impostazione.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di annullare un'azione o una selezione.</li> <li>Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.</li> </ul>
Ripristina 	Consente di ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Accesso a Embedded Web Server

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

### 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione **TCP/IP** nel menu **Rete/Porte**
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione **TCP/IP**.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

### 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

## Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale

### 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

### 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco delle funzioni di base della stampante.

### 3 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

**Nota:** Gli elementi la cui casella di controllo non è selezionata sono nascosti.

### 4 Fare clic su **Invia**.

Le icone selezionate vengono visualizzate sulla schermata iniziale. Per informazioni su ciascuna di queste icone, vedere "[Informazioni sulla schermata iniziale](#)" a pagina 15.

## Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale


### Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere ["Accesso a Embedded Web Server" a pagina 19](#).

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
  - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

### Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.


**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Moduli e preferiti**.
- 3 Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.



## Configurazione Acquisizione sulla rete

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di acquisire l'immagine digitale di un documento cartaceo e di inviarla a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</li> <li>• L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.</li> </ul>


- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Acquisizione sulla rete**.
- 3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.


## Configurazione di MFP personale

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare le impostazioni dello schermo-a sfioramento e salvare tali preferenze su un'unità flash. Ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax, occorre inserire l'unità flash nella porta USB della stampante. Vengono caricate automaticamente tutte le preferenze personali, tra cui le impostazioni del processo, le preferenze della schermata iniziale e la rubrica.</p> <p><b>Nota:</b> l'icona viene visualizzata solo se viene inserita un'unità flash con le impostazioni di MFP personale nella porta USB della stampante.</p>

Per configurare MFP personale, inserire un'unità flash nella porta USB della stampante e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display della stampante relative all'esecuzione dell'installazione guidata.

Per utilizzare MFP personale, inserire l'unità flash nella porta USB della stampante ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax.

## Informazioni su WS-Scan

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione Servizi Web - Scansione consente di eseguire la scansione dei documenti nella stampante di rete e inviare l'immagine acquisita al computer. WS-Scan è un'applicazione Microsoft simile a Acquisizione sulla rete, ma ha la capacità di inviare un'immagine acquisita a un'applicazione basata su Windows. Per ottenere ulteriori informazioni su WS-Scan, consultare la documentazione Microsoft.</p> <p><b>Nota:</b> L'icona viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante solo in presenza di un computer registrato con la stampante di rete. Sul computer deve essere installato il sistema operativo Windows 8, Windows 7 o Windows Vista.</p>

## Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni > Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

## Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importarlo per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

### Esportazione di una configurazione in un file

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni o Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 4 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

**5** Fare clic su **Configura > Esporta**.

**6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

**Nota:** Se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

## Importazione di una configurazione da un file

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

**2** Fare clic su **Impostazioni o Configurazione**.

**3** Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

**4** Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

**5** Fare clic su **Configura > Importa**.

**6** Individuare il file di configurazione salvato esportato da una stampante configurata in precedenza, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

**Nota:** Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

### Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
  - Memoria della stampante
  - Memoria Flash
  - Caratteri
- Schede firmware
  - Codice a barre
  - IPDS
  - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante
- Porta Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
  - Porta ISP seriale RS-232-C
  - Porta ISP parallela 1284-B ISP
  - Porta ISP MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless
  - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
  - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

**Nota:** è necessario un kit esterno per supportare l'ISP.

### Accesso alla scheda di sistema




**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

**1** Rimuovere il coperchio della scheda di sistema.

**a** Ruotare le viti sul coperchio in senso antiorario per svitarle, ma non rimuoverle.

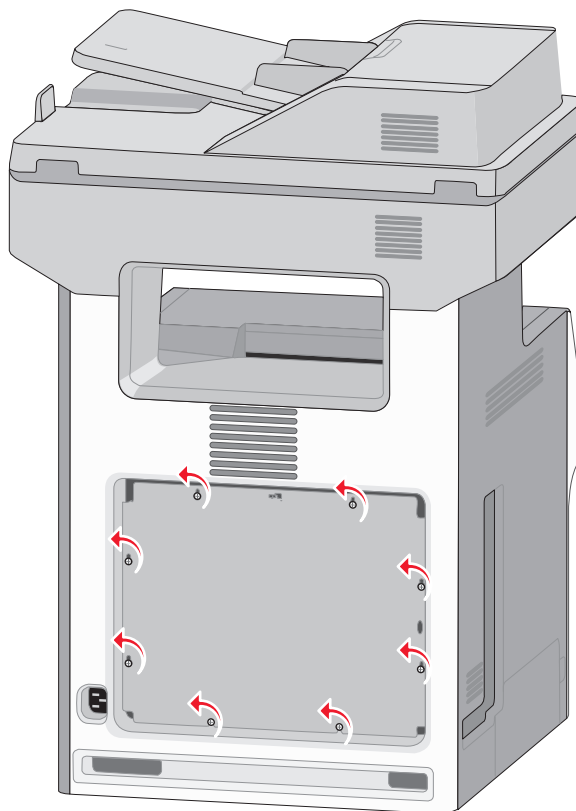


- b** Far scorrere leggermente il coperchio verso l'alto finché ciascuna vite non è inserita nel foro.

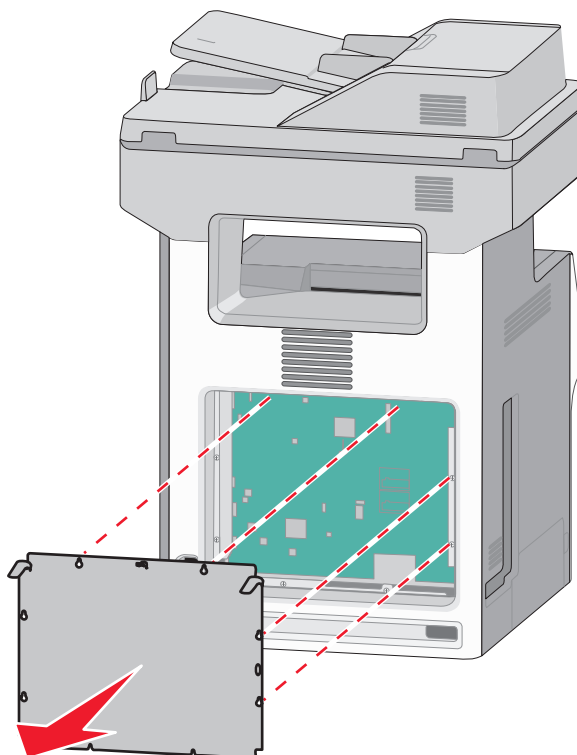

- c** Tirare il coperchio per rimuoverlo.

**2** Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

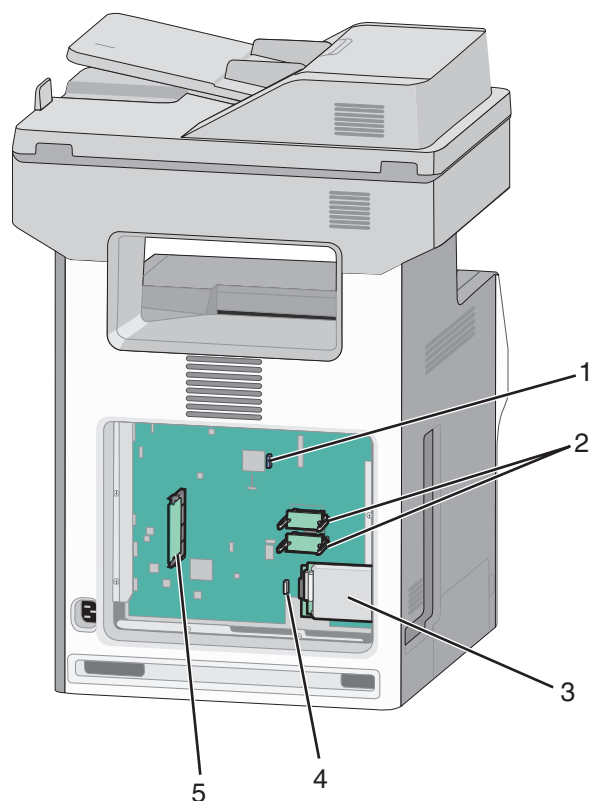


1	Connettore schede fax
2	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
3	Connettore del disco fisso della stampante
4	Connettore del server di stampa interno
5	Connettore della scheda di memoria


**3** Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- a** Allineare i fori alle viti.

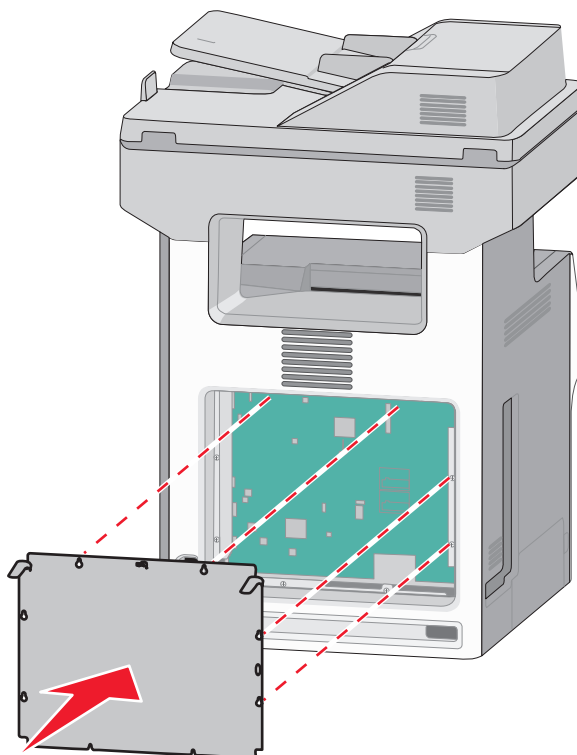

- b** Far scorrere il coperchio verso il basso, quindi ruotare ciascuna vite sul coperchio in senso orario per stringerle.

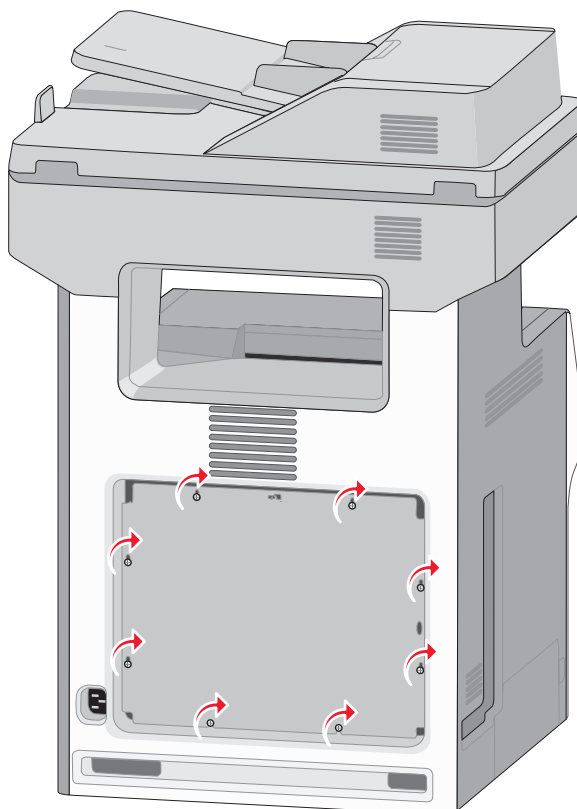



## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 24](#).

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.


- 3 Aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

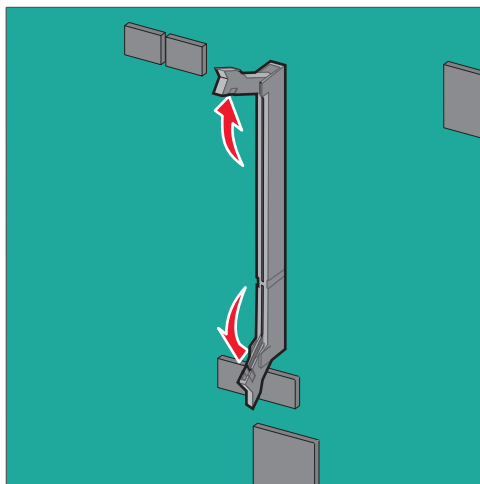

- 4 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

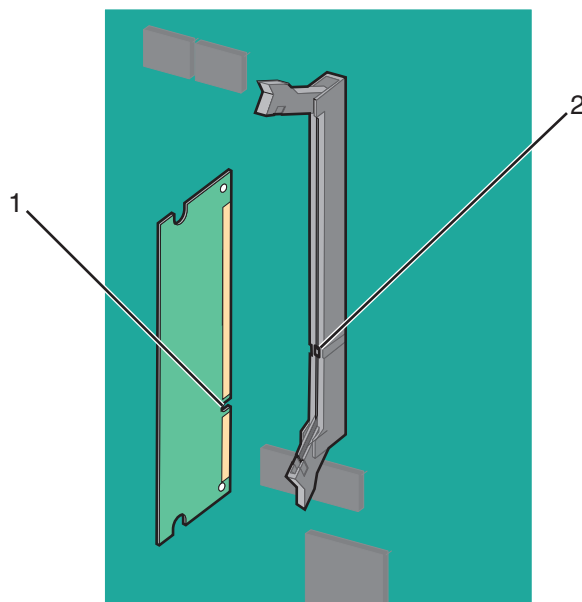

- 5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione, quindi spingere i fermi per connettere saldamente la scheda al connettore.

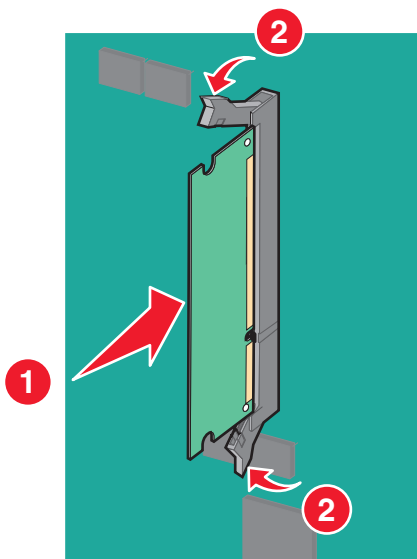

- 6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

## Installazione di una scheda di memoria flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due connessioni per una scheda di memoria flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 24](#).


- 2 Estrarre la scheda.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema.

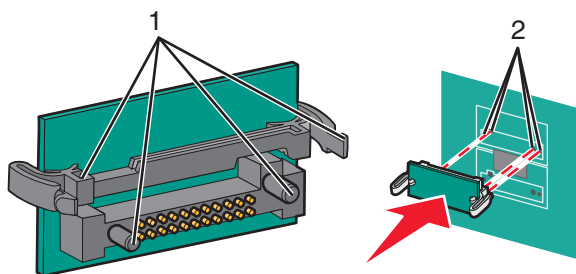

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

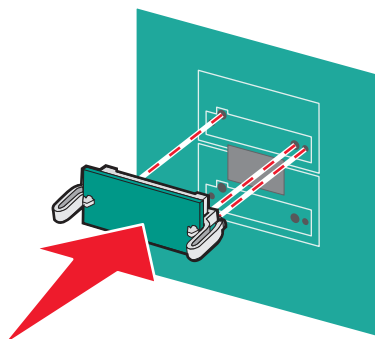

**Avvertenza — Danno potenziale:** Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.

- 5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45](#).

## Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

**1** Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 24](#).


**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

**2** Estrarre il kit ISP.

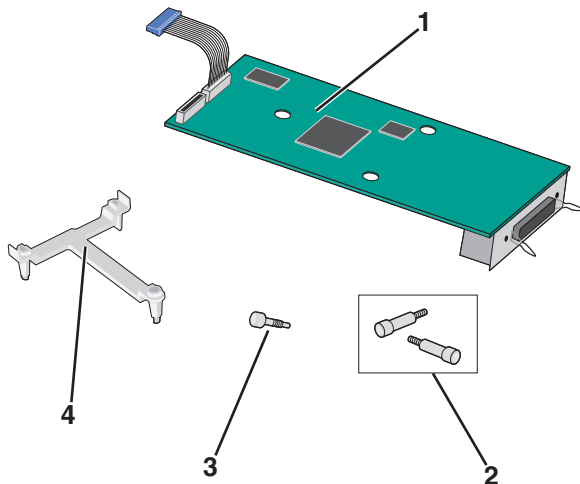


1	Soluzione ISP
2	Viti per la soluzione ISP
3	Vite per la staffa in plastica
4	Staffa in plastica

**3** Individuare i fori appropriati sulla scheda di sistema dove i perni del giunto a T di plastica saranno allineati.

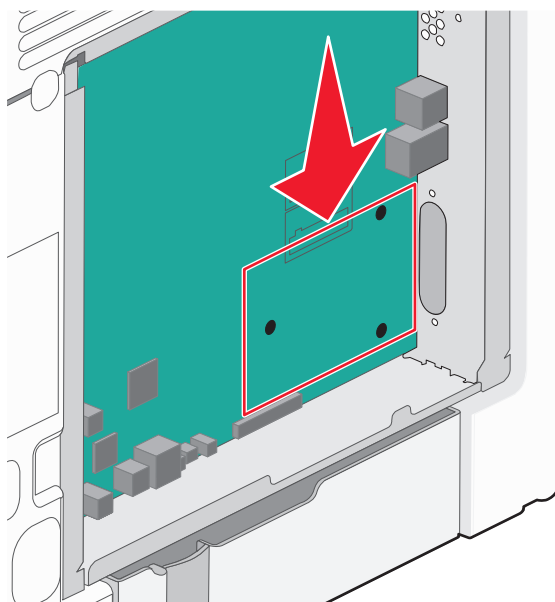


**Nota:** se è attualmente installato un disco fisso della stampante opzionale, è prima necessario rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 40](#).

- 4 Rimuovere le viti, quindi rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

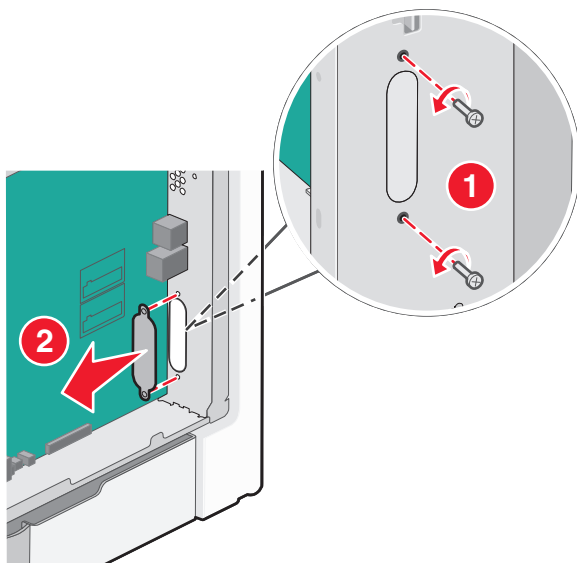


**5** Collegare la soluzione ISP al connettore sulla scheda di sistema.


- a** Allineare i perni del giunto a T di plastica ai fori della scheda di sistema.
- b** Tenere i bordi dell'ISP e inserirlo nell'apertura dell'alloggiamento della scheda di sistema, quindi appoggiarlo delicatamente sul giunto a T di plastica.

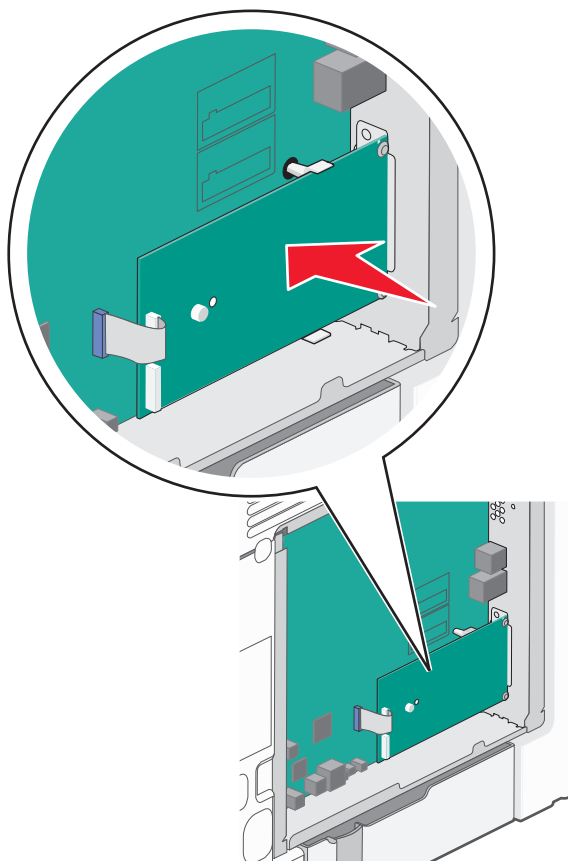


- c** Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica alla soluzione ISP.

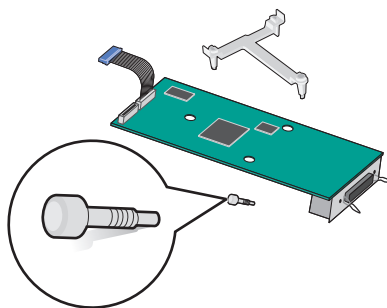

- 6 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP nella presa codificata a colori sulla scheda di sistema.

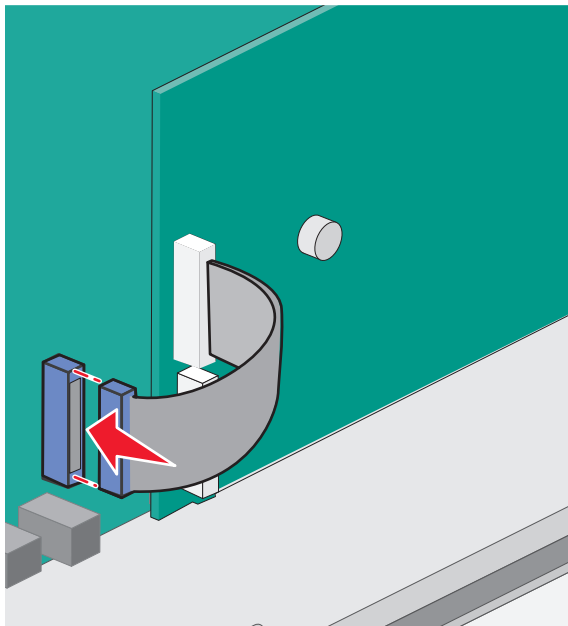


- 7 Utilizzare due viti per collegare saldamente la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

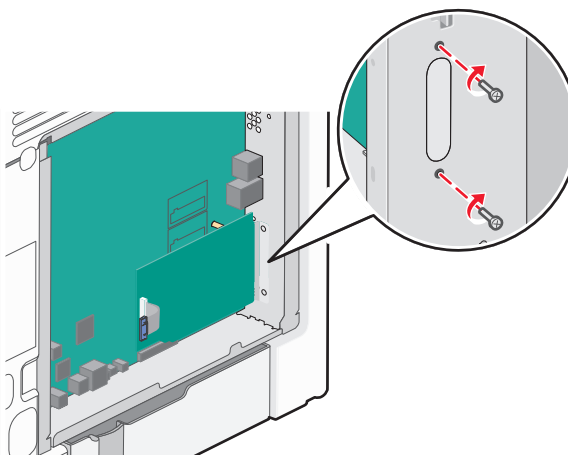

- 8 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

**Nota:** se è stato rimosso un disco fisso opzionale della stampante per installare la Internal Solutions Port, reinstallarlo prima di posizionare il coperchio della scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 35](#).

## Installazione del disco fisso della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 24](#).

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.
- 3 Individuare i fori appropriati sulla scheda di sistema dove i perni del giunto a T plastica saranno allineati.

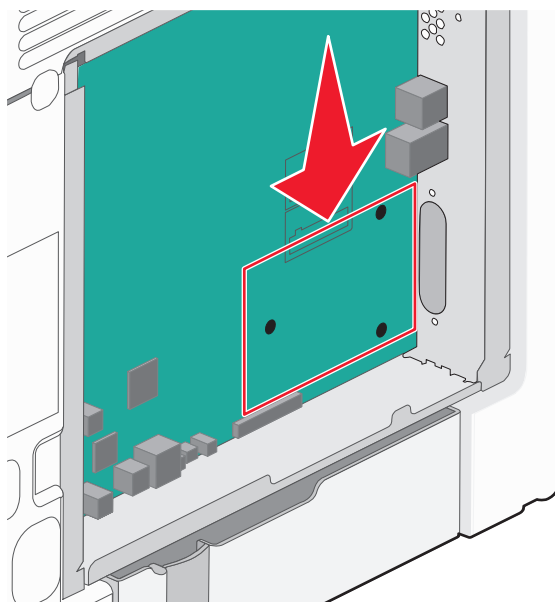

**Nota:** se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.

**Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:**


- a Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.
- b Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

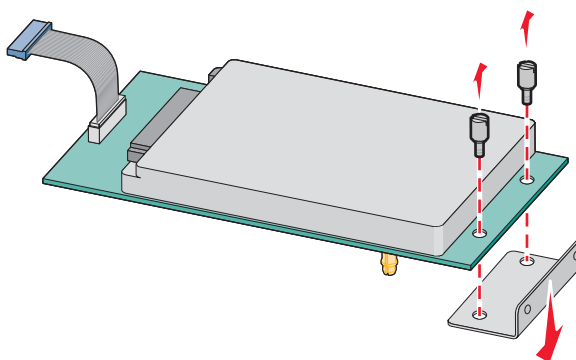

- c Installare il disco fisso della stampante sull'ISP:
  - 1 Tenere i bordi del circuito stampato e allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP.
  - 2 Premere il disco fisso della stampante verso il basso finché i distanziali non sono in posizione.




**Avvertenza — Danno potenziale:** non premere sul centro del disco rigido della stampante. Questo può danneggiare il disco rigido.

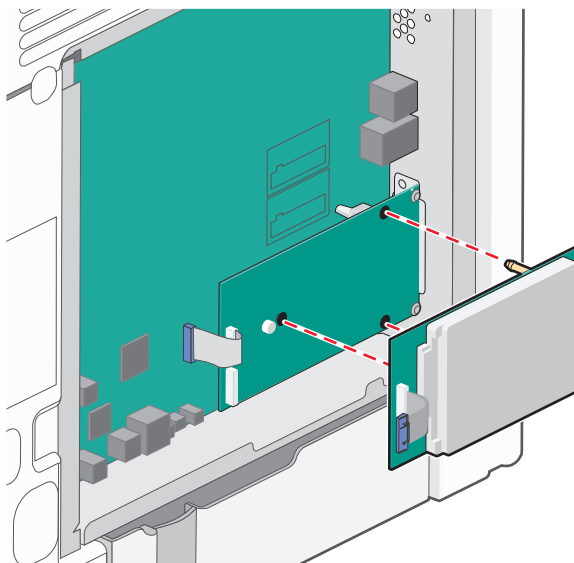

- d** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


**Nota:** Le spine e le prese sono colorate.

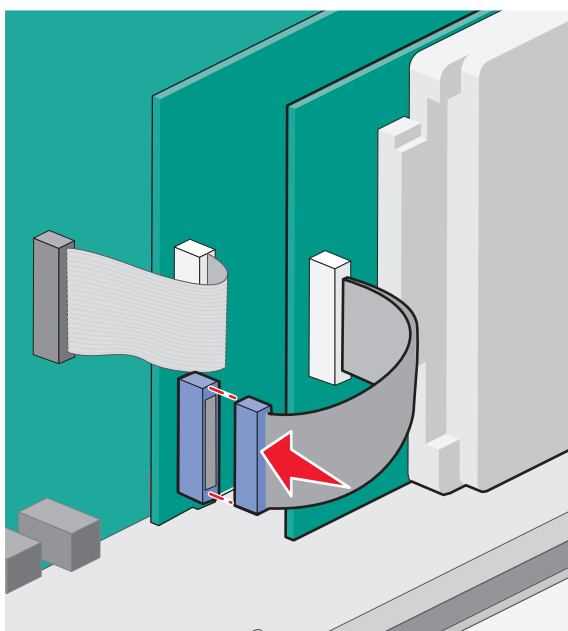


**Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:**

- a** Tenere i bordi del circuito stampato e allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema. Premere il disco fisso della stampante verso il basso finché i distanziali non sono in posizione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non premere sul centro del disco rigido della stampante. Questo può danneggiare il disco rigido.

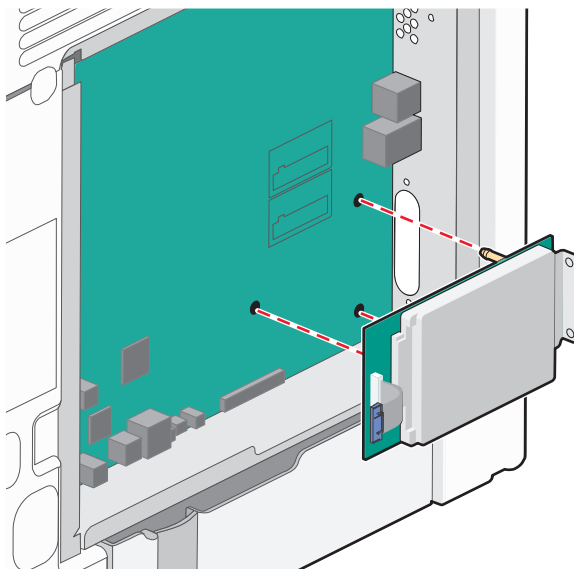


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

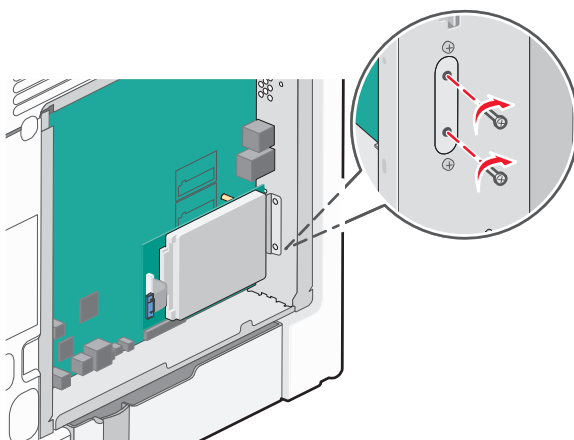

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

**Nota:** Le spine e le prese sono colorate.

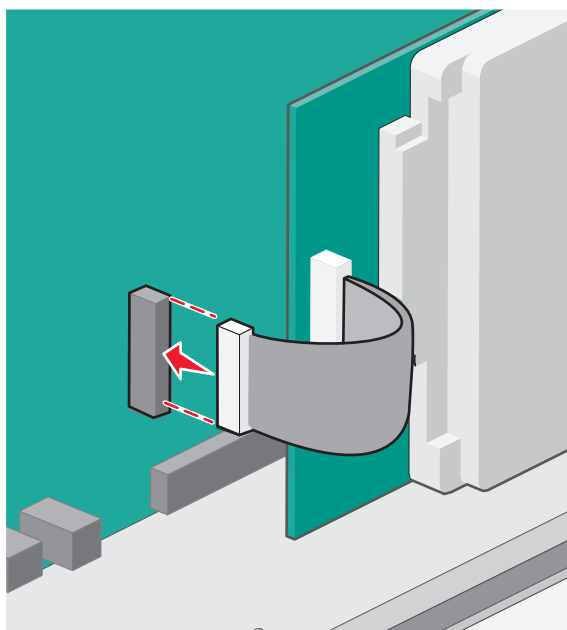

- 4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

## Rimozione del disco fisso della stampante


**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 24](#).

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

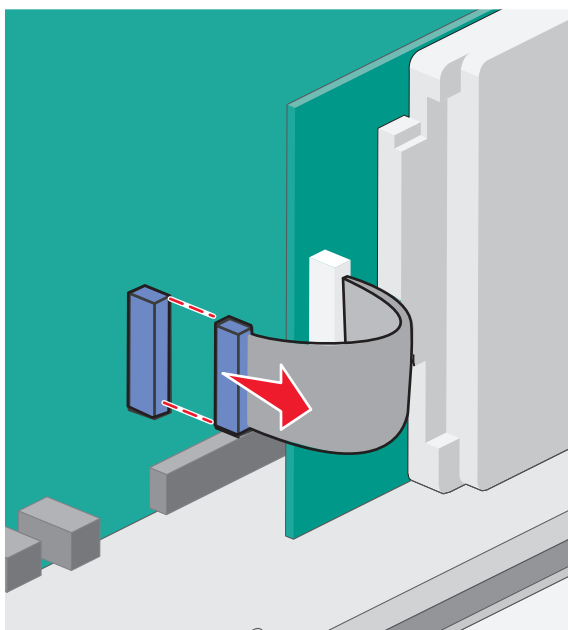

- 3 Rimuovere le viti che connettono il disco rigido della stampante alla scheda di sistema.

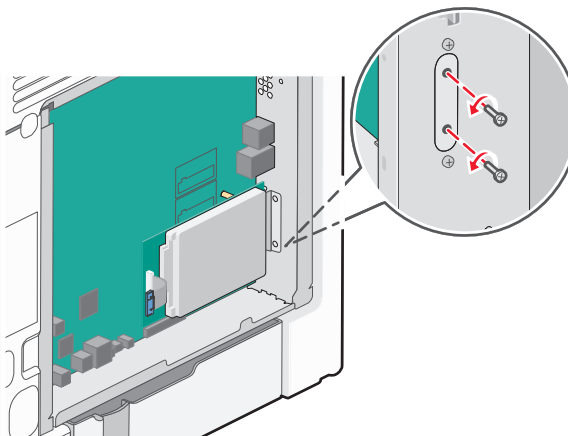

- 4 Rimuovere il disco fisso della stampante tirando verso l'alto per sbloccare i distanziali.

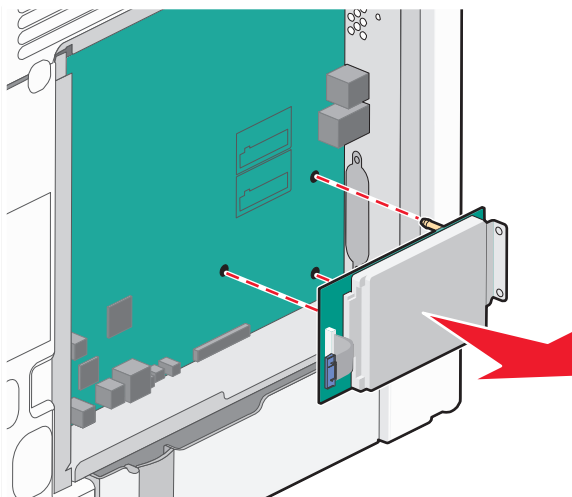

- 5 Riporre il disco fisso della stampante.  
6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

## Installazione delle opzioni hardware

### Sequenza di installazione

- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e i cassettei opzionali nell'ordine indicato di seguito:

- Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
- Cassetto opzionale da 550 fogli
- Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
- Stampante

Per informazioni sull'installazione di un cassetto opzionale, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il componente.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i vassoio nel cassetto opzionale da 550 fogli e il cassetto opzionale per supporti speciali da 550 fogli non sono interscambiabili.

## Installazione dei cassettei opzionali



**ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Estrarre il cassetto opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


**Nota:** i cassettei opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i cassettei impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

- 2 Posizionare il cassetto accanto alla stampante.

- 3 Spegnerne la stampante.

- 4 Allineare la stampante al cassetto e abbassarla fino a bloccarla in posizione.


**Nota:** la base con ruote e fino a quattro distanziatori sono supportati con qualsiasi configurazione di stampante. Per informazioni sull'installazione della base con ruote e del distanziatore, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'opzione.

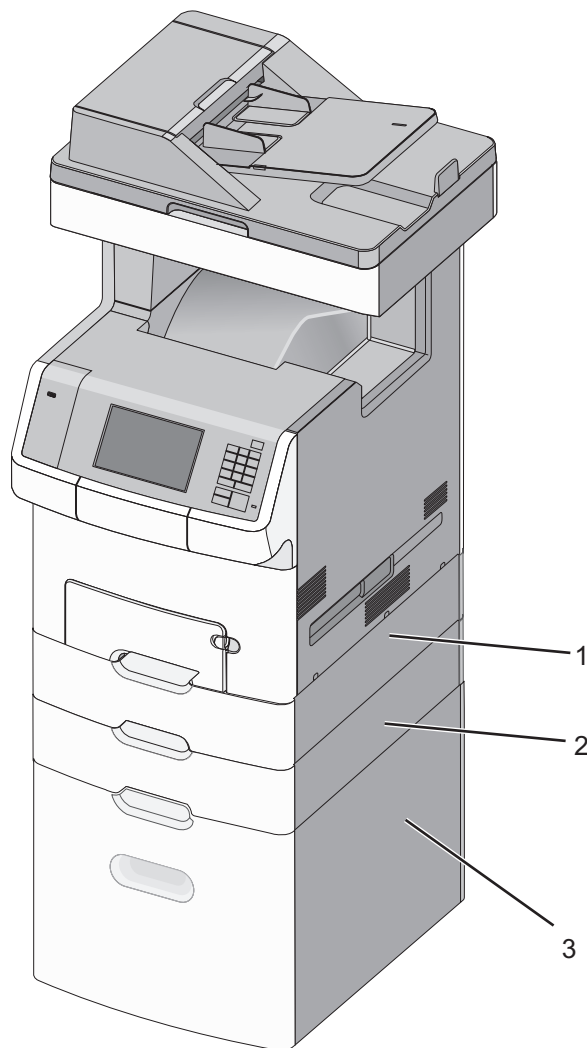


1	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli
2	Cassetto opzionale da 550 fogli <b>Nota:</b> Questo cassetto è standard nel modello di stampante X748dte.
3	Cassetto opzionale da 2.000 fogli

5 Riaccendere la stampante.


## Collegamento dei cavi

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** In caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

- 1 Aprire lo sportello di accesso tirandolo a destra.

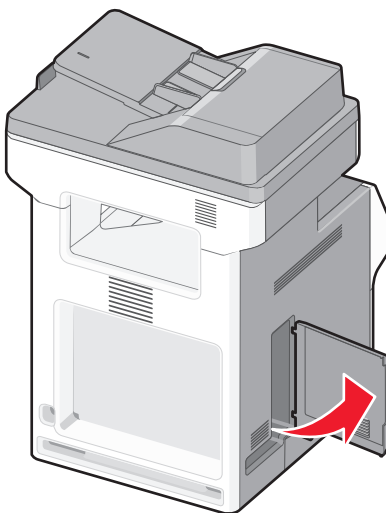

- 2 Collegare il cavo appropriato alla porta corrispondente.

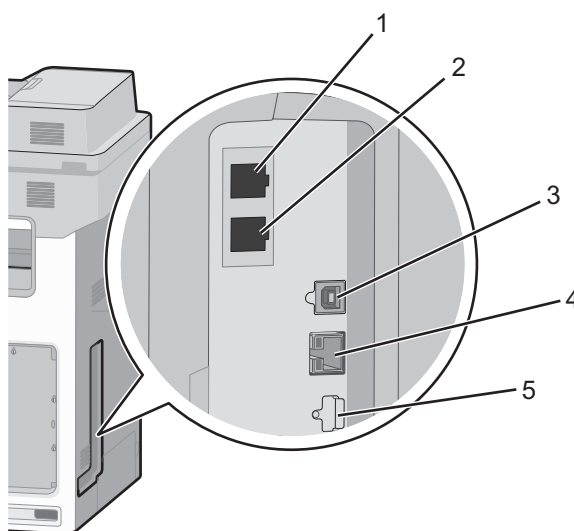


1	Porta fax
2	Porta telefono
3	porta Ethernet
4	Porta stampante USB
5	Porta USB

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.



- 3 Chiudere lo sportello di accesso e allineare correttamente il cavo a sinistra.

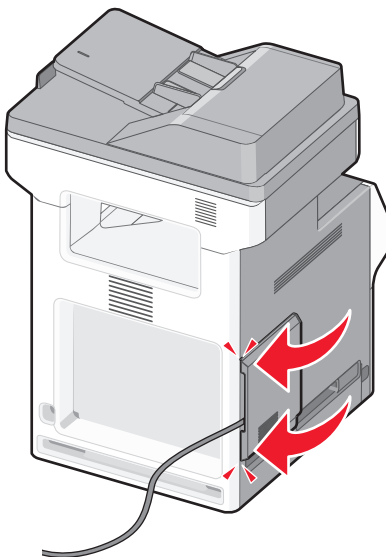

**Nota:** è possibile rimuovere completamente lo sportello di accesso e conservarlo.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows


- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

##### In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

**Esegui > digitare controlla stampanti >OK**

##### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Digitare **controlla stampanti**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**2** Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

**3** Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.

**4** Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

**1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.

**2** Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.

**3** Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

**Nota:** L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

### Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

### Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

**Note:**

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.

- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:

- chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

- Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

- 802.1X–RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

#### Note:


- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

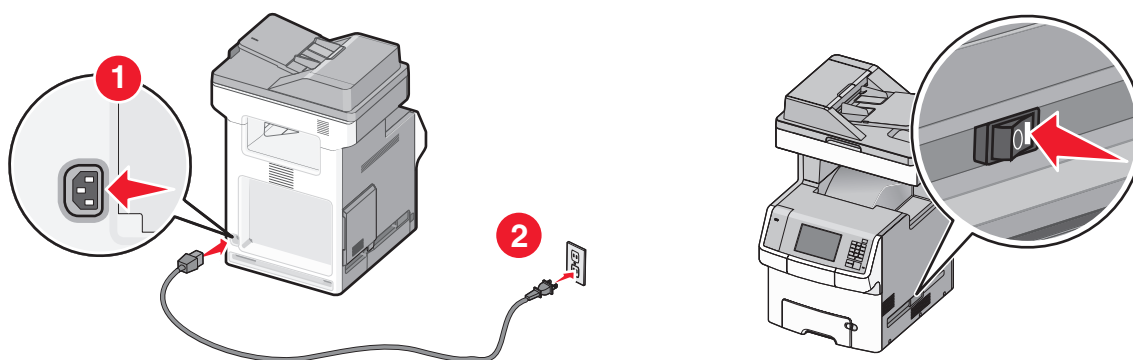

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.



## 2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

## 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.


Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D: \setup.exe** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D: \setup.exe**.
- Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.


## 4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

## 5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

## 6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

**Nota:** Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

- 7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

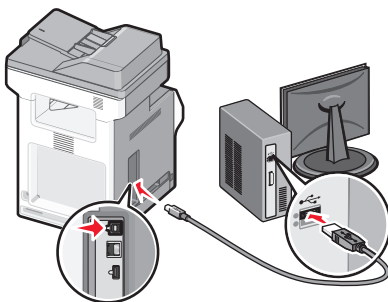

**Nota:** Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

- 8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


**Nota:** Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

## Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

**Nota:** Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

### Preparazione alla configurazione della stampante

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

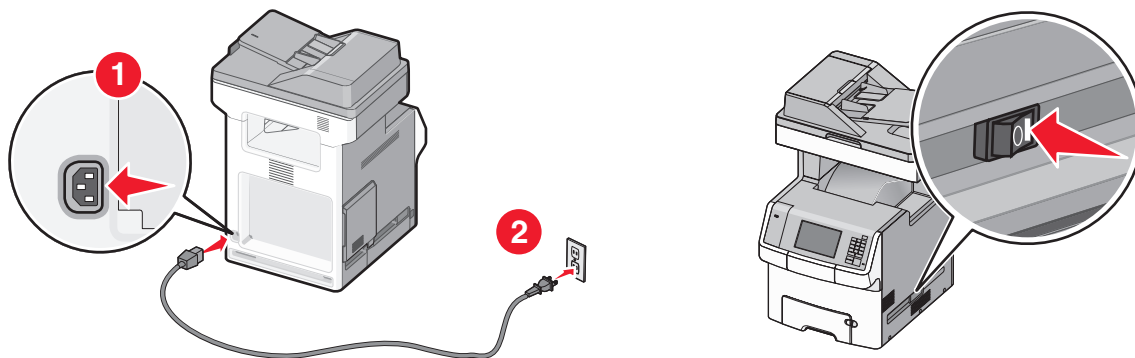

- 2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

- a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rapporti >  >Pagina impostazioni rete >   
o

 >Rapporti >Pagina impostazioni rete

- b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

**Nota:** queste informazioni saranno necessarie più avanti.

## Immissione delle informazioni sulla stampante

- 1 Accedere alle opzioni AirPort:

### In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

### In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > **Connessione Internet** > **AirPort**

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire un browser Web.
- 4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.
- 5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.  
**Nota:** L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.
- 6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

## Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Invia**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

### In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

### In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > **Connessione Internet** > **AirPort**

- 7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

## Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

### 1 Installare il file del driver della stampante sul computer:

#### a Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

#### b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

#### c Seguire le istruzioni visualizzate.

#### d Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

#### e Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

#### f Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.

Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

#### g Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

### 2 Aggiungere la stampante:

#### a Per la stampa IP:

##### In Mac OS X versione 10.5 o successiva

#### 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
- **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**

#### 2 Fare clic su **+**.

#### 3 Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.

#### 4 Fare clic sulla scheda **IP**.

#### 5 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

##### In Mac OS X versione 10.4

#### 1 Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni >Utilità**

#### 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.

#### 3 Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.

#### 4 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

#### b Per la stampa AppleTalk:

##### Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

**In Mac OS X versione 10.5**

- 1 Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >Aggiungi**

**In Mac OS X versione 10.4**

- 1 Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni >Utilità**
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante o Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

## **Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete**

Quando una nuova porta Lexmark Internal Solutions Port (ISP) viene installata nella stampante, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

**Note:**

- Se la stampante ha un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete, anziché dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet durante la configurazione per il funzionamento in modalità wireless. Se la stampante è connessa dalla rete Ethernet, la configurazione wireless viene completata, ma la porta ISP non risulta attiva. Per attivare la porta ISP wireless, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Risulta attiva una sola connessione per volta. Se si desidera passare da una connessione Ethernet a una wireless e viceversa, spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione Ethernet) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi riaccendere la stampante.

**Per gli utenti Windows**

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Aprire la cartella delle stampanti.




**In Windows 8**

Dall'accesso alla ricerca, immettere **Run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

**In Windows 7 o versioni precedenti**

- a** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**3** Per selezionare la stampante modificata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà stampante** (Windows 7 o versioni successive) o **Proprietà** (versioni precedenti) dal menu.

**Nota:** Se è disponibile più di una copia della stampante, aggiornare tutte le copie con il nuovo indirizzo IP.

**4** Fare clic sulla scheda **Porte**.

**5** Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.

**6** Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome stampante o Indirizzo IP".

**7** Fare clic su **OK** > **Chiudi**.

**Per gli utenti Macintosh**

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
  - a** Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
  - b** Fare clic su **+**.
  - c** Fare clic sulla scheda **IP**.
  - d** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

**Note:**

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 .

- a** Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- b** Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi**

## Impostazione della stampa seriale

Utilizzare la stampa seriale per stampare anche quando il computer è lontano dalla stampante o per stampare a una velocità ridotta.

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

### 1 Impostare i parametri nella stampante.

- a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
- b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
- c Salvare le impostazioni modificate, quindi stampare una pagina impostazioni menu.


### 2 Installare il driver della stampante.

- a Ottenere una copia del programma di installazione.
  - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
  - Dal nostro sito Web:  
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:  
**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.  
Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.  
Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

#### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:  
elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

#### In Windows 7 o versioni precedenti

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- c Fare clic su **Installa**.
- d Seguire le istruzioni visualizzate.
- e Selezionare **Avanzate**, quindi fare clic su **Continua**.
- f Nella finestra di dialogo per la configurazione del collegamento della stampante, selezionare una porta.
- g Se la porta non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiorna** o accedere a:  
**Aggiungi porta** > selezionare un tipo di porta > inserire le informazioni necessarie > **OK**
- h Fare clic su **Continua** > **Fine**.

### 3 Impostare i parametri della porta COM.

Dopo aver installato il driver della stampante, impostare i parametri seriali della porta COM assegnata al driver.

**Nota:** verificare che i parametri seriali della porta COM corrispondano ai parametri seriali impostati nella stampante.


**a** Aprire Gestione periferiche.

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **devmgmt.msc** > **OK**

### In Windows 7 o versioni precedenti

- 1** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **devmgmt.msc**.
- 3** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**b** Fare doppio clic su **Porte (COM & LPT)** per espandere l'elenco delle porte disponibili.

**c** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere e tenere premuta la porta COM a cui si è collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta COM su cui è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).

**d** Selezionare **Proprietà** dal menu visualizzato.

**e** Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.

Per le impostazioni della stampante, verificare la voce Seriale della pagina delle impostazioni dei menu.

**f** Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre di dialogo.

**g** Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.

## Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

## Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

## Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 250](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 78](#).

### Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



**>Menu Carta >Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta **>Invia**

#### Note:

- L'impostazione Formato carta viene impostato automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione del vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) e dell'alimentatore multiuso.
- L'impostazione del formato della carta per il Vassoio 1 e l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta.
- L'impostazione predefinita del tipo di carta è Carta normale.
- L'impostazione Tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi.

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

**Nota:** le dimensioni Universale supportate più ridotte corrispondono a 76 x 127 mm (3 x 5 poll.); le più ampie corrispondono a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.).

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



**> Menu Carta > Impostazione Universale > Unità di misura** > selezionare un'unità di misura

**2** Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale** > selezionare la larghezza o l'altezza **> Inoltra**.


### Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli

La stampante dispone di un vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per un massimo di quattro vassoi da 550 fogli opzionali incluso il vassoio per supporti speciali. Per formati carta stretti quali A6 e buste, usare il vassoio per supporti speciali. Per ulteriori informazioni, vedere ["Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli" a pagina 61](#).


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

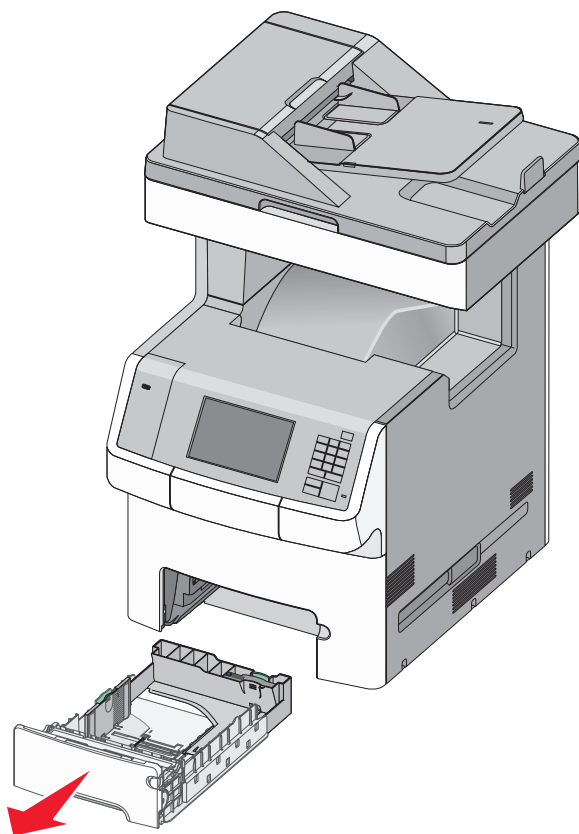

**2** Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

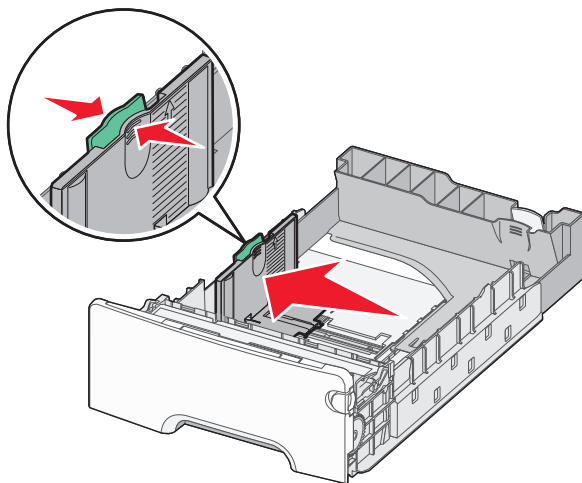


**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide della lunghezza e della larghezza.

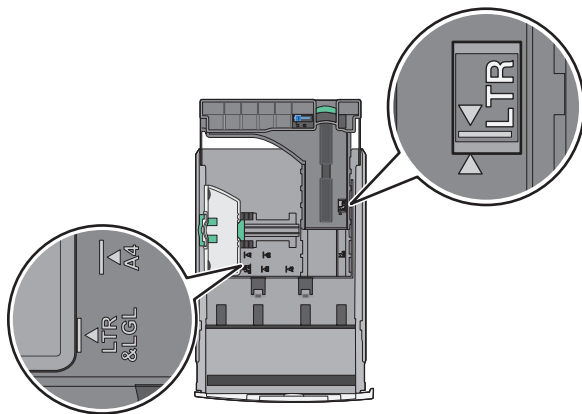


**3** Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

**Note:**

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccarla, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.

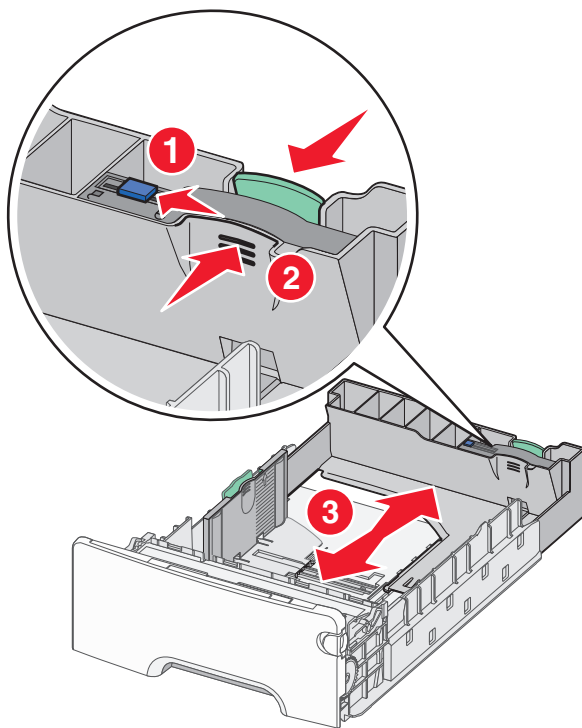

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

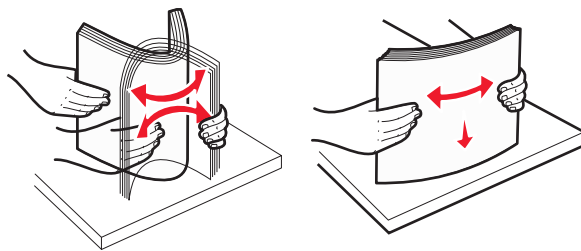


- 5 Caricare la risma di carta verso la parte posteriore del vassoio con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.


**Note:**

- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa su una facciata, rivolgere la facciata con l'intestazione verso l'alto e la parte anteriore del vassoio.
- Quando si carica carta intestata prestampata per la stampa fronte/retro rivolgere la facciata con l'intestazione verso il basso e la parte posteriore del vassoio.


**Stampa su un lato**

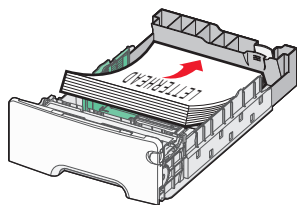

**Stampa fronte/retro (due lati)**

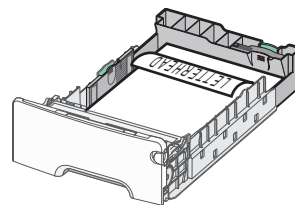


**Nota:** Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento carta indicato sul lato sinistro del vassoio.

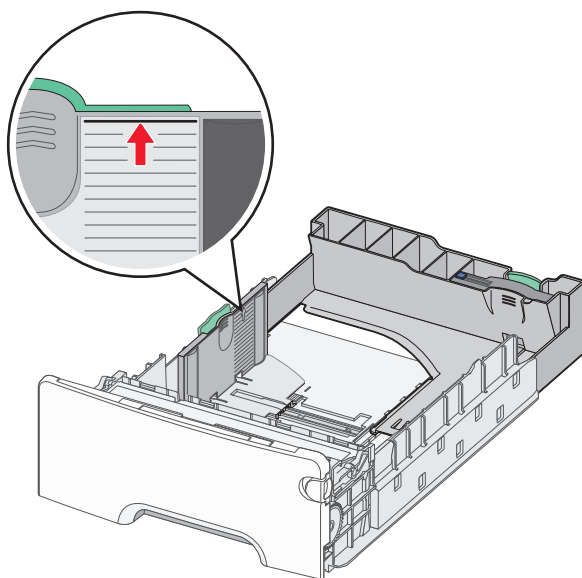

**Avvertenza — Danno potenziale:** Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.




**6** Inserire il vassoio.

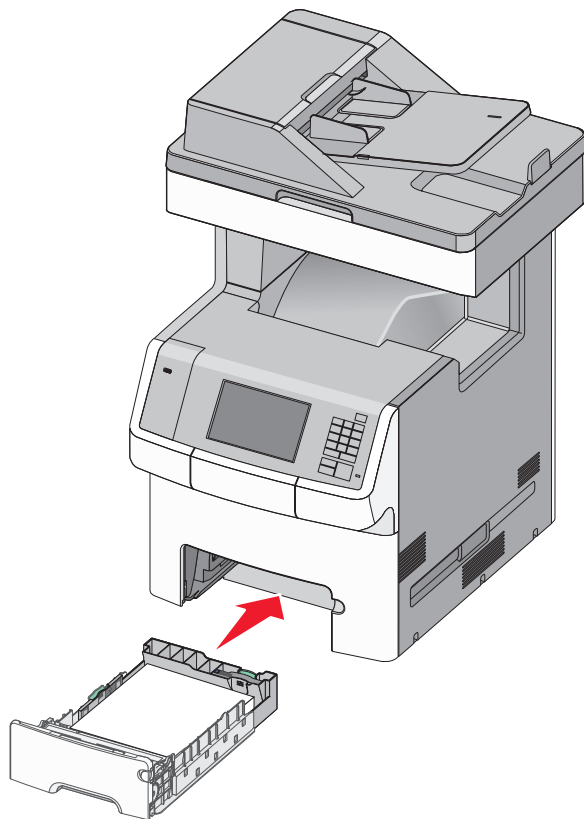

**7** Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.

## Caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli

Il vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli (Vassoio 2) supporta formati carta stretti quali buste e A6.

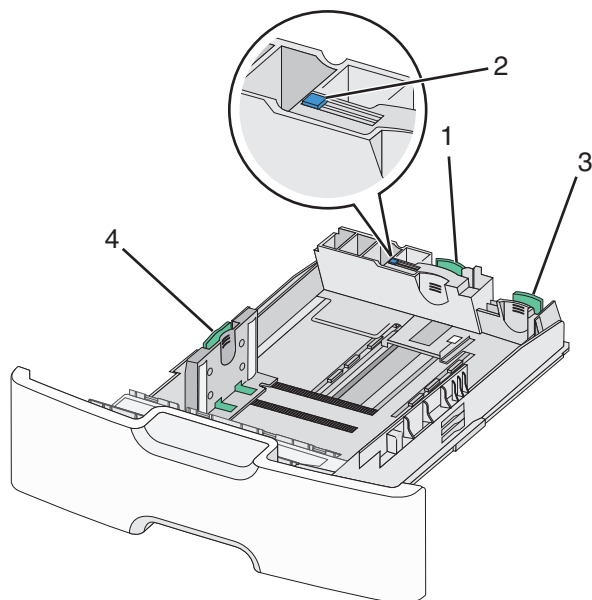

1	Guida lunghezza principale
2	Blocco della guida della lunghezza
3	Guida lunghezza secondaria
4	Guida della larghezza

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


**Note:**

- Per istruzioni sul caricamento di formati carta maggiori di A6 e buste, vedere ["Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli" a pagina 57](#).
- Per un elenco completo dei formati carta supportati, vedere la sezione "Tipi, formati e pesi supportati" della *Guida per l'utente*.

## Caricamento di formati carta stretti quali A6 e buste

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

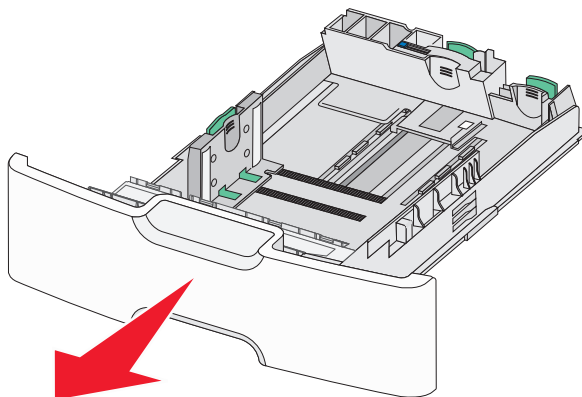


**2** Premere e far scorrere la guida principale della lunghezza verso l'esterno fino a quando non si arresta.

**Note:**


- la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccarla, far scorrere verso sinistra il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso destra il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.
- La guida della lunghezza secondaria può scorrere solo quando quello principale raggiunge il bordo della guida della larghezza.

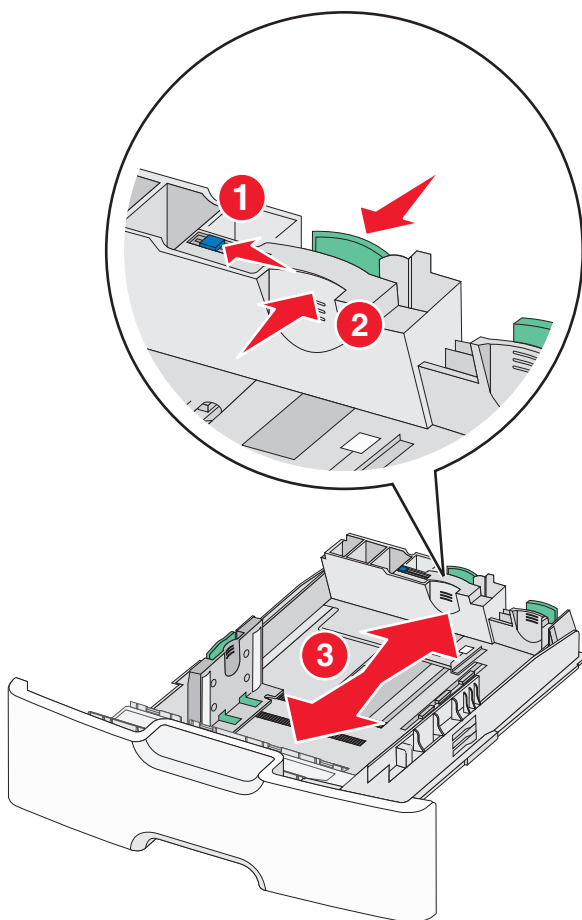


- 3** Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

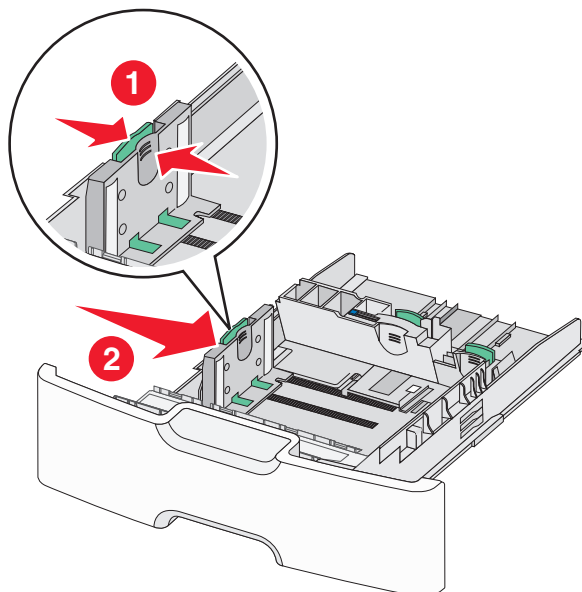


**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare la guida della larghezza.

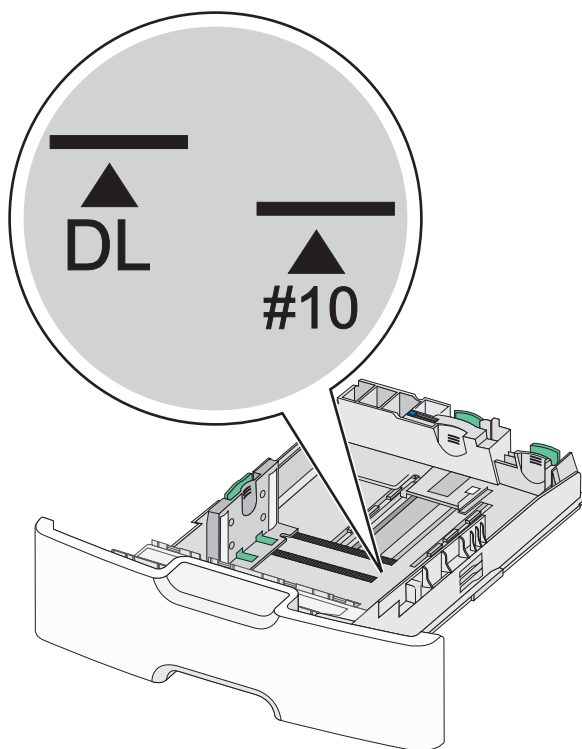

- 4 Premere e spostare la guida della lunghezza secondaria nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando.

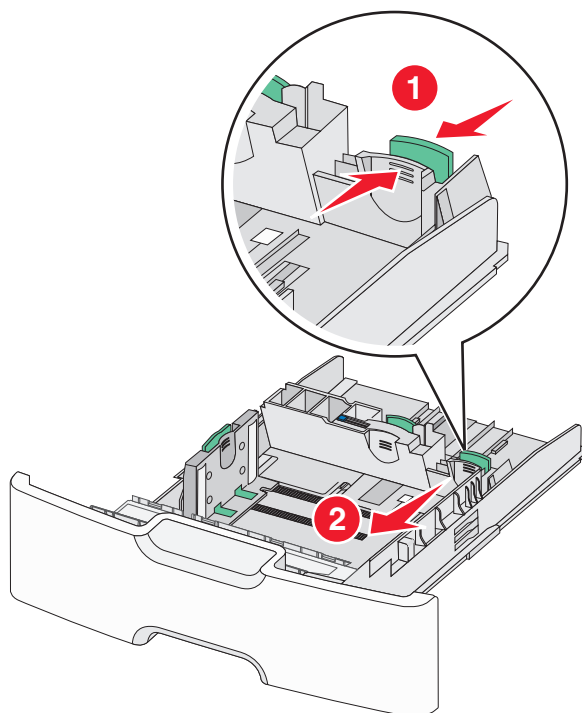


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

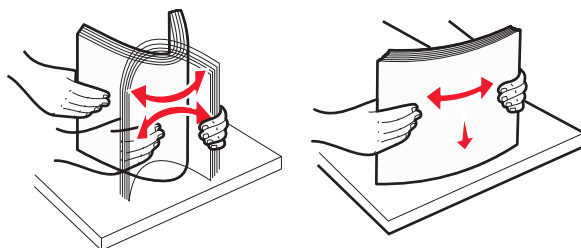

- 6 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


**Note:**

- Caricare le buste inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul lato della guida della larghezza.

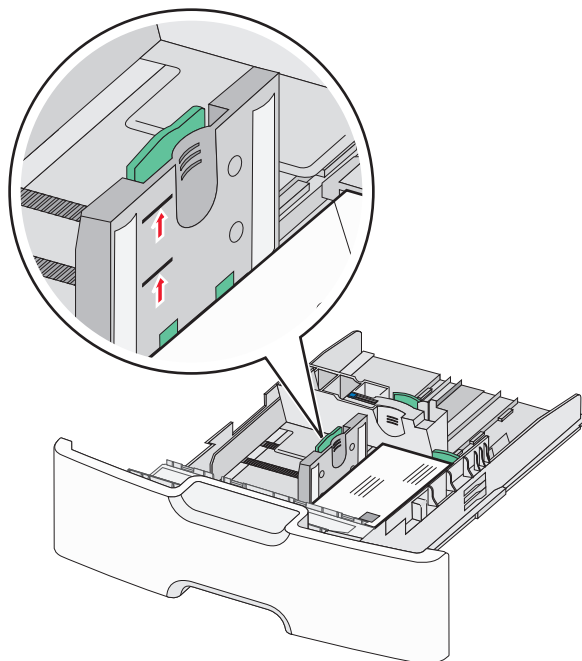

**Avvertenza — Danno potenziale:** Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

**7** Inserire il vassoio.

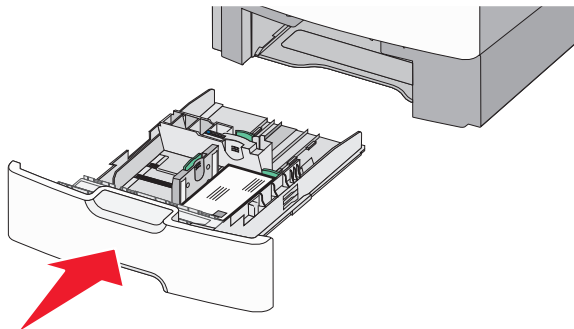


**8** Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per il vassoio in base alla carta caricata.

**Nota:** quando si carica carta lunga, quale legal, letter o A4, riportare la guida della lunghezza secondaria nella posizione originale. Stringere e spingere la guida finché non *scatta* in posizione.


## Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

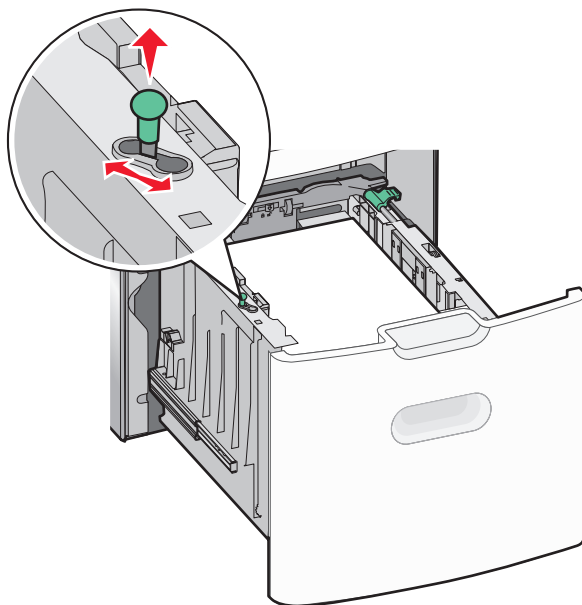


- 3 Sbloccare la guida della lunghezza.

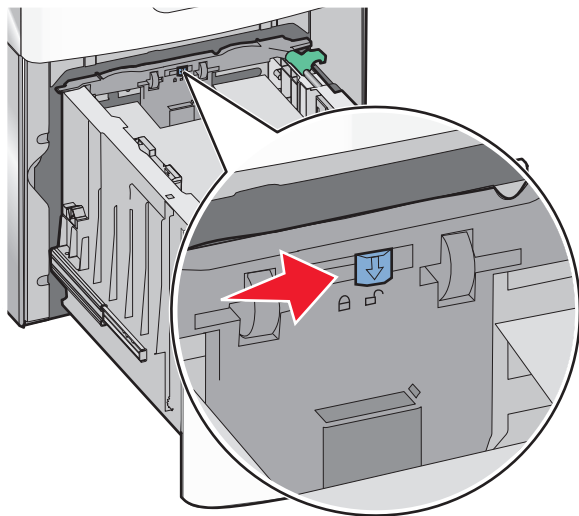

- 4** Spingere il gancio di sblocco della guida della lunghezza per sollevarla. Far scorrere la guida nella posizione corretta per il formato carta che si sta caricando, quindi bloccare la guida.

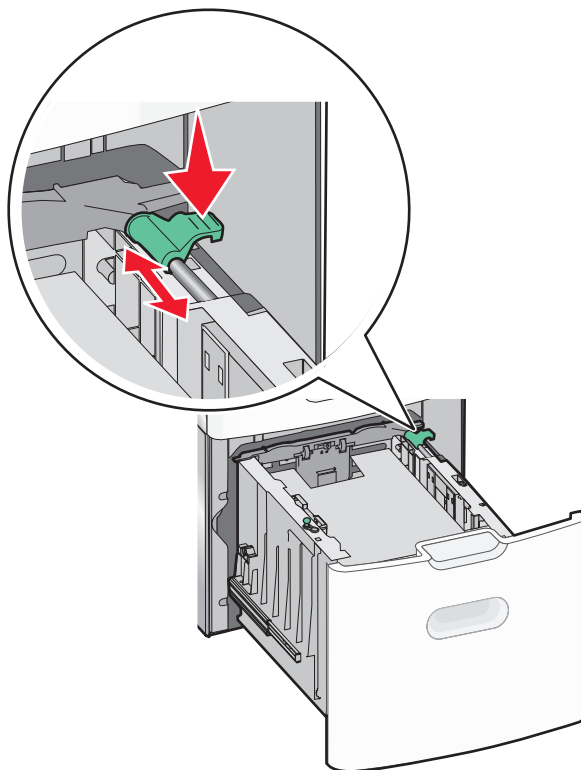


- 5** Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguaiare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

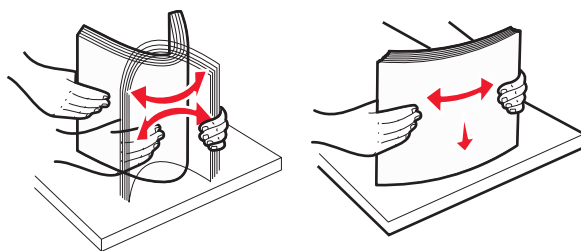

- 6** Caricare la risma di carta:


- Lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro

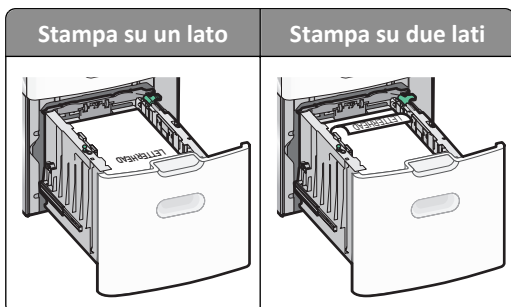



- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento della carta indicato sul lato del vassoio.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

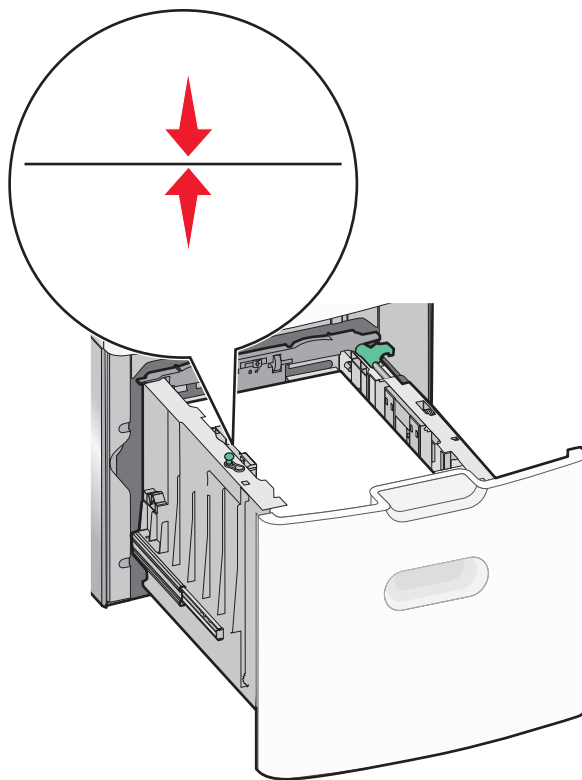


**7** Inserire il vassoio.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso può contenere circa:


- 100 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup>
- 10 buste
- 75 lucidi

**Nota:** non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

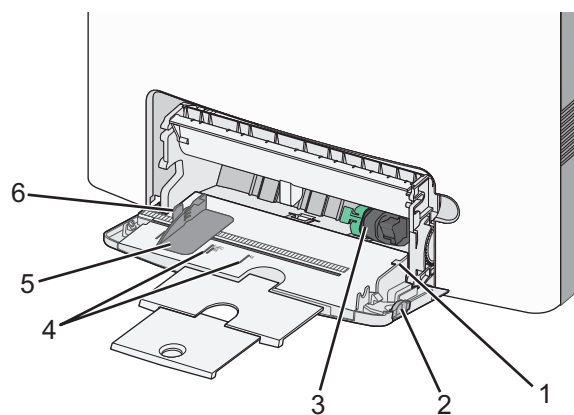


<b>1</b>	Indicatore del limite massimo di caricamento
<b>2</b>	Gancio di rilascio del vassoio
<b>3</b>	Leva di rilascio della carta
<b>4</b>	Indicatori del formato carta
<b>5</b>	Guida larghezza carta
<b>6</b>	Linguetta di rilascio della guida di larghezza


**1** Premere il gancio di rilascio del vassoio a sinistra, quindi abbassare l'alimentatore multiuso.

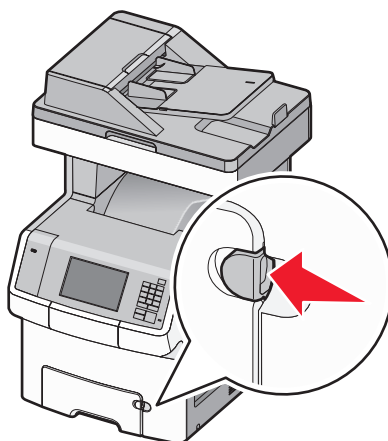


**2** Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

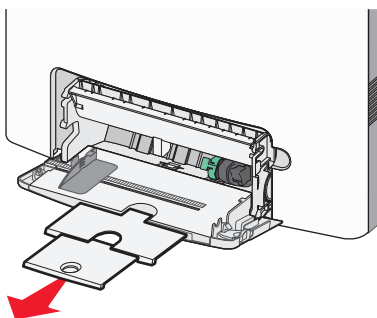

- 3** Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguaiare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

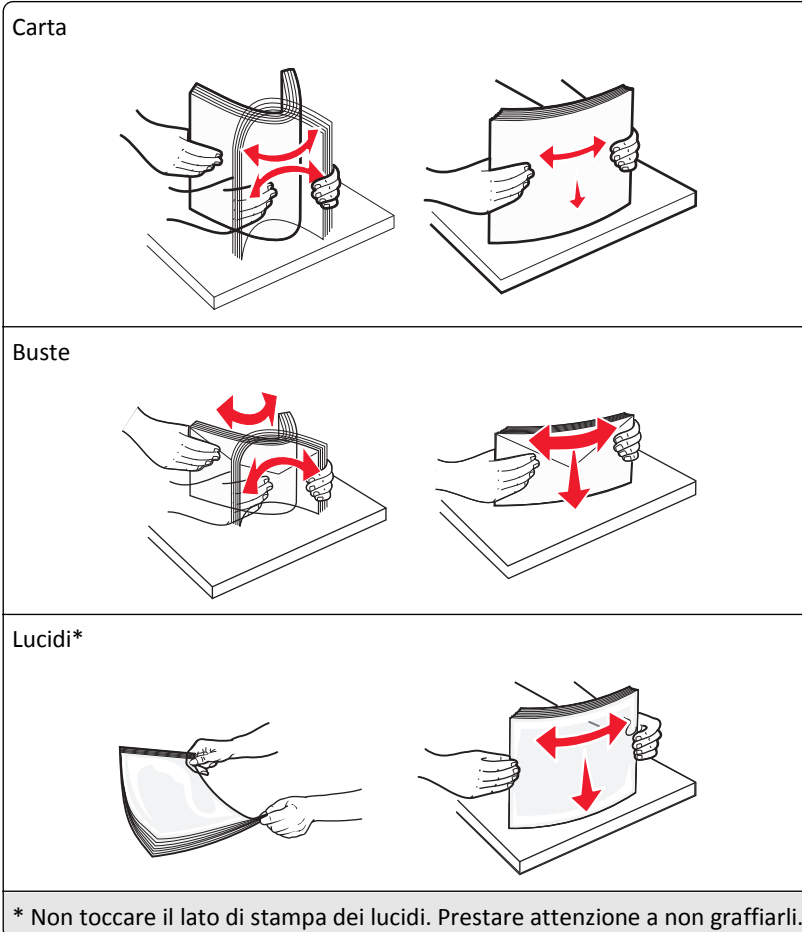


- 4** Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

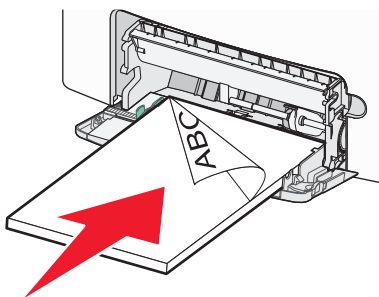

**Note:**

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Carta e supporti speciali devono essere ben distesi e posizionati senza impedimenti.
- Se carta o supporti speciali sono inseriti a fondo nell'alimentatore multiuso, premere la leva di rilascio della carta per rimuoverli.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e verso destra, inserendo per primo nella stampante il bordo del francobollo.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

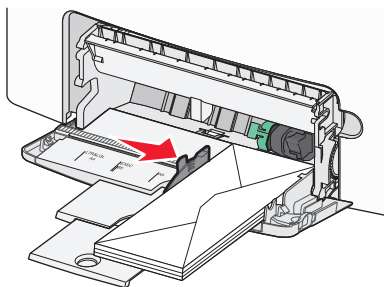

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il formato carta e il tipo carta per l'alimentatore in base alla carta caricata.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

### Scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni per formato e tipo carta del vassoio in modo *non* che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

**Avvertenza — Danno potenziale:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

### Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni per tipo e formato del vassoio in modo che corrispondano alle impostazioni di qualsiasi altro vassoio, quindi fare clic su **Invia**.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, utilizzare Embedded Web Server per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata caricata nella stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

**Impostazioni >Menu Carta >Nome personalizzato >** digitare un nome **>Invia**

**Nota:** Il nome personalizzato sostituirà Tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Tipo e Formato carta.

- 3 Selezionare:

**Tipi personalizzati >** selezionare un tipo di carta **>Invia**

## Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

- 3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

- 4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

## Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata caricata nella stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

**3** Selezionare il nome personalizzato da configurare, selezionare un tipo di carta o supporto speciale, quindi su **Invia**.

# Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

## Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere e aprire a ventaglio i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Istruzioni relative alla carta

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

La stampante alimenta automaticamente supporti con peso compreso tra 60 e 220 g/m<sup>2</sup> (16 - 58 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta 63 g/m<sup>2</sup>–170 g/m<sup>2</sup> (17 libbre–45 libbre).

### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciandola nella confezione originale finché non viene utilizzata, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m<sup>2</sup> (16 - 36 libbre) è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 135 g/m<sup>2</sup>, si consiglia il tipo a grana corta.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.



- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche.

L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di

valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m<sup>2</sup>, carta meno pesante o carta riciclata.

## Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.

- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

## Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

### Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X		X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	X	X	✓ <sup>2</sup>
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sub>1,2,3,4</sub>	✓ <sub>1,2,3,4</sub>

<sup>1</sup> Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>3</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su US.

<sup>4</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

<sup>5</sup> Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm).

<sup>6</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

<sup>7</sup> Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati per carta normale o supporti standard.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>Oficio (Messico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sup>2,3</sup>	✓ <sup>2</sup>
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sup>1,2,3,4</sup>	✓ <sup>1,2,3,4</sup>
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓	✓ <sup>1,2,3,4</sup>	✓ <sup>1,2,3,4</sup>
<b>Universale<sup>7</sup></b> Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	X	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
<b>Universale<sup>7</sup></b> Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X	X	X	X
<b>Busta (Monarch) 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>Busta 9</b> 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>Busta 10 Com</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X

<sup>1</sup> Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>3</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su US.

<sup>4</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

<sup>5</sup> Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm).

<sup>6</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

<sup>7</sup> Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati per carta normale o supporti standard.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>Altra busta<sup>6</sup></b> Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓ <sup>2</sup>	X	X	X

<sup>1</sup> Supportato con formati carta con *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>3</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su US.

<sup>4</sup> Il formato di carta è supportato se impostato su metrico.

<sup>5</sup> Formato carta supportato se la lunghezza è compresa tra 8,27 poll. (210 mm) e 14 poll. (355,6 mm) e la larghezza è compresa tra 5,5 poll. (139,7 mm) e 8,5 poll. (215,9 mm).

<sup>6</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software.

<sup>7</sup> Disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati per carta normale o supporti standard.

## Tipi e pesi di carta supportati

La stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 220 g/m<sup>2</sup> (16–58 libbre).

**Nota:** la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli standard o opzionale	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
<b>Carta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune</li> <li>• Carta di qualità</li> <li>• A colori</li> <li>• Intestata</li> <li>• Prestampata</li> <li>• Leggera</li> <li>• Lucida</li> <li>• Spessa</li> <li>• Lucida pesante</li> <li>• Riciclata</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Cartoncini</b>	✓	✓	X	✓	✓	X	X
<b>Lucidi</b>	✓	✓	X	✓	✓	X	X
<b>Etichette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta</li> <li>• Viniliche</li> </ul>	✓	✓	X	✓	✓	X	X
<b>Buste</b>	X	✓	X	✓	X	✓	X
<b>Tipo personalizzato [x]</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo di carta	Vassoio da 550 fogli standard o opzionale	Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte-retro
<b>Ruvida/Cotone</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

# Stampa in corso

## Stampa di moduli e di un documento

### Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 20.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Moduli e preferiti** > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 Applicare le modifiche.

### Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

#### Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

#### Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
  - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
  - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
  - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
  - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
  - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.  
**Nota:** per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
  - 3 Fare clic su **Stampa**.

### Stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Modalità di stampa > Solo nero > Invia

## Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

- 3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

- 4 Fare clic su **Invia**.

## Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in nero o a colori a seconda delle impostazioni nel driver per stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver per stampante.
- **Resa massima:** consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

### Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione**.

- 3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

- 4 Fare clic su **Invia**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Impostazione

- 2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

- 3 Toccare **Inoltra**.



## Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

**Nota:** le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.


## Stampa da un'unità flash

### Stampa da unità Flash

**Note:**

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.


**1** Inserire un'unità Flash nella porta USB.

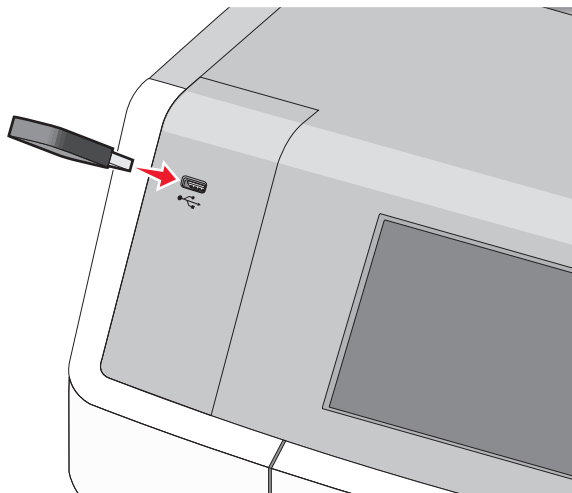

**Note:**

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata principale e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

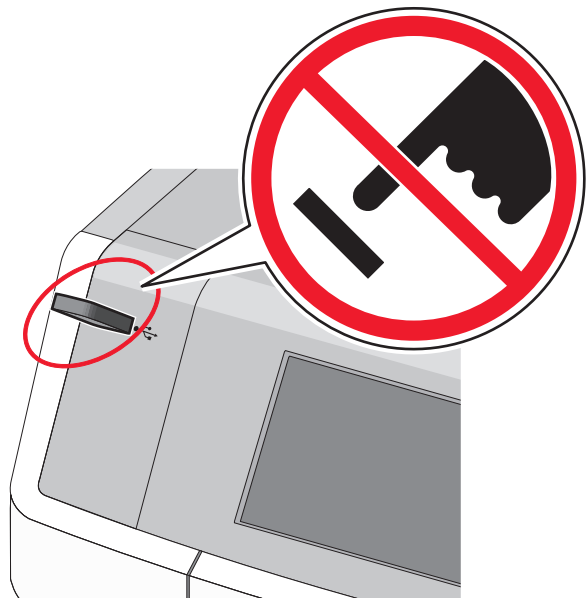

- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

**Note:**

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

**Unità flash e tipi di file supportati**

Unità flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li><li>• SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li></ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard full-speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed.</li><li>• È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.</li></ul>	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• .pdf</li><li>• .xps</li></ul> <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• .dcx</li><li>• .gif</li><li>• .JPEG o .jpg</li><li>• .bmp</li><li>• .pcx</li><li>• .TIFF o .tif</li><li>• .png</li><li>• .fls</li></ul>

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Protezione >Stampa riservata

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> <li>I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> </ul>	

2 Toccare **Inoltra**.

### Stampa di processi riservati e in attesa

**Nota:** I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

#### Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

**6** Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.

- In caso di altri processi di stampa, selezionare:

**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

### Per utenti di Macintosh

**1** Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.

Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.

**2** Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.

**3** Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.

**4** Fare clic su **OK** o **Stampa**.

**5** Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.

- In caso di altri processi di stampa, selezionare:

**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco esempi di font

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

**2** Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

### Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

## Stampa su supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere la risma per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - ["Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli" a pagina 57](#)
  - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 69](#)

### Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si stampa su lucidi:

- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata da qualsiasi vassoio o cassetto, tranne l'alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.000 fogli.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che i lucidi siano in grado di resistere a temperature fino a 170°C (338°F) senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark di formato Letter, codice 12A8240 e lucidi Lexmark di formato A4, codice 12A8241.

### Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per prestazioni ottimali, usare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre bond) o con contenuto di cotone al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 70 g/m<sup>2</sup> (20 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curve o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa

- con gli angoli ripiegati
- Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

### Note:

- Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser/LED sono supportate per uso occasionale.
- Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese.
- Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 210°C (410°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.

**Nota:** è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando Embedded Web Server oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.


## Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

### Annullamento di un processo di stampa dal computer



#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

## Copia

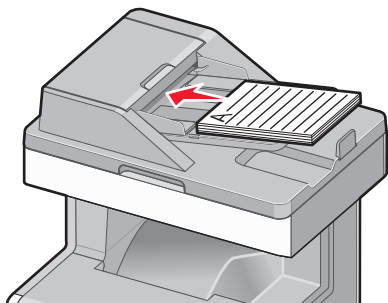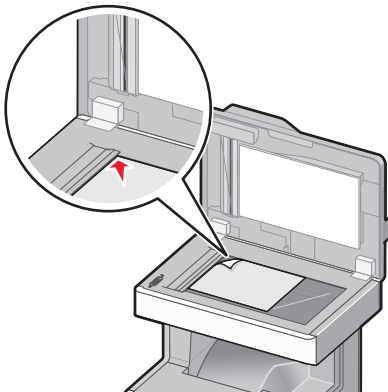Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).


## Esecuzione di copie

### Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Quando si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Sul pannello di controllo della stampante, premere  per avviare la copia.

### Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:



**Copia** > modificare le impostazioni di copia > **Copia**



## Copia tramite il vetro dello scanner



- 1 Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Copia** > modificare le impostazioni di copia > **Copia**
- 3 Se si deve eseguire l'acquisizione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.
- 4 Toccare **Completa processo** per tornare alla schermata iniziale.

## Copia di foto da pellicola

- 1 Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Copia** > **Contenuto** > **Foto** >  > **Foto/Film** >  > **Copia**
- 3 Toccare **Acquisizione pagina successiva** o **Termina il processo**.

## Copia su supporti speciali

### Copia su lucidi

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.  
**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > 
- 4 Toccare **Copia in** > selezionare il vassoio che contiene i lucidi > **Copia**.
- 5 Se non sono presenti vassoi che supportano lucidi, selezionare **Alimentatore manuale** quindi toccare .
- 6 Selezionare il formato dei lucidi caricati, quindi selezionare il tipo di alimentatore manuale.
- 7 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

## Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Copia da > formato del documento originale > Copia in > Alimentatore manuale**

- 4 Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso.

- 5 Selezionare il formato della carta intestata.

- 6 Selezionare:

**Continua > Intestata > Continua > Copia**

## Personalizzazione delle impostazioni di copia

### Copia in bianco e nero

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Consenti copie a colori > Disattivato >  > Invia**


### Copia in un formato diverso


- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Toccare **Copia da > selezionare il formato del documento originale > .**

- 5 Toccare **Copia in** > selezionare il formato della copia > .

**Nota:** la stampante adatterà il formato automaticamente.

- 6 Toccare **Copia**.

## Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in**

- 4 Toccare **Alimentatore manuale** o selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare.

**Nota:** se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il formato e il tipo della carta.

- 5 Toccare **Copia**.

## Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda dei formati caricati e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su formati carta misti (esempio 1) o adattata per rientrare in un singolo formato carta (esempio 2).

### Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su formati carta misti corrispondenti ai formati carta del documento originale.

## Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Letter** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

## Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia di 1 lato su 2 lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

## Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% o ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Dall'area Adatta, toccare le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

- 5 Toccare **Copia**.

## Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.


- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Contenuto**

- 4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

- 5 Toccare .

- 6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 7 Toccare  > **Copia**.

## Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

### Copie fascicolate



### Non fascicolate




Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > immettere il numero di copie > **Fascicola** > **Disattivato** >  > **Copia**

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

**Nota:** attivare l'opzione Fascicola per inserire i fogli separatori tra le copie. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

- 3 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tra le copie**
- **Tra i processi**
- **Tra le pagine**
- **Disatt.**

- 4 Toccare  > **Copia**.

## Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

### Note:


- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione del formato della copia deve essere impostata su 100%.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output desiderato >  > Copia**

## Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo)

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ogni gruppo può essere sottoposto a scansione utilizzando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

**Copia > Opzioni > Processo personalizzato > Attiv. > Fine > Copia**

Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

- 4 Caricare il documento successivo rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci da alimentatore automatico documenti** o **Acquisisci da scanner piano**.

**Nota:** se necessario, modificare le impostazioni del processo.

- 5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. Altrimenti, toccare **Termina il processo**.

## Inserimento di informazioni nelle copie

### Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

**Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina**

- 4 Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.

- 5 Toccare **Sì** o **No** >  > **Copia**.

### Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina


È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. con i messaggi indicati di seguito: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

**Copia > Opzioni avanzate > Sovrapponi** > selezionare il relativo messaggio > .

- 4 Toccare **Copia**.



## Annullamento di un processo di copia

### Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.


Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

### Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

### Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

## Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

### Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare il formato del documento originale.

- Toccare il formato carta che corrisponde al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento automatico dimensioni**, per consentire allo scanner di determinare automaticamente le dimensioni del documento originale.

### Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.

- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

## Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

## Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni "Copia da" e "Copia in", il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

## Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

## Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

## Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

## Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Fronte/retro avanzata:** usare questa opzione per specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati, e la modalità di rilegatura.

**Nota:** Alcune opzioni di stampa Fronte/retro avanzata non sono disponibili su alcuni modelli.

- **Immagine avanzata:** usare questa opzione per modificare o regolare le impostazioni di Centratura automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Rimozione sfondo, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e temperatura prima di copiare il documento.
- **Crea opuscolo:** usare questa opzione per creare un opuscolo. È possibile scegliere tra la stampa su un lato o su due lati.

**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se sono stati installati il disco fisso della stampante e l'unità di stampa duplex.

- **Impostazione copertina:** usare questa opzione per impostare la copertina della copia e dell'opuscolo.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.

- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Intestazione/piè di pagina:** questa opzione consente di attivare la data/l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e consente di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Spostamento margini:** questa opzione consente di aumentare la dimensione del margine di una distanza specificata spostando l'immagine acquisita. Può essere utile per lasciare spazio per la rilegatura o la perforazione delle copie. Utilizzare le frecce di incremento o decremento per impostare la dimensione del margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.



**Nota:** il responsabile del supporto del sistema può creare un modulo elettronico personalizzato. Quando si crea una filigrana personalizzata, è disponibile un pulsante con un'icona di tale filigrana.

- **Risparmio carta:** questa opzione consente di stampare due o più fogli di un documento originale insieme, sulla stessa pagina. Risparmio carta è indicato anche come stampa N in 1. La N indica Numero. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina. Toccando Stampa bordi pagina, nella pagina di output si aggiunge o si rimuove il bordo presente intorno alle pagine del documento originale.
- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

## Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

## Funzione di e-mail

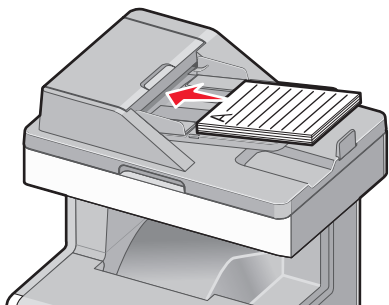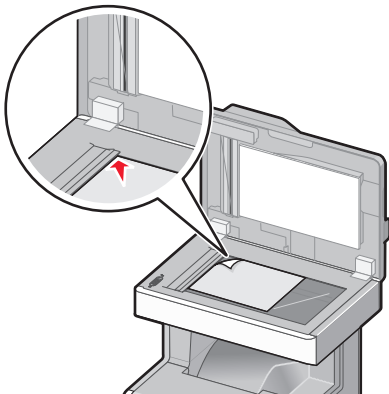Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

## Approntamento per la funzione di e-mail

### Impostazione della funzione e-mail

**1** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni**.

**3** In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.

**4** Fare clic su **Impostazioni e-mail > Imposta server e-mail**.

**5** Inserire le informazioni appropriate nei campi.

**6** Fare clic su **Invia**.

### Configurazione delle impostazioni e-mail

**1** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.


- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.
- 3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- 4 Fare clic su **Invia**.

## Creazione di una scelta rapida e-mail

### Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.  
Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
  - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
  - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.
- 4 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.  
**Nota:** se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).
- 5 Selezionare le impostazioni di acquisizione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).
- 6 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.  
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

### Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**E-mail > Destinatario** > digitare un indirizzo e-mail  
Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.
- 2 Toccare .
- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.  
Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

## Invio di un documento tramite e-mail

### Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

**Nota:** Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail >Destinatario**

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere , quindi immettere il numero di scelta rapida.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

**Nota:** per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine >Invia**.

### Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere , immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.


### Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail >Destinatari** >  > immettere nome dei destinatari > **Cerca scelte rapide**

4 Toccare il nome dei destinatari.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

5 Toccare **Fine**.

## Impostazioni e-mail personalizzate

### Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **E-mail**.

4 Digitare un indirizzo e-mail.

5 Toccare **Opzioni** > **Oggetto**.

6 Digitare l'oggetto dell'e-mail.

7 Toccare **Fine** > **Messaggio**.

8 Scrivere un messaggio e-mail.

9 Toccare **Fine** > **Invia**.

### Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail >Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail >**Fine** >**Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

**Nota:** Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare  >**Invia**.



## Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**

## Informazioni sulle opzioni e-mail

### Destinatari

Questa opzione consente di immettere la destinazione del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

### Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

### Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

### Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

### Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata di e-mail viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.

### Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

### Colore

Questa opzione consente di impostare il colore per la stampa dell'immagine acquisita. Toccare l'opzione per attivare o disattivare il colore.

## Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

## Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e quindi di modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.



## Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare il documento tramite e-mail.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

## Funzione fax

**Nota:** La funzione fax è disponibile solo in determinati modelli di stampante.

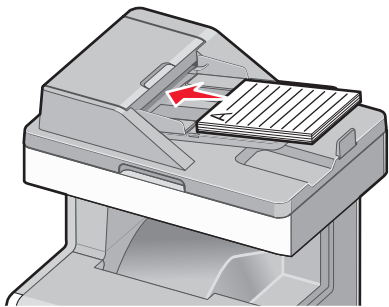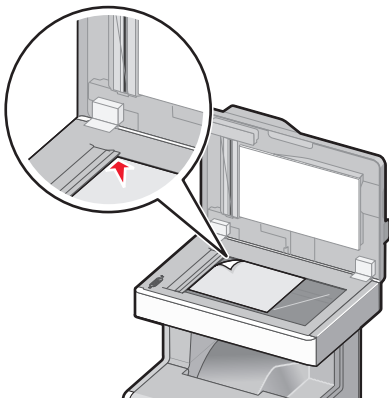Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).


## Approntamento della stampante per la funzione di fax

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

**Note:**

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

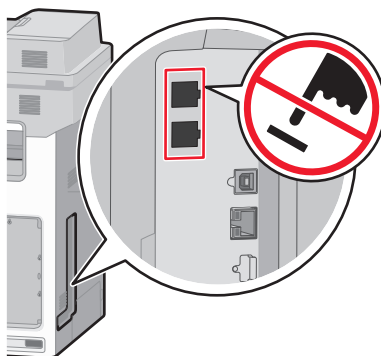

## Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

**Nota:** se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

## Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione

Numero del fax o della stazione

- 1 Quando viene visualizzato **Nome fax** o **Nome stazione** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 2 Dopo aver immesso il nome del fax o della stazione, toccare **Invia**.
- 3 Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante.
- 4 Dopo aver immesso il numero del fax o della stazione, toccare **Invia**.

## Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Invia**.

## Selezione di una connessione fax

### Note:


- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa telefonica a muro. Altri dispositivi (quali un telefono o una segreteria telefonica) possono essere collegati anche tramite la stampante, come descritto nella procedura di installazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.


- Per inviare e ricevere fax *non* è necessario collegare la stampante a un computer, ma è *necessario* collegarla a una linea telefonica analogica.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere <a href="#">"Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 114.</a>
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere <a href="#">"Connessione a un servizio DSL" a pagina 114.</a>
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere <a href="#">"Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 115.</a>
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere <a href="#">"Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 115.</a>
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere <a href="#">"Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 116.</a>

## Collegamento a una linea telefonica analogica


Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.

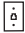- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

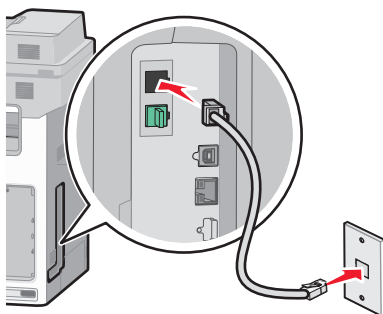


## Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

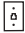- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.


**Nota:** è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.

- 3 Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

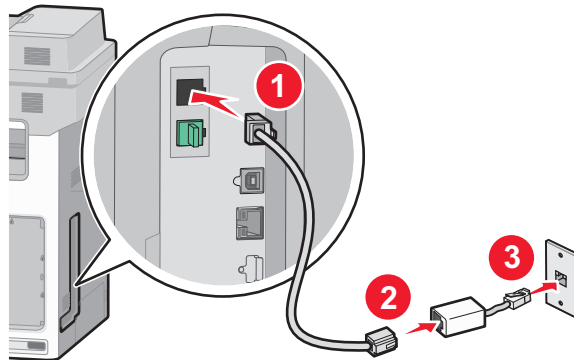

## Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

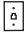
- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.


### Note:

- Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

## Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

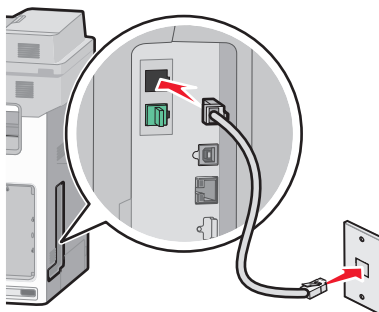

- 3** Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

**Nota:** l'impostazione predefinita di fabbrica della suoneria differenziata è **Attivata**. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Suoneria differenziata**

- b** Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.


## Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:


### Paese/regione

- Austria
- Nuova Zelanda
- Cipro
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Norvegia
- Finlandia
- Portogallo
- Francia
- Svezia
- Germania
- Svizzera
- Irlanda
- Regno Unito
- Italia

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

**Nota:** è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

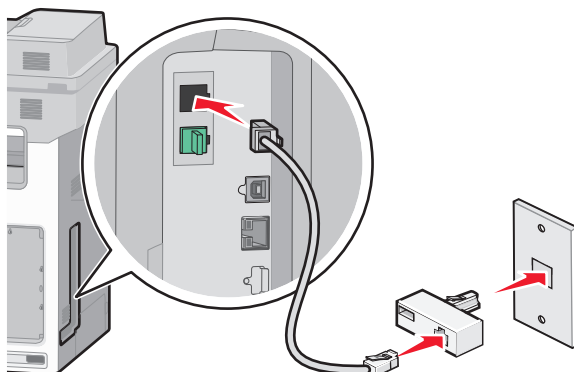

## Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

- 1** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.



Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

**3** Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.

**4** Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

**5** Fare clic su **Invia**.

## Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

**1** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Protezione > Imposta data e ora**.

**3** Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

**4** Fare clic su **Invia**.

**Nota:** si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

## Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Imposta data e ora**.

**3** Selezionare la casella di controllo **Applica automaticamente DST**.

**4** Nella sezione Conf. fuso orario personalizzato, selezionare le date di inizio e di fine dell'ora legale.

**5** Fare clic su **Invia**.

## Creazione di scelte rapide

### Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

**Nota:** potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

**Nota:** separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- 4 Assegnare un numero di scelta rapida.


Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

### Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

- 2 Toccare .

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

- 4 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.

Se il numero o il nome non sono corretti, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

## Invio di un fax

### Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.


**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

- 4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite schermo a sfioramento o tastierino.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

**Nota:** per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di composizione viene indicata mediante una virgola nella casella "Invia fax a". Usare questa funzione se è necessario comporre prima una linea esterna.

- 5 Toccare **Invia fax**.

### Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di inviare un processo di stampa alla stampante invece di inviarlo come fax. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.

- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

- 3 Selezionare:

Scheda **Fax > Attiva fax**

- 4 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.

**Nota:** i numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.

- 5 Se necessario, immettere un prefisso nel campo "Prefisso di selezione".

- 6 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.

- 7 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.

- 8 Fare clic su **OK**.

#### Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.

- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, viene richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda viene inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

## invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- 4 Toccare **Invia fax**.

## Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

**Nota:** se la funzione relativa alla rubrica non è attivata, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Fax** >

- 3 Toccare **Sfoglia scelte rapide** o, utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.

**Nota:** non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.

- 4 Toccare il nome della persona a cui inviare il fax, quindi toccare **Fine** > **Invia fax**.

## Personalizzazione delle impostazioni del fax

### Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Super fine (velocità più bassa ma qualità massima).

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
- 5 Toccare **Invia fax**.

### Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Dall'area Tonalità, toccare le frecce per regolare la tonalità del fax.
- 5 Toccare **Invia fax**.

### Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Invio differito**

**Nota:** se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

- 4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.

- 5 Toccare **Invia fax**.

**Nota:** il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

## Visualizzazione di un registro fax

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Rapporti > Registro processi fax o Registro chiamate fax**.

## Blocco di fax indesiderati

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Blocca fax privo di nome**.

**Note:**

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

## Annullamento di un fax in uscita

### Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**.

## Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

### 1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

### 2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

### 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

## Descrizione delle opzioni fax

### Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard:** adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine 200 dpi:** consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine 300 dpi:** consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine 600 dpi:** consigliata per documenti con immagini o foto

**Nota:** Quando è selezionata la stampa a colori, viene visualizzato **Fine 200 dpi** e **Super fine 300 dpi**.

## Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

## Colori

Questa opzione consente di attivare o disattivare il colore per l'invio di fax.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro), Orientamento e Rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

## Invio differito

Consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

**1** Installare il fax.

**2** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Invio differito** > immettere l'ora e la data di invio del fax > **Fine**

**Nota:** Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.



## Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Contrasto, Bilanciamento colore, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare il documento tramite fax.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

## Messa in attesa e inoltro di fax

### Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico >Messa in attesa di fax**.

- 3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spenta**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

- 4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

- a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
- b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.
- c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
- d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

## Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

**1** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax**.

**3** Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**
- **Stampa e inoltra**
- **Inoltra**

**4** Dal menu "Inoltra a", selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

**5** Nel campo Inoltra a scelta rapida, immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

**Nota:** il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".



**6** Fare clic su **Invia**.

# Scansione

## Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 21](#).

## Scansione su un indirizzo FTP

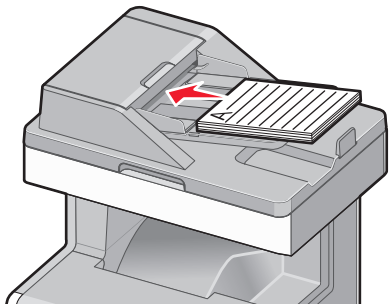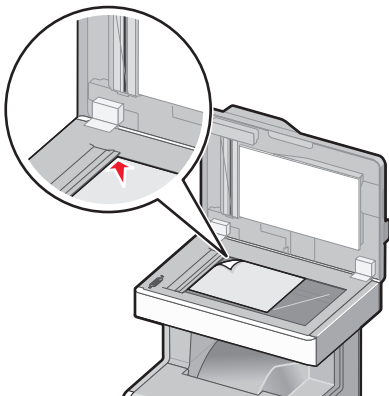Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile utilizzare un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa.

## Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida.

## Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni**.

**3** In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide**.

**Nota:** potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

**4** Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.

**5** Immettere le informazioni appropriate.

**6** Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**7** Fare clic su **Aggiungi**.

## Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**FTP** > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine**

**2** Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**3** Toccare **Invia**.

## Scansione su un indirizzo FTP

### Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante

**1** Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

**2** Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**FTP > FTP** > immettere l'indirizzo FTP > **Invia**

## Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere , quindi immettere il numero del collegamento FTP.

- 4 Toccare **Invia**.

## Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > FTP > > immettere il nome del destinatario > **Cerca scelte rapide** > nome del destinatario > **Cerca**

## Utilizzo delle opzioni FTP

### FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

**Nota:** Gli indirizzi non devono essere immessi con una notazione puntata (ad esempio: **yyy . yyy . yyy . yyy**).

### Nome file

Questa opzione consente di immettere il nome file del documento acquisito.

### Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti per l'invio FTP.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata FTP viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

## Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

## Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

## Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati (fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Consente inoltre di identificare cosa è necessario acquisire.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## Anteprima acquisizione



Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

## Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare l'immagine.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.

## Scansione su un computer o su un'unità flash USB

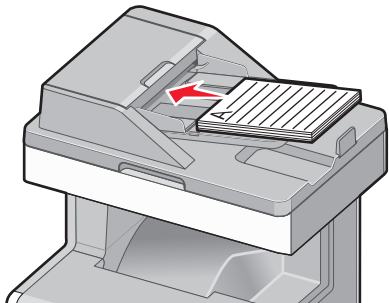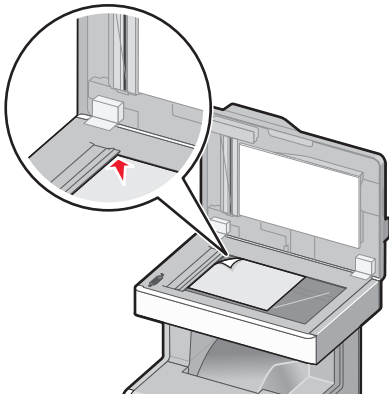Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo l'acquisizione del documento sul computer nella rete creando un profilo di acquisizione dal computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

### Acquisizione su un computer

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea**.

- 3 Selezionare le impostazioni di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

- 5 Immettere un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Invia**.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.



Viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida quando si fa clic su **Invia**. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a** Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- b** Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- c** Premere e quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale e quindi **Profili**.

- d** Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata iniziale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

- 8** Tornare al computer per visualizzare il file.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

## Acquisizione su un'unità flash

- 1** Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Nota:** non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2** Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

- 4** Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

- 5** Regolare le impostazioni di acquisizione.

- 6** Toccare **Acquisisci**.

## Uso dell'utilità ScanBack

È possibile utilizzare l'utilità LexmarkScanBack™ anziché il server Web incorporato per creare profili di acquisizione su PC. L'utilità ScanBack può essere scaricata dal sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

- 1** Impostare il proprio profilo di acquisizione su PC:

- a** Avviare l'utilità ScanBack.

- b** Selezionare la stampante.

Se non sono presenti stampanti nell'elenco, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema o fare clic su **Imposta** per cercare manualmente un indirizzo IP o un nome host.

- c** Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per definire il tipo di documento da acquisire e il tipo di output che si desidera creare.

**d** Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Mostra istruzioni MFP**- Visualizza o stampa le istruzioni.
- **Crea scelta rapida**- Salva questo gruppo di impostazioni per utilizzarle nuovamente.

**e** Fare clic su **Fine**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sul profilo di acquisizione e lo stato delle immagini ricevute.

**2** Acquisire i documenti originali:

**a** Caricare tutte le pagine nell'ADF o sul vetro dello scanner.

**b** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

**Acquisisci/E-mail > Profili > selezionare il profilo di acquisizione > Invia**

**Nota:** Il file di output viene salvato in una directory o avviato nell'applicazione specificata.

## Uso delle opzioni del profilo di acquisizione

### Dimensione originale

Questa opzione consente di impostare la dimensione dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire l'acquisizione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

### Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire l'acquisizione del documento. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

### Colori

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

### Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** usare questa opzione per specificare l'orientamento del documento originale e quindi modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura:** usare questa opzione per specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto della pagina.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

## Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Immagine avanzata:** usare questa opzione per modificare o regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione da bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire un documento.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.

- **Eliminazione bordi:** usare questa opzione per eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione dell'immagine acquisita.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

### Materiali di consumo

Sost. mat. consumo  
 Cartuccia ciano  
 Cartuccia magenta  
 Cartuccia giallo  
 Cartuccia nero  
 Rullo separatore e unità di prelievo  
 Cont. toner di scarto  
 Unità di fusione  
 Modulo di trasferimento

### Menu Carta

Origine predefinita  
 formato/tipo carta  
 configura MU  
 Sostituisci formato  
 Grana carta  
 caricamento carta  
 tipi personalizzati  
 Nomi personalizzati  
 Dimensioni scansione personalizzata  
 Impostazione universale  
 Installaz. raccoglitore

### Report

Pagina delle impostazioni dei menu  
 Statistiche periferica  
 Pagina impostazioni rete  
 Pagina impostazioni di rete [x]  
 Elenco di scelte rapide  
 Registro processi fax  
 Registro chiamate fax  
 Scelte rapide copia  
 Scelte rapide e-mail  
 Scelte rapide fax  
 Scelte rapide FTP  
 Elenco profili  
 Stampa font  
 Stampa directory  
 Report risorse

### Impostazioni

Impostazioni generali  
 Impostazioni copia  
 Impostazioni fax  
 Impostazioni e-mail  
 Impostazioni FTP  
 Menu Unità flash  
 Impostazioni OCR  
 Impostazioni di stampa

### Protezione

Modifica impostazioni di protezione  
 Impostazioni di sicurezza varie  
 Stampa riservata  
 Canc. file dati temporanei  
 Registro controllo protezione  
 Imposta data e ora

### Rete/Porte

NIC attiva  
 Rete<sup>1</sup>  
 USB Standard  
 Parallela [x]  
 Seriale [x]  
 Configurazione SMTP

### Guida

Stampa tutte le guide  
 Guida alla copia  
 Guida alla funzione e-mail  
 Guida fax  
 Guida all'FTP  
 Guida ai difetti di stampa  
 Guida informativa  
 Guida ai materiali di consumo

### Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax  
 Scelte rapide e-mail  
 Scelte rapide FTP  
 Scelte rapide copia  
 Scelte rapide profili

### Menu Scheda opzionale

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

<sup>2</sup> Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

## Menu Materiali di consumo

Utilizzare	per
<b>Sost. mat. consumo</b> Tutti i fotoconduttori Fotoconduttore ciano Fotoconduttore magenta Fotoconduttore giallo Fotoconduttore nero Unità e rullo separatore di prelievo	Consente di azzerare il contatore per i materiali di consumo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare <b>Sì</b> per azzerare il contatore dei materiali di consumo.</li> <li>• Selezionare <b>No</b> per uscire.</li> </ul> <b>Nota:</b> Azzerare il contatore dei materiali di consumo dopo la sostituzione del fotoconduttore.
<b>Cartuccia ciano</b>	Visualizzare lo stato delle cartucce di toner, che può essere uno dei seguenti: Avviso preventivo Basso Non valido Quasi esaurito Sostit. Mancante Difettoso OK Non supportato
<b>Cartuccia magenta</b>	
<b>Cartuccia giallo</b>	
<b>Cartuccia nero</b>	
<b>Unità e rullo separatore di prelievo</b> OK Sostit.	Visualizzare lo stato del gruppo prelievo separatore e rullo.
<b>Cont. toner di scarto</b> Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
<b>Unità di fusione</b> Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del fusore.
<b>Modulo di trasferimento</b> Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del modulo di trasferimento.

## Menu Carta

### Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>

### Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Universale	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita di fabbrica dipende dal valore di Formati carta nel menu Impostazioni generali.</li> <li>Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico del formato carta, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dal vassoio.</li> </ul>
<b>Tipo vassoio [x]</b> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Utilizzare	Per
<b>Dimens. al. multiuso</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Dimens. alim. multiuso venga visualizzato come voce di menu.</li> </ul>
<b>Tipo alimentatore MU</b> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come voce di menu.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	



Utilizzare	Per
<b>Dimensioni carta manuale</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale	Specificare il formato della carta caricata manualmente.  <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Tipo carta manuale</b> Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente.  <b>Nota:</b> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni busta manuale</b> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente.  <b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Tipo busta manuale</b> Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente.  <b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Menu Peso carta

Utilizzare	Per
<b>Peso carta normale</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta lucida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Peso carta lucida pesante</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida di spessore maggiore caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette viniliche</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta di qualità</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestampata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta colorata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta leggera</b> Leggera	Specificare il peso relativo della carta caricata.
<b>Peso carta pesante</b> Spessa	Specificare il peso relativo della carta caricata.
<b>Peso carta cot./ruv.</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Peso personalizzato [x]</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Menu Caricamento carta

Utilizzare	Per
<b>Caric. cartoncino</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricamento c. lucida</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
<b>Caricamento carta lucida pesante</b> Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida pesante come tipo di carta.
<b>Caricamento etichette</b> Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
<b>Caricamento etichette viniliche</b> Disatt. Fronte-retro	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette viniliche come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu Caricamento carta.</li> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nelle impostazioni di Proprietà di stampa (in Windows) o nelle impostazioni della finestra di dialogo Stampa (in Macintosh).</li> <li>• Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato.</li> </ul>	

Utilizzare	Per
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Caric. c.leggera</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c.pesante</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricam. carta cot./ruv.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida o Cotone come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. <b>Nota:</b> Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu Caricamento carta.</li> <li>Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nelle impostazioni di Proprietà di stampa (in Windows) o nelle impostazioni della finestra di dialogo Stampa (in Macintosh).</li> <li>Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato.</li> </ul>	

## Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome personalizzato definito dall'utente creato in Embedded Web Server o MarkVision™ Professional. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>È necessario che il tipo di carta personalizzata sia supportato nel vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso per eseguire la stampa da tale origine.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>È necessario che il tipo di carta personalizzata sia supportato nel vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso per eseguire la stampa da tale origine.</li> </ul>

## menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
<b>Dimensione scansione personalizzata [x]</b> Nome dimensione scansione Larghezza Altezza Orientamento 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	<p>Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza.</li> <li>• L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.</li> </ul>

## Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Nome personalizzato [x]</b> [nessuno]	<p>Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.</p>

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	<p>Specificare l'unità di misura.</p> <p><b>Nota:</b> Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	<p>Impostare la larghezza dell'orientamento verticale della pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se la larghezza specificata supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	<p>Impostare l'altezza dell'orientamento verticale della pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se l'altezza specificata supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Bordo corto Bordo lungo	<p>Specificare la direzione di alimentazione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Lato lungo viene visualizzato solo quando la carta o il supporto speciale può essere caricata in una delle due direzioni.</li> </ul>

# Menu Report

## Menu Rapporti

Utilizzare	Per
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni di rete</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Pagina impostazioni di rete [x]</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installa più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
<b>Elenco scelte rapide</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
<b>Registro processi fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
<b>Registro chiamate fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
<b>Scelte rapide copia</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
<b>Scelte rapide e-mail</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
<b>Scelte rapide fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
<b>Scelte rapide FTP</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Caratteri di stampa</b>	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
<b>Stampa directory</b>	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco rigido della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Assicurarsi che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante siano correttamente installati e funzionanti.</li> </ul>
<b>Rapporti risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire l'acquisizione in un database di risorse.

## Menu Rete/Porte

### Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco di schede di rete]	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard e Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>



Utilizzare	Per
<b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB.</li> <li>La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

## Menu Rapporti

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** menu >**Reti/Porte** >**Rete standard** >**Impostazione rete standard** >**Rapporti**
- **Rete/Porte** menu >**Reti/Porte** >**Rete standard [x]** >**Impostazione rete [x]** >**Rapporti**

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte >Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Scheda di rete**
- **menu Rete/Porte >Rete/Porte >Rete standard [x] >Impostazione rete [x] >Scheda di rete**

Utilizzare	Per
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnessa	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>Timeout processo</b> 0, 10-255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina di intestazione. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP**
- **Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >TCP/IP**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.

Utilizzare	Per
<b>Abilita DHCP</b> Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita IP automatico</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Inviare file alla stampante usando il server FTP incorporato. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilitare il server Web integrato (Embedded Web Server) che consente di monitorare e gestire la stampante in modalità remota utilizzando un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup [x]</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Configurazione automatica</b> Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host. <b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	
<b>Visualizza indirizzo router</b>	
<b>Attiva DHCPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Wireless

**Nota:** Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Wireless
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disattiva	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> <li>• Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## Menu AppleTalk

**Nota:** Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk**
- **Rete/Porte > Impostazione rete [x] > AppleTalk**

Utilizzare	Per
<b>Attivazione</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

## Menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.</li> <li>La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante.</li> <li>Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.  <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.  <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Utilizzare	Per
<b>Gateway ENA</b> YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Parallela [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer parallela</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Stato avanzato</b> Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> <li>• Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.</li> </ul>
<b>Esegui inizial.</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>



Utilizzare	Per
<b>Modo parallelo 2</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Seriale [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.</li> <li>Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer seriale</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito.</li> <li>Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante.</li> <li>Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	<p>Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware.</li> <li>XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software.</li> <li>XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Robust XON</b> Attiv. Disatt.	Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.</li> </ul>
<b>Bit di dati</b> 7 8	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. <b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Parità</b> Pari Dispari Nessuna Ignora	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. <b>Nota:</b> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Esegui DSR</b> Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.</li> </ul>

## Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Porta gateway SMTP primario</b>	
<b>Gateway SMTP secondario</b>	
<b>Porta gateway SMTP secondario</b>	

Utilizzare	Per
<b>Timeout SMTP</b> 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Utilizza SSL</b> Disattivato Negozia Richiesto	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Negozia consente al server SMTP di determinare se viene utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi "acquisizione su e-mail". <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuno Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	
<b>ID utente periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	
<b>Kerberos 5 Realm</b>	
<b>Dominio NTLM</b>	

## Menu Protezione

### Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	Per
<b>Modifica password di backup</b>	Consentire di creare una password di backup. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.

Utilizzare	Per
<b>Modifica blocchi</b>	Modificare gli account interni, NTLM, le diverse impostazioni, la password e il PIN.
<b>Modifica modelli di protezione</b>	Aggiungere o modificare un modello di protezione.
<b>Modifica controlli accesso</b>	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

## Menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<b>Limitazioni login</b> Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto	<p>Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 10 tentativi. 3 tentativi sono l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco.</li> <li>• "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 minuti. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Jumper di ripristino della protezione</b> Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	<p>Regolare le impostazioni di protezione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Controlli accesso=Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza della stampante.</li> <li>• "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e ripristina i valori predefiniti di fabbrica nel menu Impostazioni di protezione varie.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Verifica certificato LDAP</b> Richiedi Tenta Consenti Mai	Consentire all'utente di richiedere un certificato al server.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Richiedi” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. “Richiedi” è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• “Tenta” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata.</li> <li>• “Consenti” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente.</li> <li>• “Mai” significa che non viene richiesto alcun certificato al server.</li> </ul>
<b>Lunghezza PIN minima</b> 1–16	Limitare il numero di cifre del PIN.  <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
<b>Max tentativi PIN errato</b> Disatt. 2–10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processo riservato</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impostazione “Scadenza processo riservato” viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Ripeti scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Utilizzare	Per
<b>Verifica scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Posponi scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
<b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
<b>Modalità pulizia</b> Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Metodo automatico</b> Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.</li> </ul>
<b>Metodo manuale</b> Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. <b>Nota:</b> Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Metodo programmato</b> Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. <b>Nota:</b> Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro protezione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li><li>• Per esportare il registro da Embedded Web Server, scaricarlo su un computer.</li></ul>
<b>Elimina registro</b> Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.



Utilizzare	Per
<b>Configura registro</b>	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.
Abilita controllo	<p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Abilita controllo” permette di determinare se gli eventi debbano essere registrati nel registro controllo protetto e nel Syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Abilita Syslog remoto” determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Server Syslog remoto” permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server Syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Porta Syslog remoto” identifica la porta sulla quale la stampante trasmette gli eventi registrati a un server remoto.</li> <li>“Metodo Syslog remoto” identifica il protocollo utilizzato dalla stampante per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto. UDP normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Funzione Syslog remoto” determina il valore della funzione che la stampante utilizza durante l'invio di eventi al server del syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Comportamento registro pieno” determina come la stampante risolve se il registro riempie completamente la memoria allocata. “Sovrascrivi voci meno recen.” è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Il valore dell'impostazione Indirizzo e-mail amministratore può contenere un indirizzo e-mail singolo o più indirizzi e-mail separati da una virgola.</li> <li>“Esportazione firma digitale” determina se la stampante firma automaticamente ciascun registro di protezione esportato. Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Gravità degli eventi da registrare” specifica il livello di criticità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Eventi non registrati nel syslog remoto” determina se la stampante invia gli eventi al server remoto che hanno un livello di gravità maggiore dell'impostazione di “Gravità degli eventi da registrare”. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Invia tramite e-mail avviso registro cancellato” determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore ogni volta che il registro è eliminato dal pannello di controllo della stampante o EWS. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Invia email per sovrascrit. reg. allarmi” determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando le voci del registro vengono sovrascritte. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“% di tutti i livelli di allarme” determina se lo spazio occupato dal registro è uguale o supera il valore del livello di avviso completo. 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“E-mail in % tutti gli allarmi” determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando il registro occupa una determinata quantità dello spazio allocato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Invio reg. allarmi esportati (e-mail)” determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando un registro viene esportato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>“Invio reg. allarmi impost. modificate” determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando viene cambiato il valore dell'impostazione Abilita registro controllo.</li> </ul>
Sì	
No	
Consenti Syslog remoto	
Sì	
No	
Server syslog remoto	
[stringa di 256 caratteri]	
Porta Syslog remoto	
1–65535	
Metodo syslog remoto	
UDP normale	
Tunnel	
Funzione di Syslog remoto	
0–23	
Comportamento registro pieno	
Sovrascrivi voci meno recen.	
Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci	
Indirizzo e-mail amministratore	
[stringa di 256 caratteri]	
Esportazione firma digitale	
Disatt.	
Attiv.	
Gravità degli eventi da registrare	
0–7	
Eventi non registrati nel syslog remoto	
No	
Sì	
Invia tramite e-mail avviso registro cancellato	
No	
Sì	
Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo	
No	
Sì	
Invia tramite e-mail avviso completamento %	
No	
Sì	
Livello avviso completamento %	
1–99	
Invia tramite e-mail avviso registro esportato	
No	
Sì	
Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate	
No	
Sì	
Registra fine riga	
LF (\n)	
CR (\r)	
CRLF (\r\n)	

## Menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
<b>Imposta data e ora manualmente</b>	Immettere data e ora.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.</li> <li>• L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No.</li> </ul>
<b>Fuso orario</b>	Selezionare il fuso orario. <b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Osserva automaticamente DST</b> Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
<b>Impostazione fuso orario personalizzata</b> Differenza UTC Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale	Selezionare il fuso orario.
<b>Abilita NTP</b> Attiv. Disatt.	Abilitare o disabilitare il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle stampanti in rete. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Server NTP</b>	Visualizzare l'indirizzo del server NTP.
<b>Abilita autenticazione</b> Disatt. Attiv.	Modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se l'impostazione di autenticazione è abilitata, la stampante richiede le credenziali utente quali ID utente e password.</li> </ul>

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
<b>Lingua schermo</b> English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
<b>Segnale acustico ADF caricato</b> Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Silenziosa</b> Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
<b>Avvia impostazione iniziale</b> Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
<b>Tastiera</b> Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Turkce Coreano Tasto personalizzato [x] Scheda Accent/Simboli Attivato Disattivato Scheda Russo/Polacco Attivato Disattivato Scheda Coreano Attivato Disattivato	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera della stampante. Le schede aggiuntive consentono di accedere ai caratteri accentati e ai simboli della tastiera.
<b>Formati carta</b> Stati Uniti Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. Metrico è l'impostazione di fabbrica internazionale.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del proprio paese nell'installazione guidata iniziale.</li> </ul>
<b>Intervallo porte di scansione su PC</b> [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.  <b>Nota:</b> 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Informazioni visualizzate</b> Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x] [voce di testo]	Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale. Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Livello cartuccia Testo personalizzato [x] <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.</li> <li>• Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.</li> </ul>
<b>Informazioni visualizzate (continua)</b> [x] Cartuccia [x] Fotoconduttore Unità di fusione Modulo di trasferimento	Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza durante la registrazione dei materiali di consumo.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Informazioni visualizzate (continua)</b> Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Attiva Sì No Tipo di messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Messaggio predefinito [voce di testo] Messaggio alternativo [voce di testo] <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Attiva.</li> <li>• Predefinito è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di messaggio da visualizzare.</li> </ul>
<b>Personalizzazione della schermata principale</b> Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
<b>Formato data</b> MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data.
<b>Formato ora</b> 12 ore Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora.
<b>Luminosità schermo</b> 20–100	Specificare la luminosità del display.

Utilizzare	per
<b>Copia su una pagina</b> Attivato Disattivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Illuminazione uscita</b> LED raccoglitore standard Modalità Normale/Standby Luminosa Offuscata Disattivato risparmio energia Luminosa Offuscata Disattivato	Impostare le spie di uscita per il raccoglitore standard. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica in Modalità normale/standby.</li> <li>• Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica in modalità Risparmio energia.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è presente una luce di output integrata o quando è installato un raccoglitore di uscita opzionale con una spia luminosa.</li> </ul>
<b>Feedback audio</b> Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Impostare il volume audio dei pulsanti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.</li> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.</li> </ul>
<b>Mostra segnalibri</b> Attivato Disattivato	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti rimozione sfondo</b> Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti scansioni di processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
<b>Rimozione inceppamento dello scanner</b> Livello processo Livello pagina	Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina.</li> <li>• Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi.</li> </ul>
<b>Velocità di aggiornamento pagina Web</b> 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome contatto</b>	Specificare il nome di un contatto. <b>Nota:</b> il nome contatto verrà memorizzato nel server Web incorporato.
<b>Percorso</b>	Specificare la posizione. <b>Nota:</b> La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.

Utilizzare	per
<b>Allarme</b> Controllo allarme Allarme cartuccia	<p>Impostare un allarme quando per la stampante è richiesto l'intervento dell'operatore.</p> <p>Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Singola</li> <li>Continuo</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici.</li> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme.</li> <li>Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	<p>Specificare il numero di minuti di inattività prima che la stampante entri in uno stato di risparmio energetico.</p> <p><b>Nota:</b> 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Timeout</b> Modalità risparmio energetico 1-180	<p>Impostare l'intervallo di tempo in secondi che la stampante deve attendere tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa.</li> <li>Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 20 secondi 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione.</p> <p><b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Timeout</b> Timeout schermo Da 15 a 300	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi prima che sul display venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p><b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>



Utilizzare	per
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Disabilitato Proseguimento autom. Da 5 a 255	Consentire alla stampante la ripresa automatica della stampa da determinate situazioni offline, se il problema non viene risolto entro l'intervallo di tempo specificato. <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Autom. Attivato Disattivato	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>•</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Pressione pulsante risparmio energetico</b> Sospendi Iberna Nessuna operazione	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo per uscire dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
<b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b> Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una lunga pressione del pulsante Sospendi.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo per uscire dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
<b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante.  <b>Nota:</b> Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita

## menu Impostazioni copia

Utilizzare	per
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale.  <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Colore</b> Attivato Disattivato	Specificare se le copie vengono stampate a colori.  <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti copie a colori</b> Attivato Disattivato	Attivare o disattivare la copia a colori.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Disattivato nasconde tutti i menu relativi al colore.</li> <li>• Quest'impostazione prevale sull'impostazione dei colori.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Rilev. autom. colore</b> Sensibilità colore 1-9 Sensibilità area 1-9	Impostare la quantità di colore che la stampante è in grado di rilevare dal documento originale.  <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Automatico.
<b>Lati (fronte/retro)</b> 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata o fronte/retro, quindi specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata.  <b>Nota:</b> 1 lato su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è selezionata quando si utilizza un documento originale a una facciata per un processo di copia a una facciata.
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Stampa bordi pagina</b> Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Fascicola</b> Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.  <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 4 x 6 Scheda ID	Specificare il formato del documento originale.  <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Copia su origine</b> Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore manuale	Specificare l'origine carta per i processi di copia.  <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Separatori di lucidi</b> Attivato Disattivato	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Numero di copie</b> 1-999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intestazione/piè di pagina</b> [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specificare le informazioni sull'intestazione o la nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In alto a sinistra</li> <li>• In alto al centro</li> <li>• In alto a destra</li> <li>• In basso a sinistra</li> <li>• In basso al centro</li> <li>• In basso a destra</li> </ul> <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione.</li> <li>• Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".</li> </ul>
<b>Sovrapposizione</b> Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Modulo elettronico personalizzato</b>	Specificare la sovrapposizione di testo personalizzata.
<b>Consenti copie prioritarie</b> Attivato Disattivato	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato Attivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Centratura automatica</b> Disattivato Attivato	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per la stampa. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
<b>Copia campione</b> Disattivato Attivato	Creare una copia campione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## menu Impostazioni fax

### menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

#### Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
<b>Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica</b>	Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax.
<b>Ottimizza compatibilità fax</b>	Ottimizzare la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax.
<b>Nome stazione</b>	Specificare il nome del fax nella stampante.
<b>Numero stazione</b>	Specificare il numero di telefono assegnato al fax.
<b>ID stazione</b> Nome stazione Numero stazione	Specificare la modalità di identificazione del fax. <b>Nota:</b> Numero stazione è l'impostazione predefinita.
<b>Abilita fax manuale</b> Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.</li> <li>• Toccare <b># 0</b> sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.</li> </ul>
<b>Uso della memoria</b> Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. <b>Nota:</b> Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Annulla fax</b> Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. <b>Nota:</b> Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Mascheramento numero fax</b> Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.</li> </ul>
<b>Cifre da mascherare</b> 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Copertina fax</b> Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Messaggio Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato Nota a piè di pagina [x]	Configurare la pagina della copertina del fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.</li> </ul>

## Impostazioni invio fax

Utilizzare	per
<b>Risoluzione</b> Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. <b>Nota:</b> Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale.  <b>Nota:</b> Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale.  <b>Nota:</b> Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output.  <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Prefisso di composizione</b>	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
<b>Regole prefisso di composizione</b> Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.



Utilizzare	per
<b>Richiamata auto</b> 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Frequenza di ricomposizione</b> 1–200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tramite PABX</b> Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita ECM</b> Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita scansioni fax</b> Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Driver per fax</b> Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità composiz.</b> Toni A impuls	Specificare la modalità di composizione. <b>Nota:</b> Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Velocità massima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. <b>Nota:</b> 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Mostrare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita scansioni fax a colori</b> Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. <b>Nota:</b> "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	per
<b>Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici</b> Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
<b>Abilita ricezione fax</b> Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Attiva ID chiamante</b> Attivato Disattivato	Visualizzare le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Processo FAX in attesa</b> Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Numero di squilli prima della risposta</b> 1–25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Riduzione automatica</b> Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso Alimentatore manuale	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Attivato	Consentire la stampa su due lati per i processi di fax in entrata. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Piè di pagina fax</b> Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Indic. data/ora piè pag. fax</b> Ora stampa Ora ricezione	Stampare l'ora di ricezione del fax. <b>Nota:</b> Ora ricezione è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Velocità massima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. <b>Nota:</b> 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Inoltro fax</b> Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Inoltra a</b> Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Questa voce di menu è disponibile solo da Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Inoltra a scelta rapida</b>	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
<b>Blocca fax privo di nome</b> Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Elenco fax vietati</b>	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante.
<b>Fax in attesa</b> Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consentire alla stampante di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita ricezione fax a colori</b> Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro errori di ricezione</b> Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Stampa automatica dei registri</b> Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.</li> </ul>
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizzazione registri</b> Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. <b>Nota:</b> Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita registro processi</b> Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita registro chiamate</b> Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
<b>Modalità altoparlante</b> Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. <b>Nota:</b> "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
<b>Volume altoparlante</b> Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. <b>Nota:</b> Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Volume tono di avviso</b> Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. <b>Nota:</b> Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Per accedere al menu dalla schermata iniziale:



>Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione server fax

Utilizzare	Per
<b>A formato</b>	Specificare informazioni tramite la tastiera virtuale sul pannello di controllo della stampante.
<b>Indirizzo risposta</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Messaggio</b>	
<b>Impostazione SMTP</b>	Specificare le informazioni di impostazione dell'SMTP.
<b>Gateway SMTP primario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta del server SMTP.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	
<b>Formato immagine</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specificare il tipo di immagine per i processi fax.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto Grafica Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Risoluzione fax</b> Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare il livello di risoluzione per l'acquisizione nel fax.
<b>Intensità</b> 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita.

Utilizzare	Per
<b>Formato originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universale Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll.	Specificare le dimensioni del documento da acquisire.  <b>Nota:</b> Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attiv. Disatt.	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un'acquisizione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.</li> </ul>
<b>Abilita ricezione analogica</b> Disatt. Attiv.	Abilitare la ricezione analogica di fax.  <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	per
<b>Impostazione server e-mail</b> Oggetto Messaggio Nome file	Specificare le informazioni relative al server e-mail.
<b>Impostazione server e-mail</b> Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente.  <b>Nota:</b> "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Impostazione server e-mail</b> Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare la dimensione massima delle e-mail. <b>Nota:</b> Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
<b>Impostazione server e-mail</b> Messaggio di errore dimensioni	Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.
<b>Impostazione server e-mail</b> Limita destinazioni	Specificare un nome di dominio, come quello di una società, e limitare l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato.</li> <li>• È consentito un solo dominio alla volta.</li> </ul>
<b>Impostazione server e-mail</b> Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web	Definire le impostazioni di collegamento Web del server e-mail. <b>Nota:</b> I caratteri * : ? < >   non sono validi per un nome di percorso.
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.



Utilizzare	per
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. <b>Nota:</b> 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento del documento originale caricato nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagini e-mail inviate come</b> Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. <b>Nota:</b> Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Compressione TIFF</b> LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. <b>Nota:</b> LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità bit e-mail</b> 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Usa Cc:/Ccn:</b> Disattivato Attivato	Abilita l'uso dei campi Cc: e Ccn: . <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). <b>Nota:</b> "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.</li> </ul>
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Compressione TIFF</b> LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. <b>Nota:</b> LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità bit FTP</b> 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. <b>Nota:</b> 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome file</b>	Specificare un nome file di base.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano-Rosso Magenta-Verde Giallo-Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Unità Flash

### Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	per
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.



Utilizzare	per
<b>Colore</b> Attivato Disattivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). <b>Nota:</b> "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.</li> <li>90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5–90	Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Compressione TIFF</b> LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. <b>Nota:</b> LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità di acquisizione in bit</b> 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. <b>Nota:</b> "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome file</b>	Specificare un nome file di base.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita.  <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Impostazioni di stampa

<b>Copie</b> 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

<b>Colore</b> Colore Solo nero	Specificare se stampare il documento a colori. <b>Nota:</b> Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fascicola</b> Attivato [1,2,1,2,1,2] Disattivato [1,1,1,2,2,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Consentire la stampa su due lati per i processi di stampa in entrata. <b>Nota:</b> Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
---	---

## Menu Impostazioni OCR

Utilizzare	per
<b>Rotazione automatica</b> Attivato Disattivato	Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Elimina imperfezioni</b> Disattivato Attivato	Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Rilevamento inverso</b> Attivato Disattivato	Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Miglioramento contrasto automatico</b> Disattivato Attivato	Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Lingue riconosciute</b> English Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Hungarian Polacco	Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Attivato <b>Nota:</b> La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita.

## Impostazioni di stampa

### Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PS Emulazione PCL	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. L'emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Processo in attesa</b> Attiv. Disatt.	Specificare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>Pagina intera consente alle immagini di essere spostate nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma le immagini verranno ritagliate dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Utilizzo stampante</b> Resa massima Massima velocità	Impostare sulla stampante una velocità di stampa più veloce o una resa del toner superiore. <b>Nota:</b> Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Solo nero</b> Attiv. Disatt.	Impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Destinaz. trasf.</b> RAM Flash Disco	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite nella RAM sono temporanee.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash.</li> <li>• L'impostazione di menu ripristina il valore predefinito di fabbrica dopo ogni operazione di riavvio (POR).</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attiv. Disatt.	Specificare la modalità di gestione delle risorse trasferite, ad esempio caratteri e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio <b>38 Memoria piena</b>, ma non vengono eliminate le risorse trasferite.</li> </ul>
<b>Stampa tutto in ordine</b> Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto per ordine.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.</li> </ul>

## Menu Finitura

Utilizzare	Per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su 2 lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è selezionata l'opzione per la stampa su due lati e il supporto non è lo stesso per entrambi i lati, il supporto deve essere caricato nei vassoi con un orientamento diverso.</li> <li>• Quando è selezionata l'opzione per la stampa su due lati e il supporto non è lo stesso per entrambi i lati, il supporto deve essere caricato nei vassoi con un orientamento diverso.</li> <li>• È possibile impostare la stampa su due lati nel programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su <b>File &gt;Stampa</b>, quindi su <b>Proprietà</b>, <b>Preferenze</b>, <b>Opzioni</b> o <b>Imposta</b>. Per gli utenti Macintosh, scegliere <b>File &gt;Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Bordo lungo Bordo corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita è Lato lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risparmio carta</b> Disatt. 2 in 1 3 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 12 in 1 16 in 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>



Utilizzare	Per
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Linea continua	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Qualità

Utilizzare	per
<b>Modalità di stampa</b> Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. <b>Nota:</b> Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Correzione colore</b> Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione di stampa</b> 1200 dpi 4800 CQ	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (QC). <b>Nota:</b> 4800 CQ è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità toner</b> Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Risparmio colore</b> Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.</li> </ul>
<b>Luminosità RGB</b> Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto RGB</b> 0-5	Regolare il contrasto della stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Saturazione RGB</b> 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Campioni colore</b> Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
<b>Colore manuale</b> Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB.</li> <li>• Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.</li> </ul>
<b>Colore manuale (continua)</b> Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato <b>Nota:</b> CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Regolazione colore</b>	Avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.
<b>Sostituzione area colore</b>	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. <b>Nota:</b> questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
<b>Sostituzione RGB</b>	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. <b>Nota:</b> questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

## Menu Account processi

**Nota:** questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Assicurarsi che il disco fisso della stampante non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	Per
<b>Job Accounting Log (Registro account processi)</b> Disatt. Attiv.	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Job Accounting Utilities (Utilità account processi)</b>	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
<b>Accounting Log Frequency (Frequenza registro account)</b> Weekly (Settimanale) Monthly (Mensile)	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. <b>Nota:</b> Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza)</b> Nessuna E-mail Current Log (E-mail registro corrente) Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Post Current Log (Invia registro corrente) Pubblica ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno)</b> Disatt. 1–99	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno)</b> Nessuna E-mail Current Log (E-mail registro corrente) Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina reg. meno recente Post Current Log (Invia registro corrente) Pubblica ed elimina registro corrente Pubblica ed elimina registro meno recente Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determinare la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.</li> </ul>
<b>Disk Full Action (Azione disco pieno)</b> Nessuna Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina reg. meno recente Pubblica ed elimina registro corrente Pubblica ed elimina registro meno recente Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>URL to Post Logs (URL invio registri)</b>	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.

Utilizzare	Per
<b>E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
<b>Log File Prefix (Prefisso file registro)</b>	Specificare il prefisso per il nome file del registro. <b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Rimuovi proc. in attesa</b> Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.</li> </ul>
<b>Formatta Flash</b> Sì No	Formattare la memoria Flash. <b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash.</li> <li>Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione.</li> <li>Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.</li> <li>La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.</li> <li>questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.</li> </ul>
<b>Elimina trasferimenti su disco</b> Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione.</li> <li>Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.</li> </ul>
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attiv. Disatt.	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Blocca modalità di avvio PS</b> Attiv. Disatt.	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Priorità carattere</b> Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Affina immagine</b> Attiv. Disatt.	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.</li> </ul>

## Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Disco Download Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password.</li> <li>Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato.  <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione emulazione PCL</b> LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rinumera vassoio</b> Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Rinumera vassoio</b> Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3	Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.
<b>Rinumera vassoio</b> Ripristino delle impostazioni predefinite Sì No	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.

## Menu HTML

Utilizzare	Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.



Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante.

Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 216](#).

### Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 77](#).

### Conservazione dei materiali di consumo

#### Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

#### Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

#### Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

## Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

## Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 250](#).

# Risparmio energetico

## Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

- 3 Fare clic su **Invia**.

## Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attiv.	<p>Ridurre il rumore della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby.</li> <li>• I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati.</li> <li>• La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.</li> </ul>
Disatt.  <b>Nota:</b> Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

**3** Fare clic su **Invia**.

## Regolazione modalità risparmio energetico

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



**>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità sospensione**

**2** Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

**3** Applicare le modifiche.

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



**>Impostazioni >Impostazioni generali**

**2** Toccare **Premi pulsante Sospendi** o **Tenere premuto pulsante Sospendi**.

3 Toccare **Ibernazione** > .

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Applicare le modifiche.

### Uso del pannello di controllo

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

3 Applicare le modifiche.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 55](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 221](#).

**Avvertenza — Danno potenziale:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** > 

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

### Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

### Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.


Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

# Protezione della stampante

## Blocco della scheda di sistema

Per limitare l’accesso alla scheda di sistema, collegare un blocco di protezione alla stampante nella posizione indicata nell’immagine. La stampante è compatibile con la maggior parte dei blocchi per computer portatili.

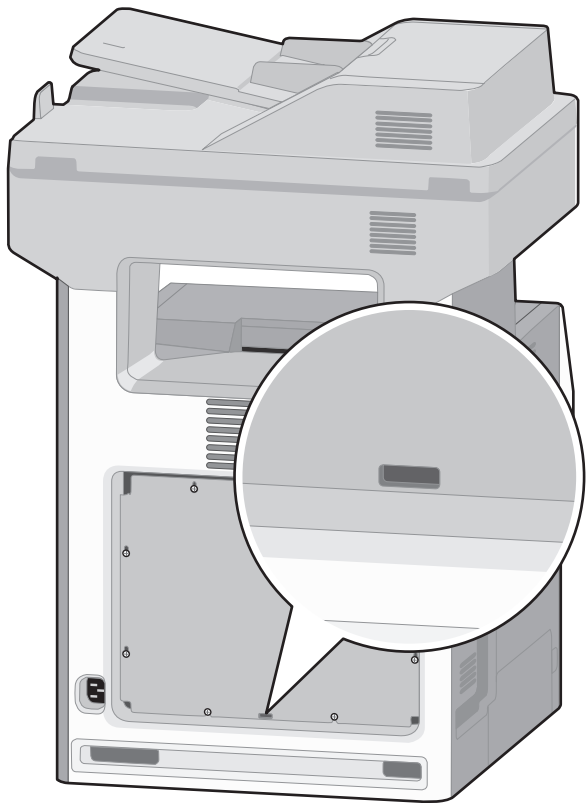

## Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipi di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.



Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Smaltimento del disco rigido della stampante

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

**1** Spegnere la stampante.

**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

**3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.**

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

**4 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.****

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

**Note:**

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

### Usando il pannello di controllo della stampante

**1** Spegnerne la stampante.**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

**3** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Pulisci disco**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

**4** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Sì**, quindi procedere con la pulizia del disco.**Note:**

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

**5** Selezionare:

**Indietro >Esci menu Config.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilita la codifica del disco rigido per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

### Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

**Nota:** Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

- 3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

**Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 4 Fare clic su **Invia**.

### Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

- 3 Toccare **Codifica disco >Attiva**.

**Nota:** attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

**Note:**

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

- 5 Toccare **Indietro >Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Manutenzione della stampante

## Pulizia delle parti dell'ADF

### Pulizia della parte interna della stampante

**Nota:** questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte interna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Usare un panno asciutto per rimuovere le particelle di toner.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Per evitare di esporre l'unità fotoconduttore o l'unità imaging alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

### Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Estrarre la carta dalla stampante.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante


**Avvertenza — Danno potenziale:** l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

## Pulizia del vetro dello scanner

Pulire il vetro dell'ADF. Una piccola particella di sporco sul vetro dell'ADF, può causare una striatura per tutta lunghezza della pagina acquisita.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido privo di lanugine o un panno di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.

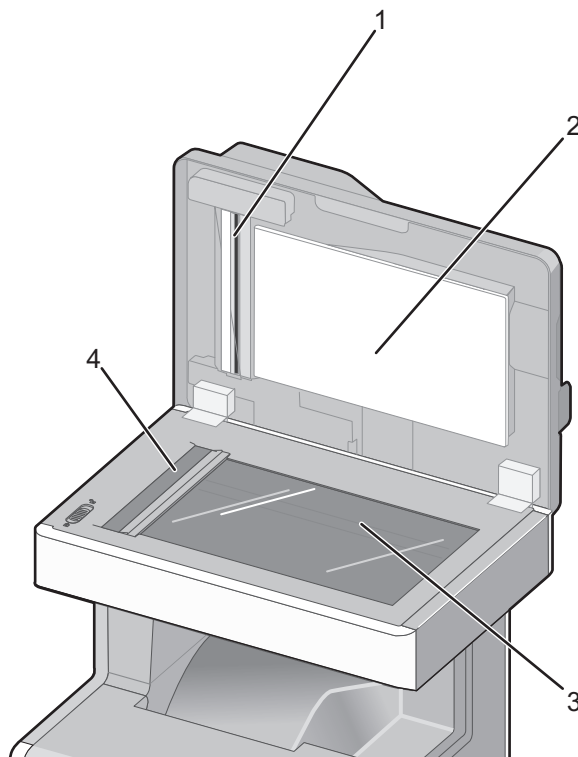

1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Lato inferiore bianco del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF


- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare
- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.

## Pulizia delle parti dell'ADF


Pulire periodicamente le parti dell'ADF per mantenere le prestazioni di stampa ottimali. I residui sulle parti dell'ADF potrebbero causare problemi di qualità di stampa e la visualizzazione di falsi messaggi 290–294 Inceppamento carta.

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di lanugine.

**3** Aprire il coperchio dell'ADF.

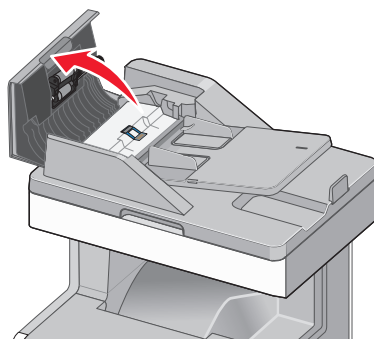


**4** Rimuovere il rullo di prelievo.

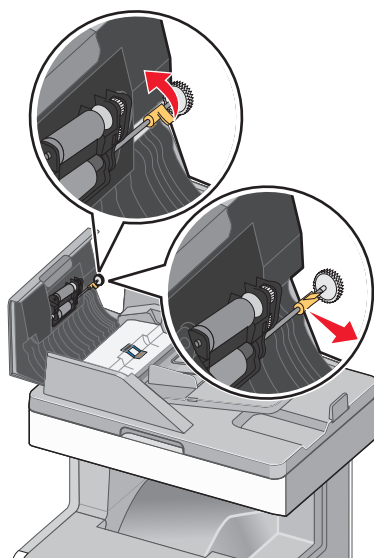


**5** Pulire la superficie di entrambi i rulli di prelievo.

**6** Riposizionare il rullo di prelievo.

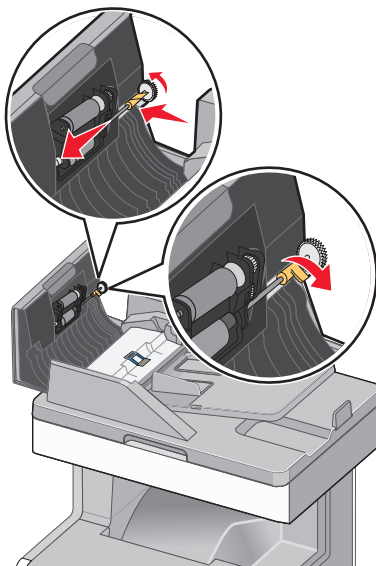


**7** Pulire l'intera superficie sotto il coperchio dell'ADF, inclusi i due piccoli rulli bianchi.

**8** Pulire il tampone separatore, quindi il tastierino di selezione.

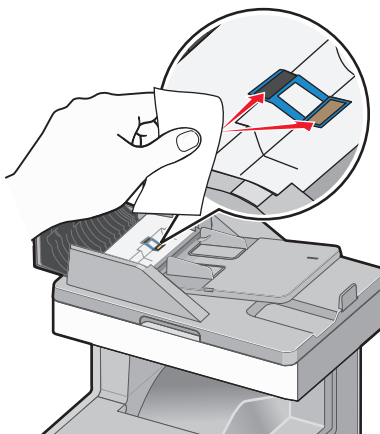




**9** Sollevare l'aletta come mostrato, quindi pulire il sensore dietro di essa.

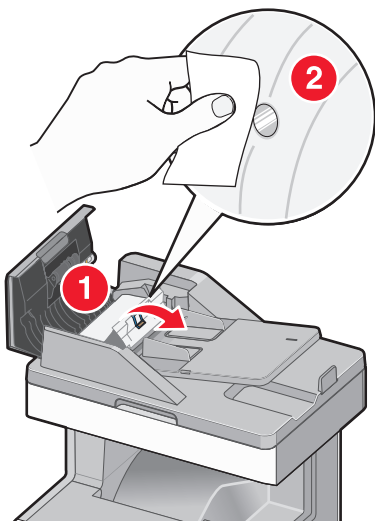


**10** Chiudere l'aletta, quindi chiudere il coperchio dell'ADF.

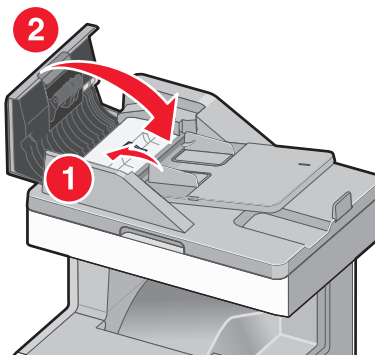

## Pulizia della lente della testina di stampa

Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano di problemi di qualità di stampa.

**1** Aprire il coperchio di accesso superiore, quindi aprire lo sportello anteriore.

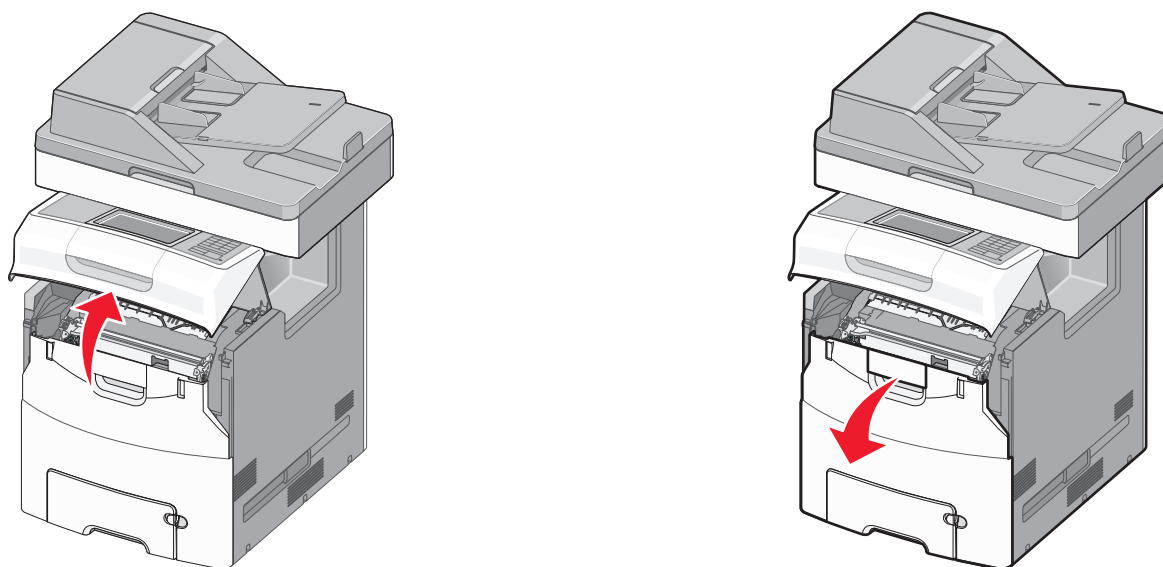


**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

- 2 Rimuovere le quattro cartucce di toner.

**Nota:** Non rimuovere i fotoconduttori per questa procedura.

- 3 Individuare le quattro lenti della testina di stampa.

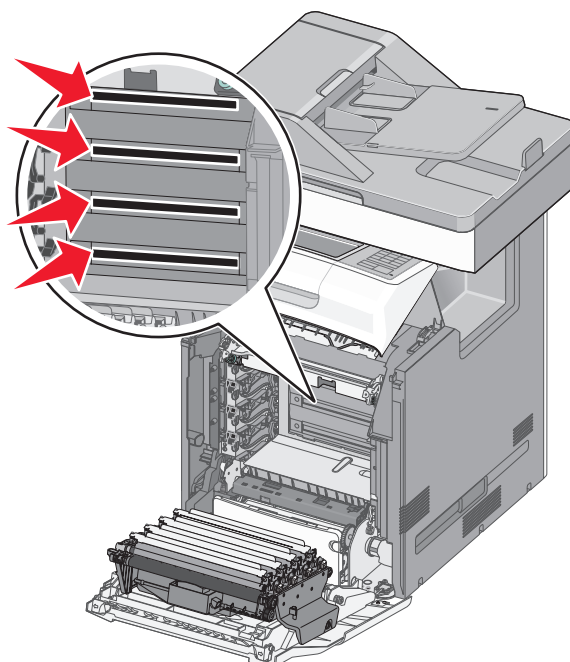


- 4 Pulire le lenti utilizzando aria compressa.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare le lenti della testina di stampa. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 5 Reinstallare le cartucce di toner.

**6** Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.

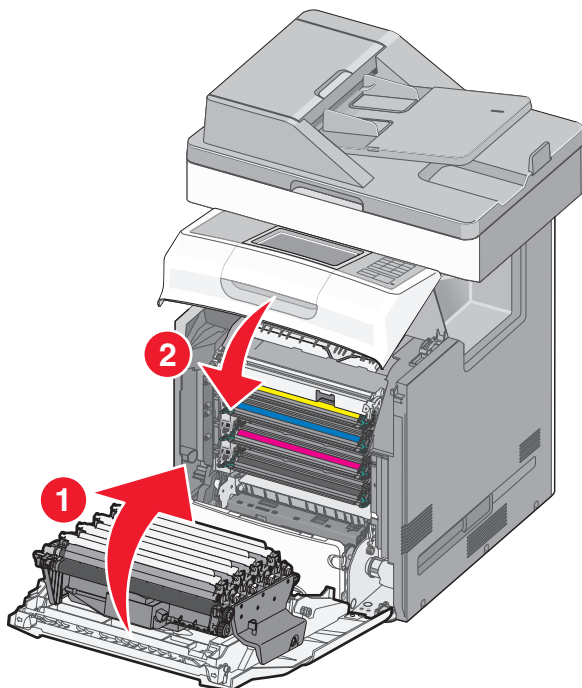

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere ["Menu Materiali di consumo" a pagina 138](#).

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

## Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

### Note:

- Gli indicatori visualizzano la durata stimata restante del materiale di consumo o del componente. Per ulteriori informazioni, vedere "[Menu Materiali di consumo](#)" a pagina 138.
- la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.
- La stampante è progettata per inviare un messaggio "in esaurimento" per segnalare la necessità di acquistare un materiale di consumo sostitutivo e un messaggio di "sostituzione" quando è necessario sostituire il nuovo materiale di consumo, eccetto il contenitore del toner di scarto.
- La stampante visualizza un messaggio "quasi pieno" quando è necessario acquistare un nuovo contenitore del toner di scarto.
- I componenti sostitutivi dell'ADF visualizzano un messaggio di "sostituzione" quando raggiungono la durata prevista.

## Ordinazione delle cartucce di toner

Quando un messaggio sullo schermo della stampante indica che è necessario sostituire una cartuccia di toner, ordinarne una nuova immediatamente.

Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia toner ad alta resa nero	X746H1KG	X746H2KG
Cartuccia toner giallo	X746A1YG	X746A2YG
Cartuccia toner ad alta resa giallo*	X748H1YG	X748H2YG
Cartuccia toner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartuccia toner ad alta resa magenta*	X748H1MG	X748H2MG
Cartuccia toner ciano	X746A1CG	X746A2CG
Cartuccia toner ad alta resa ciano*	X748H1CG	X748H2CG

\* Le cartucce di toner sono supportate nei modelli di stampante X748x.

## Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando è necessario sostituire il fusore o il modulo di trasferimento, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del usore o del modulo di trasferimento, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Modulo di trasferimento	40X8307

## Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

**Nota:** si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C734X77G

## Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'ADF.

Per informazioni sui componenti dell'ADF vedere le istruzioni fornite con i componenti.

Nome parte	Numero parte
unità di prelievo dell'ADF	40X5188
Separatore di fogli	40X5187
Tastierino di selezione per ADF	40X5189

## Ordinazione di un fotoconduttore

Quando è necessario sostituire un fotoconduttore, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fotoconduttore, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Nome parte	Numero parte
Fotoconduttore	C734X20G
Fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G

### Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- reimpostare a zero il contatore di manutenzione in seguito all'installazione di quattro fotoconduttori nuovi.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

Le stampanti, i componenti e i materiali di consumo Lexmark sono progettati per lavorare insieme e garantire una qualità di stampa superiore. Si consiglia di usare solo componenti e materiali di consumo originali Lexmark per estendere la durata del prodotto.

La garanzia Lexmark non copre i danni provocati da componenti e i materiali di consumo non Lexmark.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:



- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante


### Sostituzione di una cartuccia di toner

- 1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.


**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

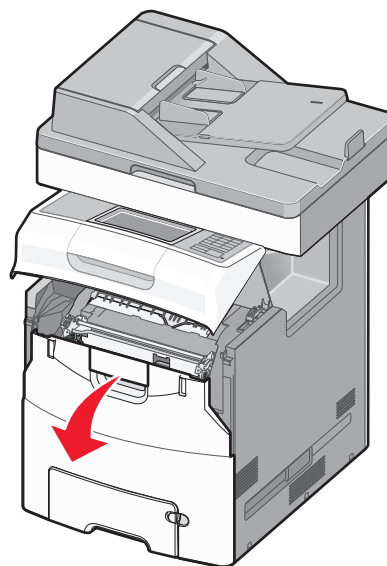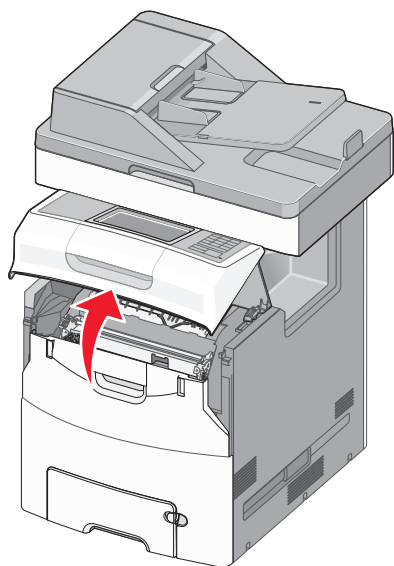


- 2** Sollevare ed estrarre le linguette verdi della cartuccia specificata per rimuoverla dalla stampante.

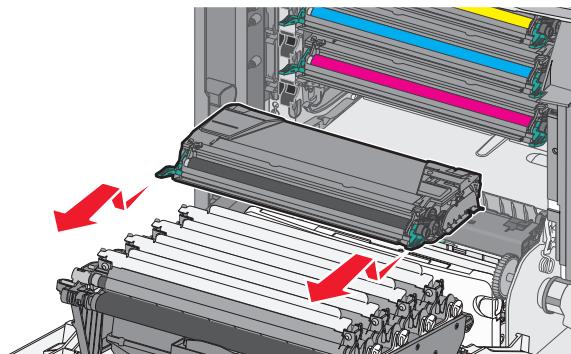


- 3** Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.  
**4** Inserire la vecchia cartuccia nel sacchetto per il riciclaggio.  
**5** Posizionare il sacchetto nella scatola utilizzata per la parte di ricambio.  
**6** Agitare la cartuccia sostitutiva frontalmente e lateralmente per ridistribuire il toner.

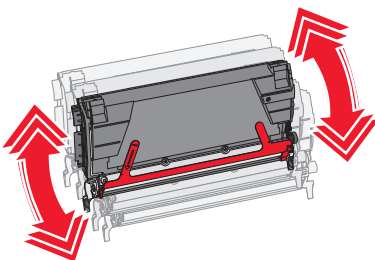

- 7** Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla cartuccia.  
**8** Inserire la cartuccia nella stampante.

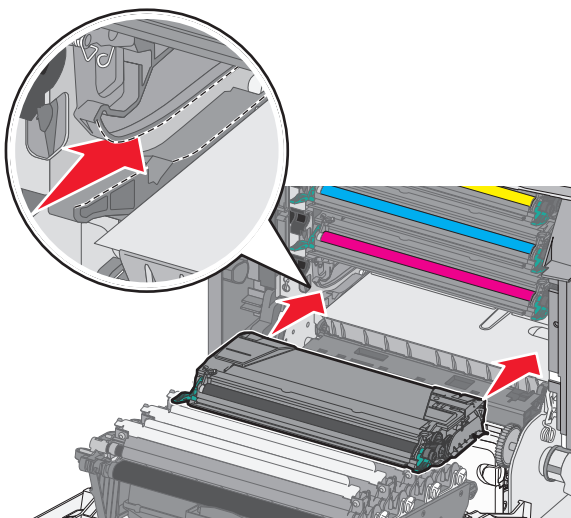


**9** Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore della stampante.

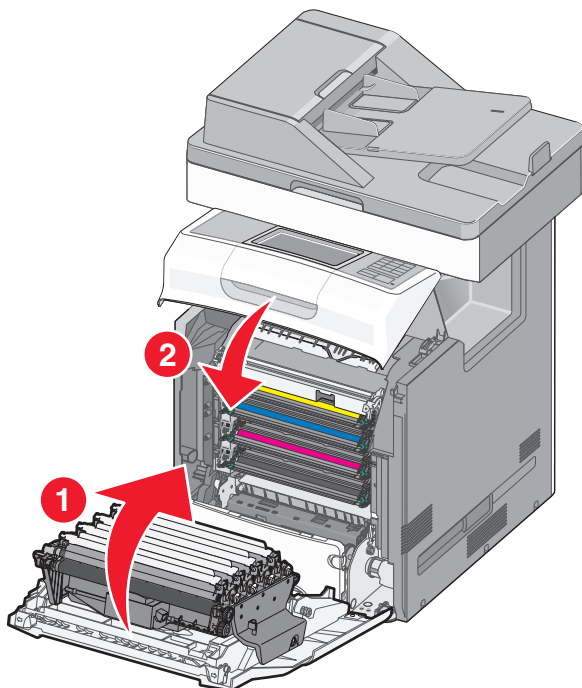

**Nota:** Quando la stampa risulta sbiadita, ordinare immediatamente una nuova cartuccia di toner. Un messaggio che specifica il colore della cartuccia in esaurimento viene visualizzato sullo schermo della stampante. È possibile provare a prolungare la durata delle cartucce estraendole dalla stampante e agitandole per ridistribuire il toner.

## Sostituzione delle parti dell'ADF

**Nota:** la stampante dispone di un filtro dell'aria e di un tampone separatore di ricambio, situati sotto lo scanner. Per accedere alle parti di ricambio, rimuovere il dado con intaglio.

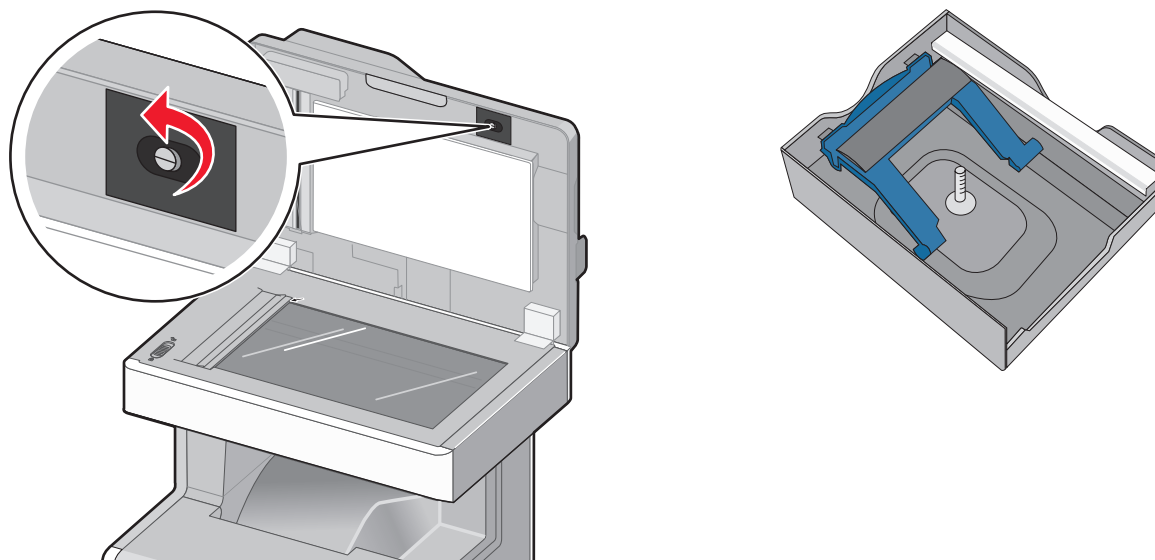


**Nota:** si consiglia di pulire periodicamente le parti e l'area dell'ADF.





## Sostituzione del rullo di prelievo


- 1 Spegnere la stampante, quindi aprire il coperchio dell'ADF.

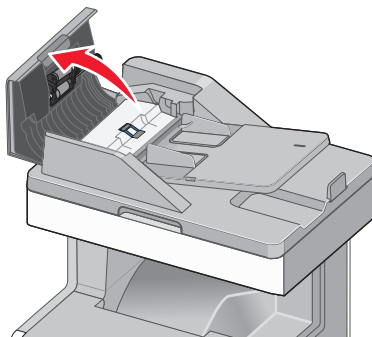

- 2 Sostituire il rullo di prelievo, come mostrato.

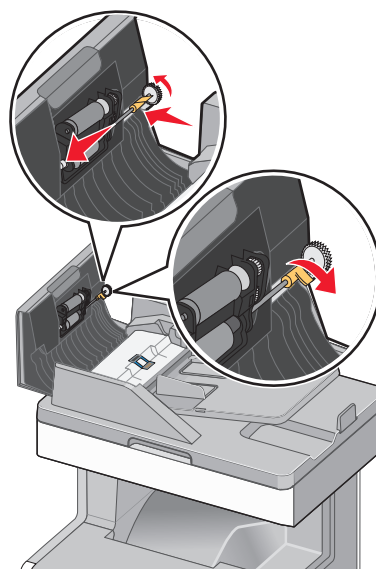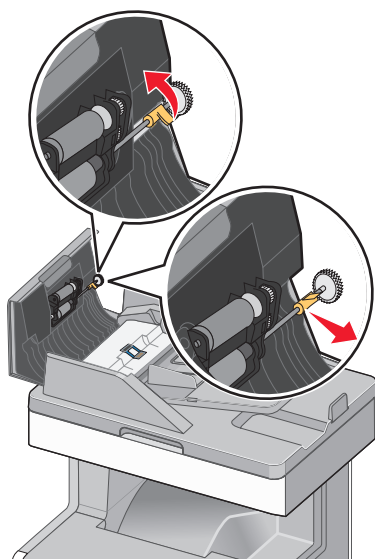


- 3 Smaltire il rullo di prelievo precedente.

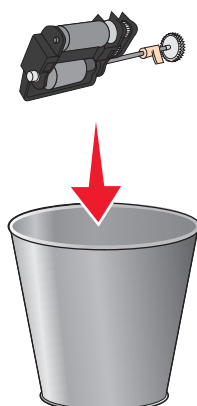


## Sostituzione del tampone separatore


- 1 Con il coperchio dell'ADF ancora aperto, sollevare il tampone separatore per rimuoverlo.

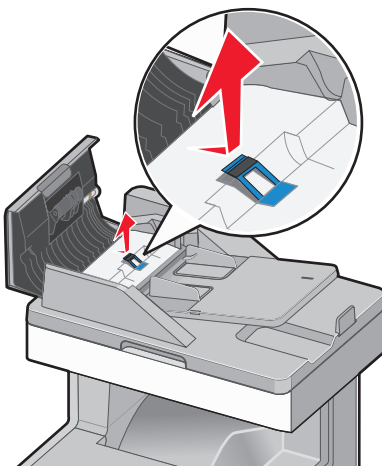

- 2 Sostituire il tampone separatore.

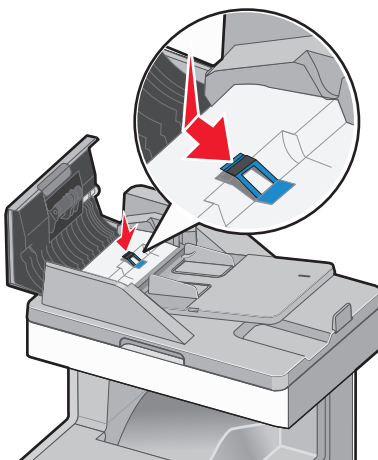


- 3 Smaltire il tampone separatore precedente.

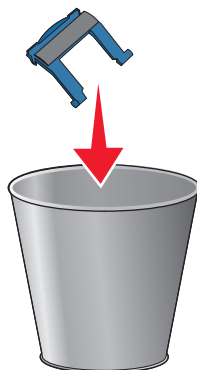


### Sostituzione del tastierino di selezione


- 1 Con il coperchio dell'ADF ancora aperto, tirare verso l'alto il tastierino di selezione per rimuoverlo.

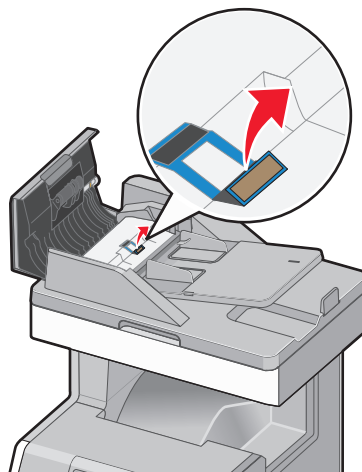


- 2 Sostituire il tastierino di selezione con uno nuovo, quindi gettare il tastierino precedente.

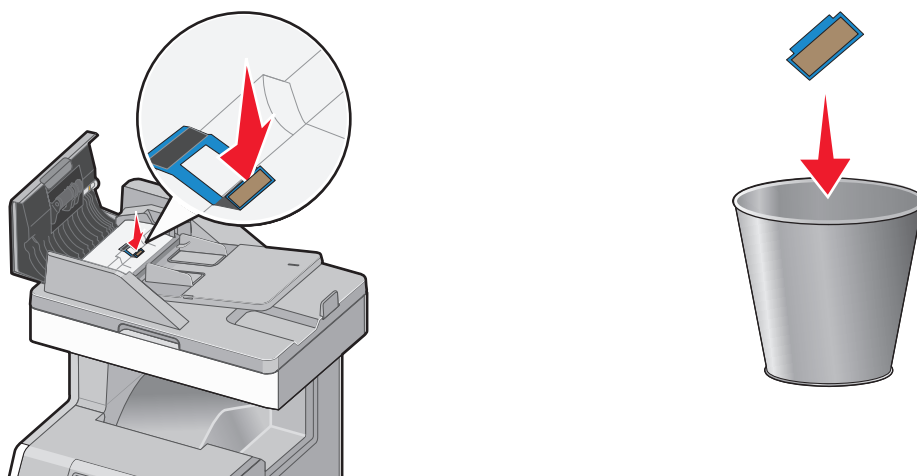

- 3 Aprire l'aletta per accedere alla lente del sensore situata sotto, quindi pulire la lente.

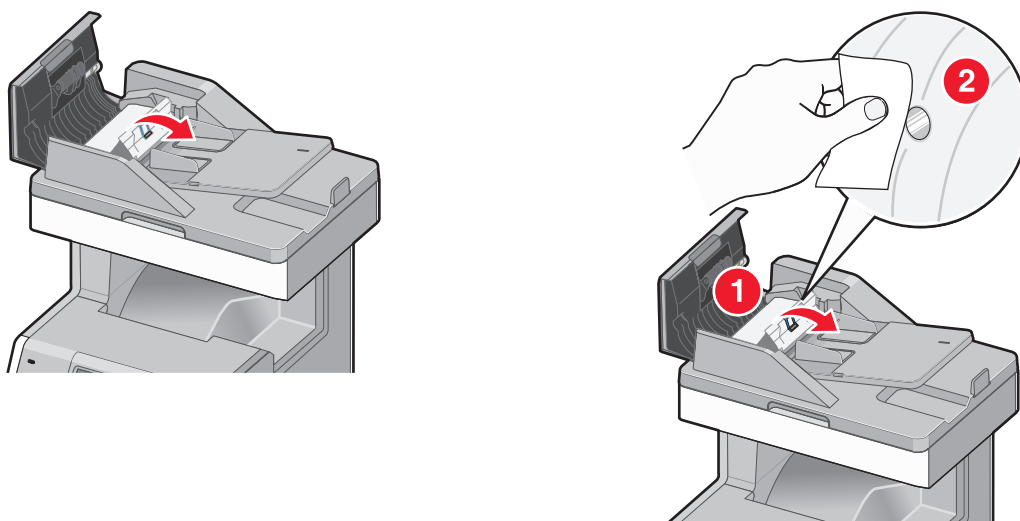


**4** Chiudere l'aletta, quindi il coperchio dell'ADF.


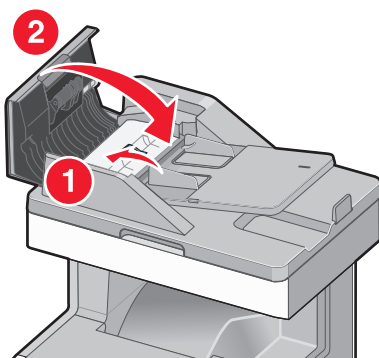


### Sostituzione del filtro dell'aria



**1** Individuare il filtro dell'aria sul retro della stampante, quindi rimuovere il coperchio.

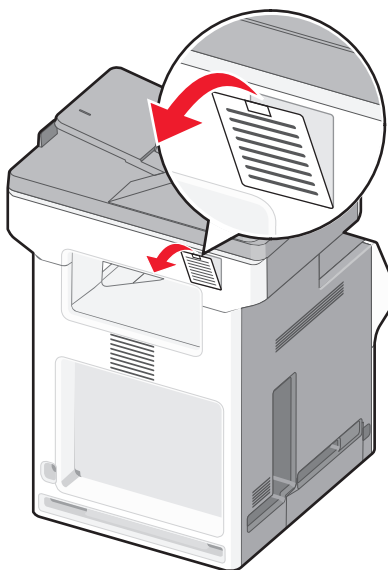

**2** Rimuovere il filtro dell'aria precedente, quindi gettarlo.

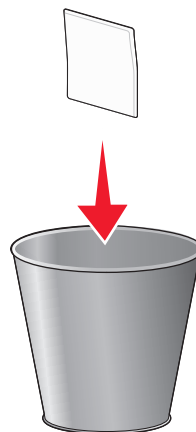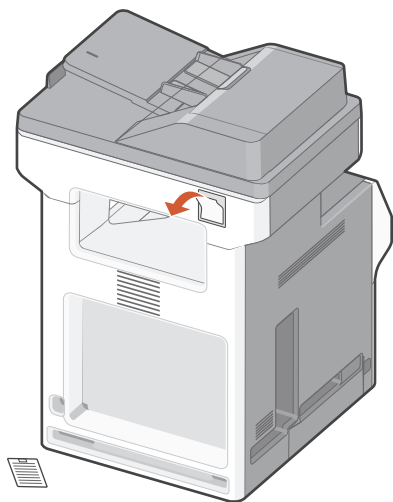


**3** Sostituire il filtro dell'aria, quindi riposizionare il coperchio.

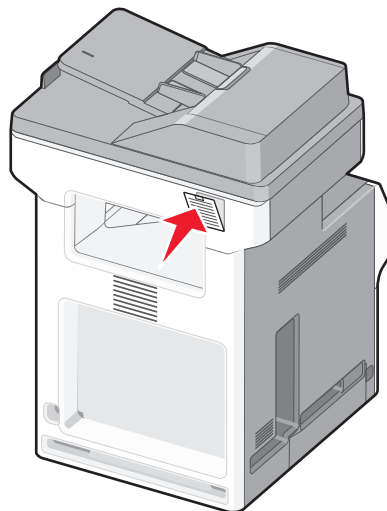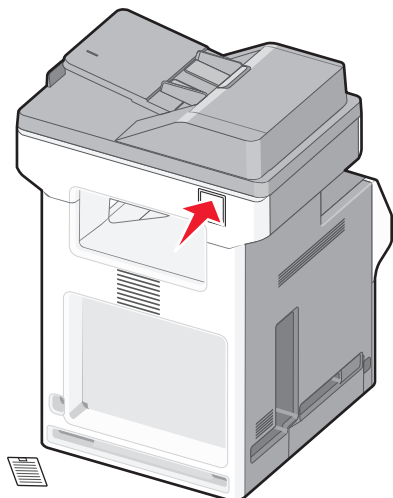


**4** Accendere la stampante.

## Sostituzione del contenitore del toner di scarto


- 1 Individuare il pulsante di rilascio del contenitore del toner di scarto sul lato sinistro della stampante.
- 2 Premere il pulsante di rilascio a sinistra, quindi estrarre il contenitore del toner di scarto per rimuoverlo dalla stampante.

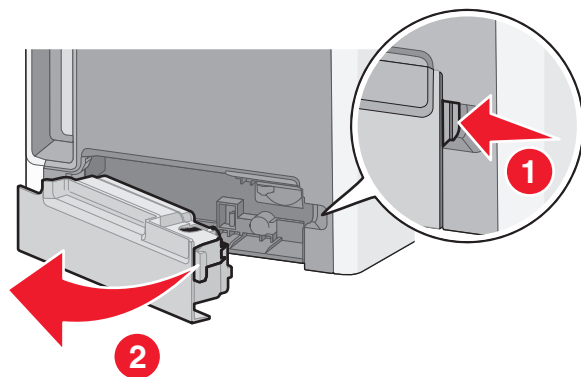

- 3 Estrarre il contenitore del toner di scarto dalla confezione.

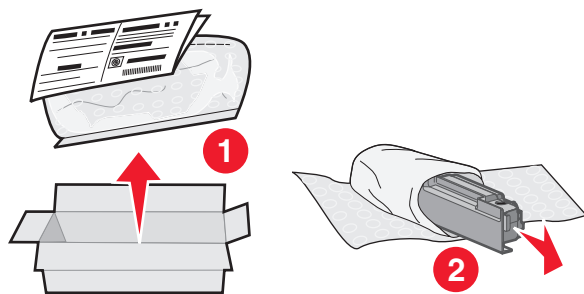


- 4 Rimuovere il sigillo dal lato della confezione del contenitore del toner di scarto pieno, quindi posizionarlo sul foro per sigillare il contenitore del toner di scarto.

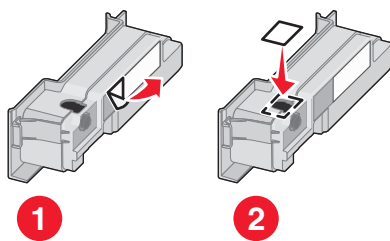


- 5 Gettare il contenitore del toner di scarto sigillato nel sacchetto per il riciclaggio.


**6** Posizionare il sacchetto nella scatola utilizzata per la parte di ricambio.

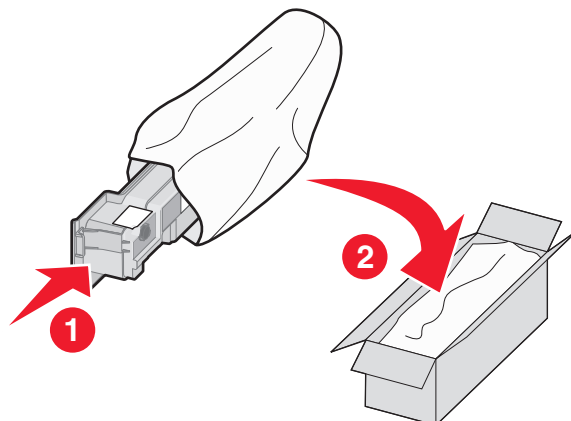

**7** Rimuovere l'etichetta di riciclaggio, quindi posizionarla sulla scatola utilizzata per la spedizione.

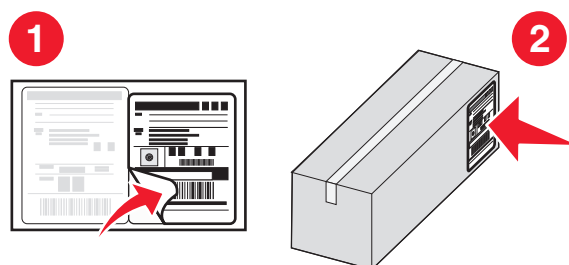


**8** Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

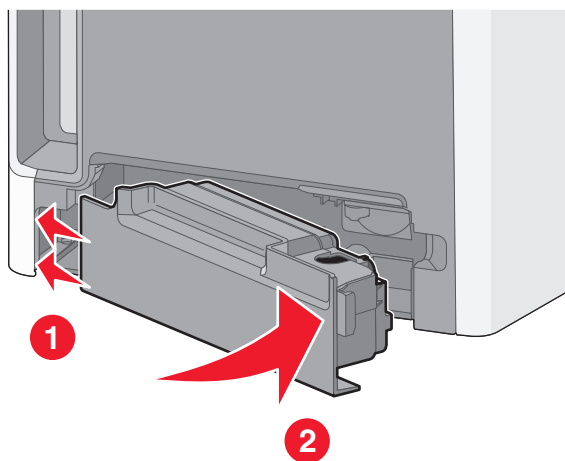


## Sostituzione di un fotoconduttore

**1** Aprire il coperchio di accesso superiore, quindi aprire lo sportello anteriore.

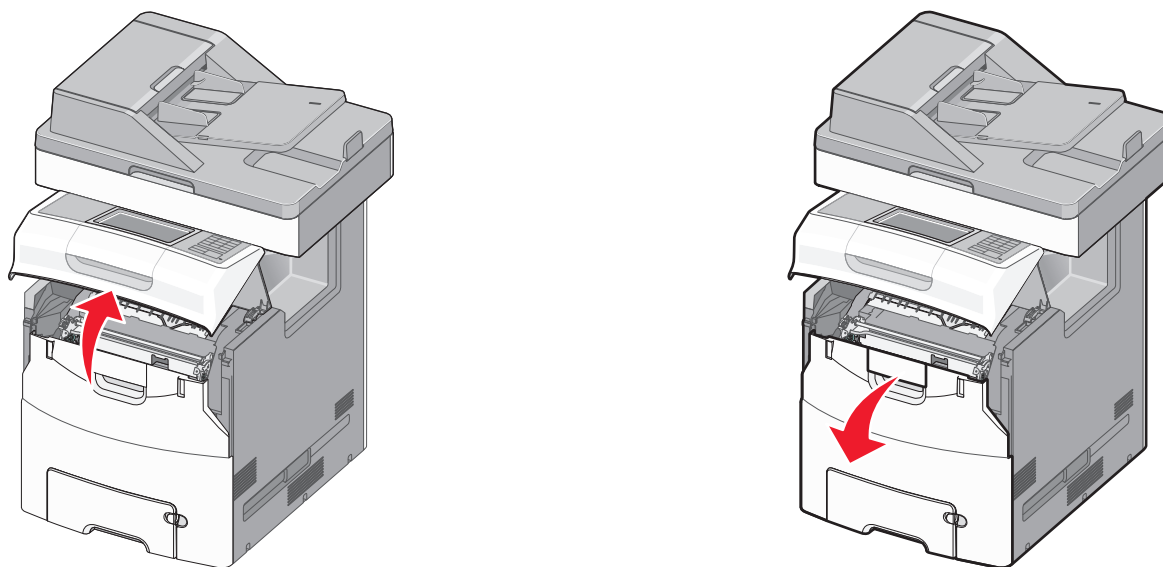


**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

- 2 Tirare verso l'alto il fotoconduttore specificato, quindi farlo scorrere a destra per rimuoverlo dalla stampante.

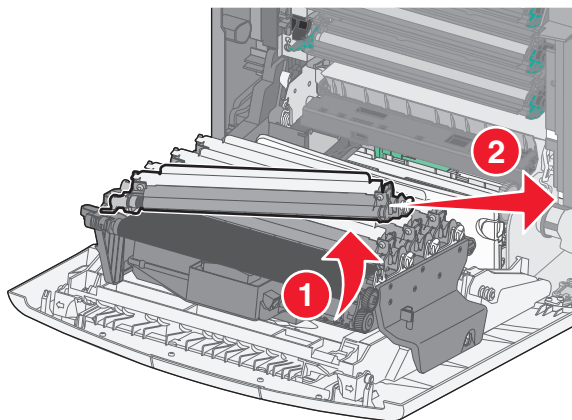


- 3 Estrarre dalla confezione il fotoconduttore sostitutivo.

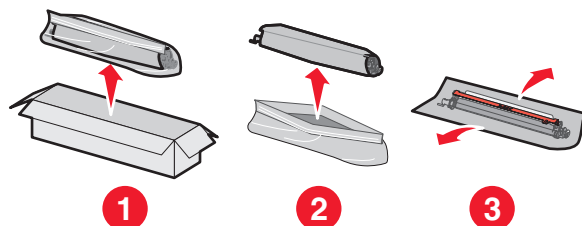





- 4** Allineare e inserire l'estremità sinistra del fotoconduttore, quindi premere l'estremità destra finché non scatta in posizione.

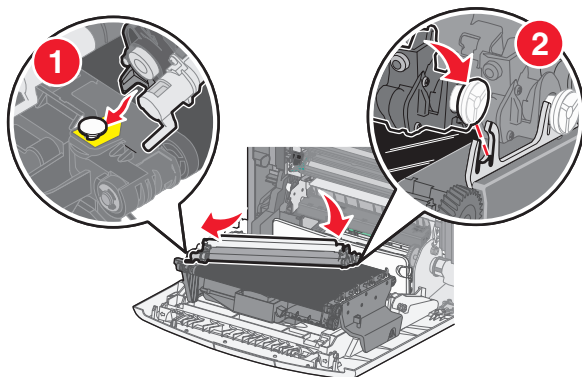

- 5** Rimuovere le strisce di imballaggio rosse dalla parte superiore del fotoconduttore.

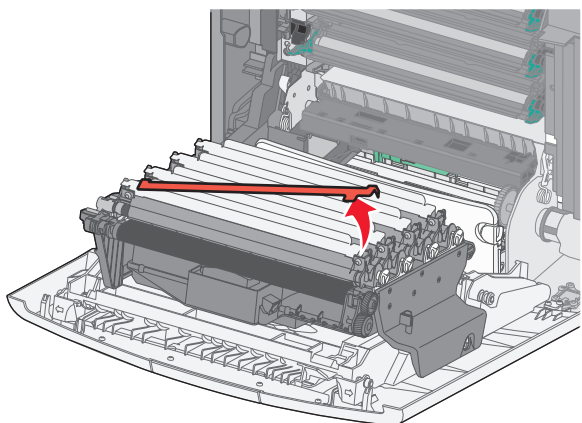

- 6** Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.

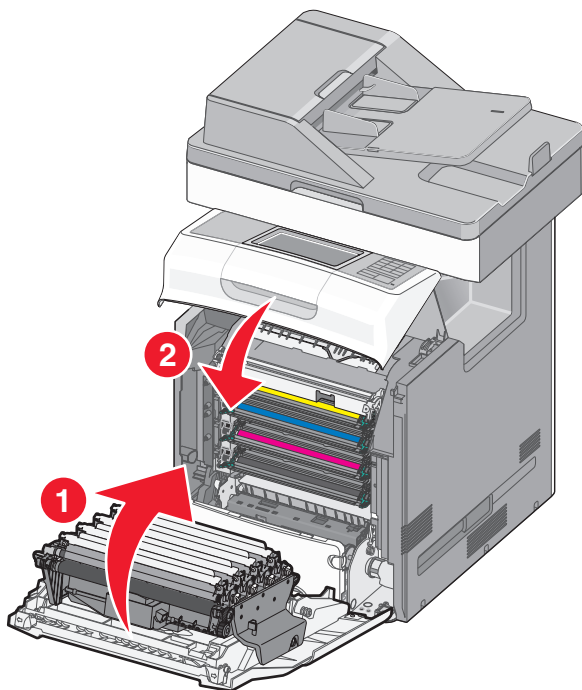

## Azzeramento del contatore di manutenzione

Reimpostare il contatore di manutenzione dopo l'installazione dei nuovi fotoconduttori. Utilizzare *una* delle seguenti procedure:

### Quando non viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso"

Seguire questa procedura quando i fotoconduttori sono sostituiti e non viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso":

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Mat. consumo >Sost. mat. consumo.

- 2 Toccare il pulsante che indica quale dei quattro fotoconduttori è stato sostituito.

- Tutto
- Fotoconduttore ciano
- Fotoconduttore magenta
- Fotoconduttore giallo
- Fotoconduttore nero

- 3 Quando viene visualizzato **Fotoconduttore [colore] sostituito**, toccare **Sì**.

- 4 Toccare  per tornare alla schermata iniziale.

### Se viene visualizzato un messaggio di "sostituzione" o "livello basso"

Seguire questa procedura quando i fotoconduttori sono sostituiti e viene ancora visualizzato **84 Sostituire fotoconduttore [colore]**, **84 Fotoconduttore [colore] quasi esaurito** o **84 Fotoconduttore [colore] in esaurimento**:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:


**Stato/Materiali di consumo >Materiale consumo sostituito**

- 2 Quando viene visualizzato **Fotoconduttore [colore] sostituito**, toccare **Sì**.


#### Note:

- Per una migliore qualità di stampa, sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, il contatore è reimpostato.

## Spostamento della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

### Prima di spostare la stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Utilizzare i punti di presa posti ai lati e sul retro della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

## Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

## Gestione della stampante

### Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per attività di supporto del sistema più avanzate, consultare la *Guida per il collegamento in rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore dell'Embedded Web Server* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

### Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

### Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

### Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni**.

**3** In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

**4** Selezionare gli elementi da notificare e immettere gli indirizzi e-mail.

**5** Fare clic su **Invia**.

**Nota:** per informazioni sulle impostazioni del server di posta, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

## Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

**Nota:** per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

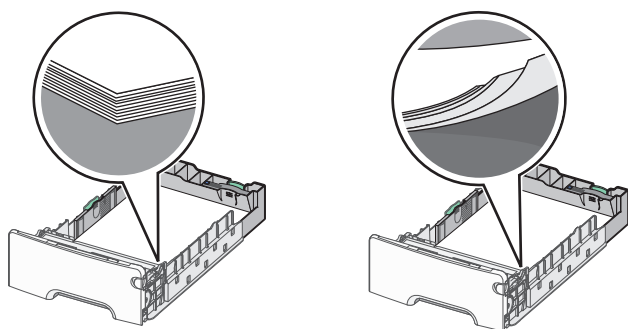


Caricamento corretto della carta    Caricamento incorretto della carta

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

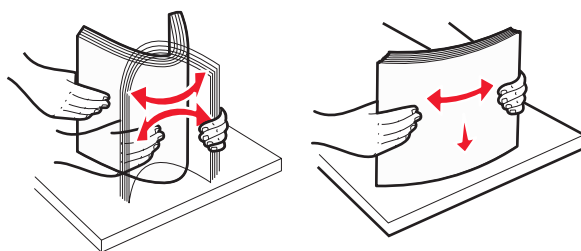

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni di carta siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Aree di inceppamento e codici correlati


Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

Nome area	Codice di inceppamento	Soluzione
All'interno della stampante	<b>200–201</b>	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata dietro l'area della cartuccia di toner. Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata sotto le unità fotoconduttore. Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata sotto il fusore.
All'interno della stampante	<b>202–203</b>	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata dall'area del fusore. Aprire il coperchio di accesso superiore, quindi rimuovere la carta inceppata.
All'interno della stampante	<b>230</b>	Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere la carta inceppata situata tra lo sportello anteriore e il Vassoio 1.
Raccoglitore di uscita standard	<b>202–203</b>	Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore di uscita standard, quindi rimuovere la carta inceppata.
Vassoio [x]	<b>24x</b>	Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.
Alimentatore multiuso	<b>250</b>	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	<b>29y.xx</b>	Aprire il coperchio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata. Aprire il coperchio dell'unità fronte/retro, quindi rimuovere la carta inceppata.
Coperchio dello scanner		Aprire il coperchio dello scanner, quindi rimuovere la carta inceppata.

## 200-201 inceppamenti carta


### Inceppamento della carta nell'area della cartuccia di toner

- 1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.

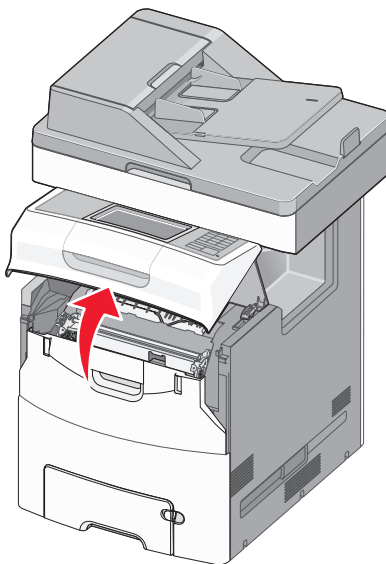

**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Aprire lo sportello anteriore.

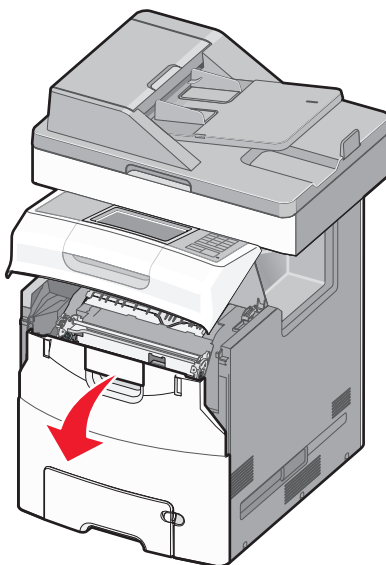


**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato, quindi tirarla delicatamente verso l'alto ed estrarla da dietro l'area della cartuccia di toner.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



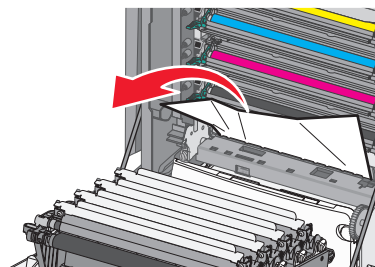

- 4 Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

### Inceppamento carta sotto le unità fotoconduttore

- 1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.




**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Aprire lo sportello anteriore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.


- 3 Se la carta inceppata è inceppata sotto le unità fotoconduttore, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla delicatamente.

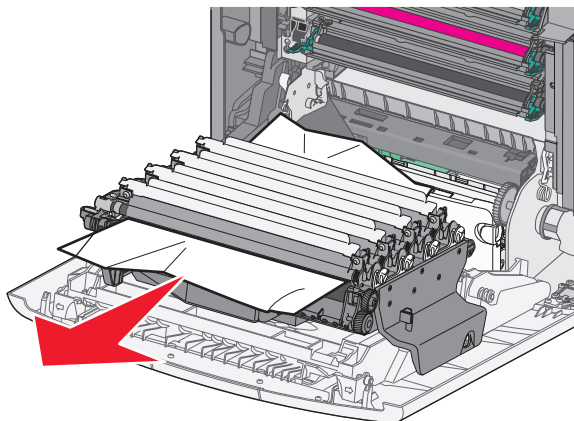

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Se la carta si è inceppata e aderisce eccessivamente sotto le unità fotoconduttore, rimuovere le unità fotoconduttore e posizionarle su una superficie piana.

**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

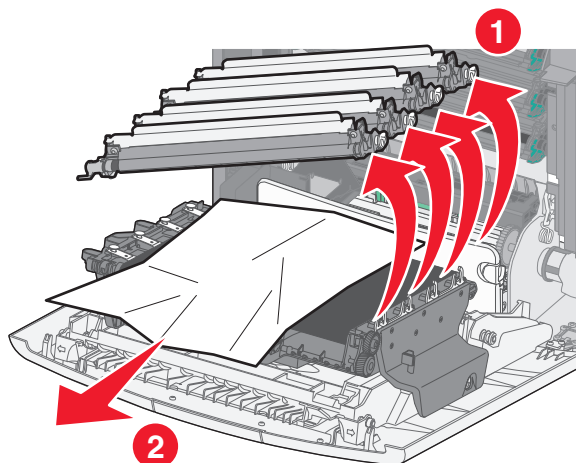

5 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

6 Reinstallare ogni unità fotoconduttore.

7 Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore della stampante.

8 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

### Inceppamento della carta nell'area del fusore

1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.



**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.


2 Aprire lo sportello anteriore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

3 Individuare dove è inceppata la carta, quindi rimuoverla:


**a** Se la carta inceppata è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

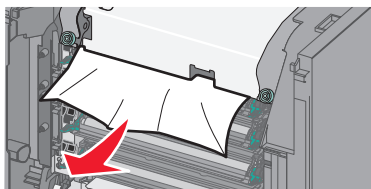

**b** Se la carta inceppata è visibile nella parte superiore della guida della carta nell'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

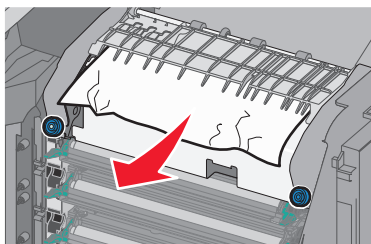

- c Se la carta inceppata non è visibile, rimuovere l'unità di fusione:

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il rullo al centro dell'unità di fusione. Tale comportamento potrebbe danneggiare l'unità di fusione.


- 1 Ruotare le viti sull'unità di fusione in senso antiorario per svitarle.

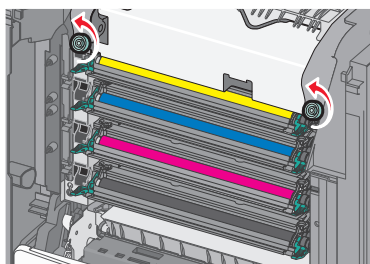


- 2 Utilizzando le maniglie su entrambi i lati, sollevare ed estrarre l'unità di fusione dalla stampante.




**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** il fusore potrebbe essere surriscaldato. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

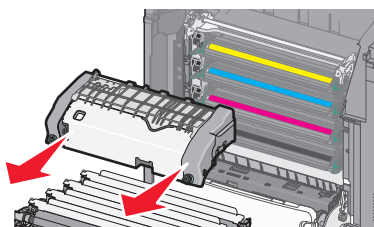


- d Posizionare il fusore su una superficie piana con le viti zigurate blu rivolte verso l'utente.

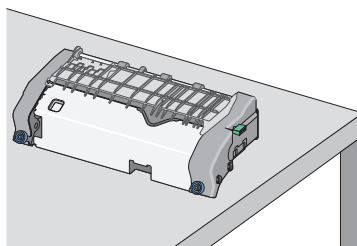

- e** Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso orario per sbloccare la parte superiore della guida della carta.

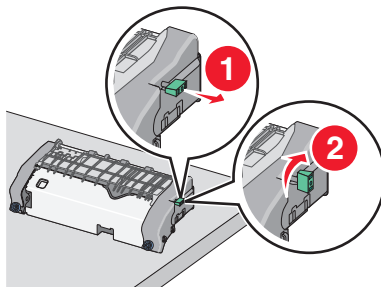


- f** Premere la linguetta a freccia verde verso sinistra quindi sollevare la guida della carta superiore.

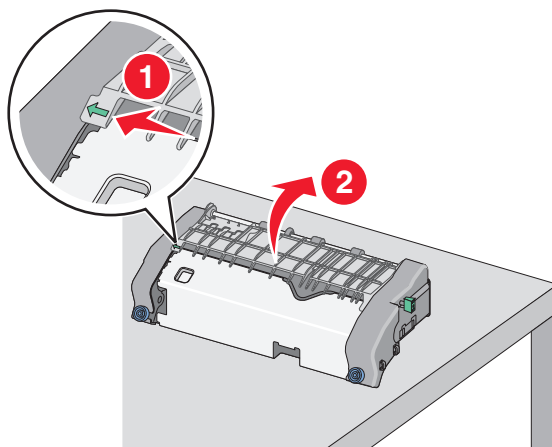


- g** Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

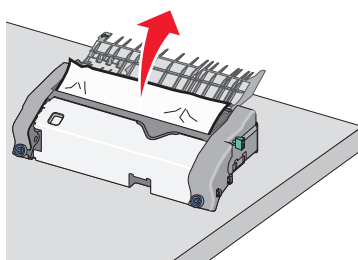

- h** Chiudere la guida della carta superiore. Verificare che entrambi i lati della guida della carta siano inseriti correttamente.

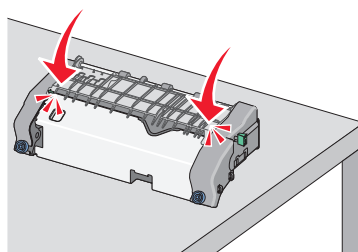


- i Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso antiorario per bloccare saldamente la parte superiore della guida della carta.

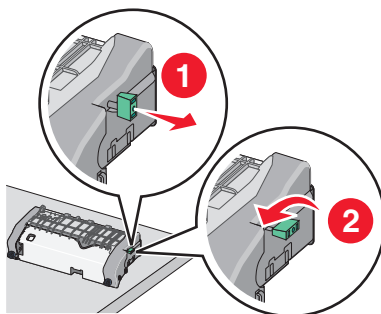


- j Reinstallare l'unità di fusione:

- 1 Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e reinserirla nella stampante.

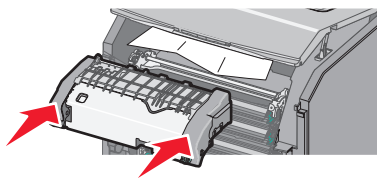

- 2 Ruotare le viti in senso orario per fissare l'unità di fusione.

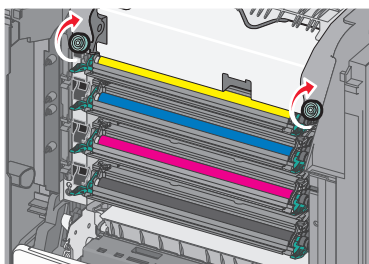


- 4 Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

## 202-203 inceppamenti carta

Se la carta inceppata è visibile nel raccoglitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

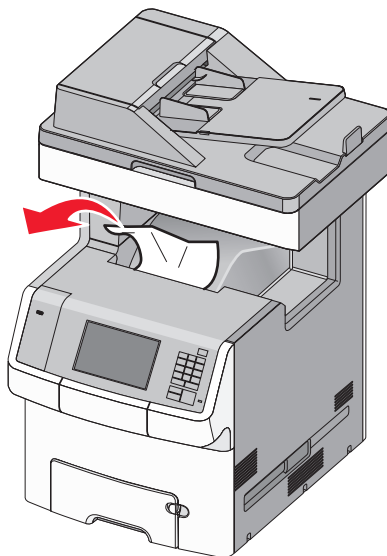

## Inceppamento della carta nell'area del fusore

- 1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.



**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.


- 2 Aprire lo sportello anteriore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.

- 3 Individuare dove è inceppata la carta, quindi rimuoverla:


- a Se la carta inceppata è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

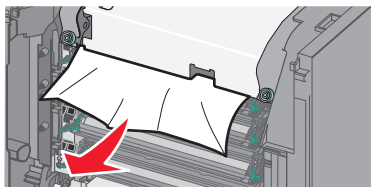


- b Se la carta inceppata è visibile nella parte superiore della guida della carta nell'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

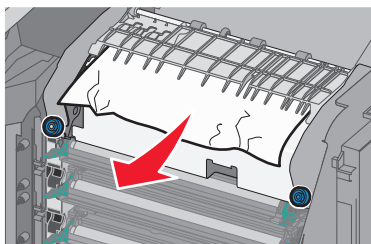

**c** Se la carta inceppata non è visibile, rimuovere l'unità di fusione:


- 1** Ruotare le viti sull'unità di fusione in senso antiorario per svinarle.

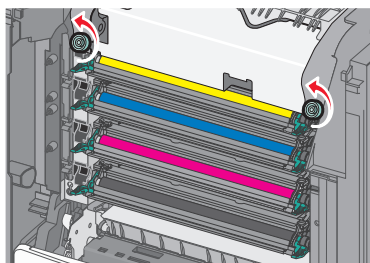


- 2** Utilizzando le maniglie su entrambi i lati, sollevare ed estrarre l'unità di fusione dalla stampante.




**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** il fusore potrebbe essere surriscaldato. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

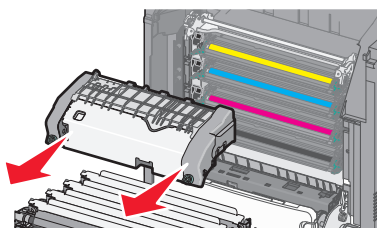


- d** Posizionare il fusore su una superficie piana con le viti zigrinate blu rivolte verso l'utente.

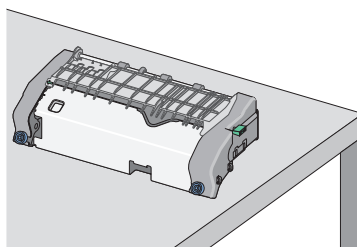

- e** Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso orario per sbloccare la parte superiore della guida della carta.

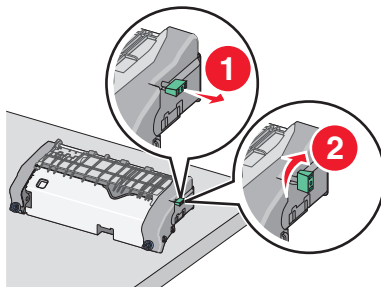


- f** Premere la linguetta a freccia verde verso sinistra quindi sollevare la guida della carta superiore.

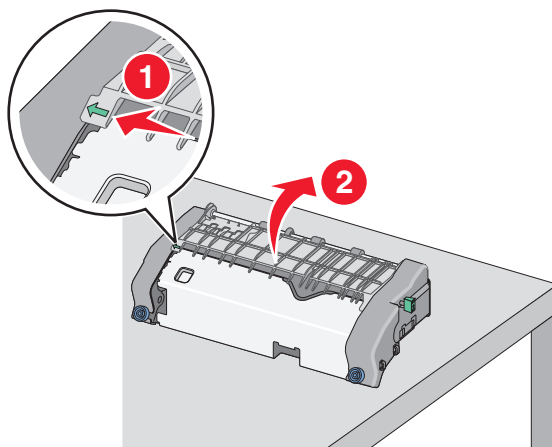


- g** Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

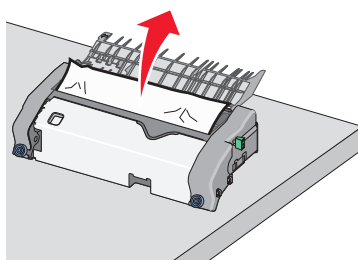


- h** Chiudere la guida della carta superiore. Verificare che entrambi i lati della guida della carta siano inseriti correttamente.

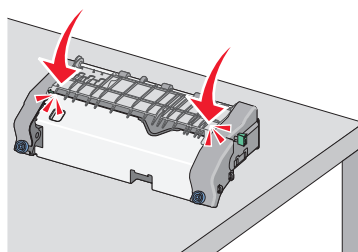




- i Tirare e ruotare la manopola rettangolare verde in senso antiorario per bloccare saldamente la parte superiore della guida della carta.

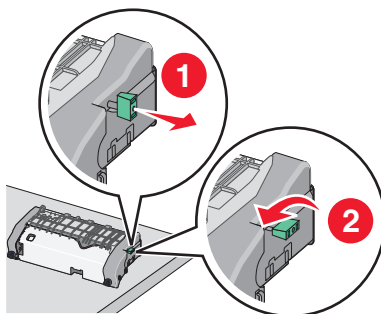


- j Reinstallare l'unità di fusione:

- 1 Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e inserirla nella stampante.

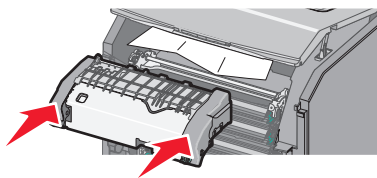


- 2 Ruotare le viti in senso orario per fissare l'unità di fusione.

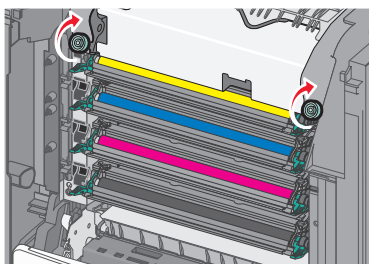

- 4 Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

## Inceppamento carta all'interno del coperchio di accesso superiore della stampante

- 1 Aprire il coperchio di accesso superiore della stampante.

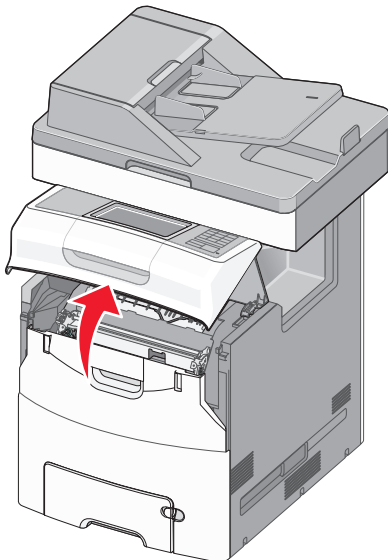


**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare di sovraesporre i fotoconduttori, non lasciare aperto lo sportello anteriore per più di 10 minuti.



**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Aprire lo sportello anteriore.

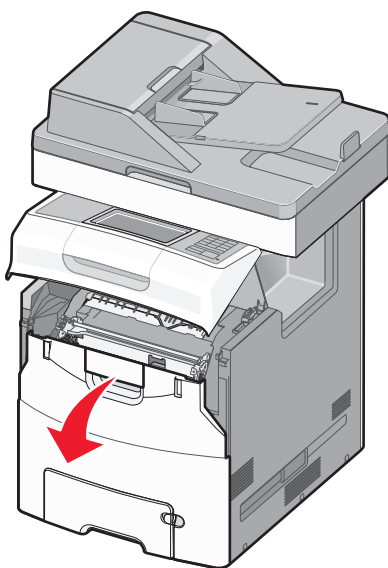

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- 4 Chiudere lo sportello anteriore e il coperchio di accesso superiore.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

## 24x inceppamento carta


### Inceppamento della carta nel vassoio 1

- 1 Aprire il vassoio 1.

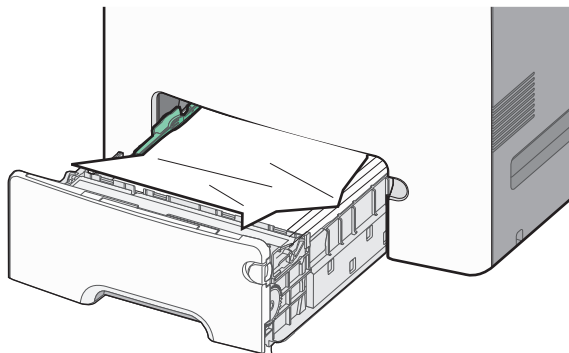

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

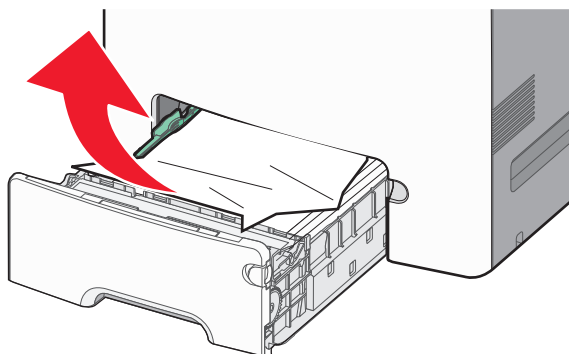


- 3 Chiudere il vassoio 1.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

### Carta inceppata in uno dei vassoi opzionali

- 1 Aprire il vassoio specificato.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

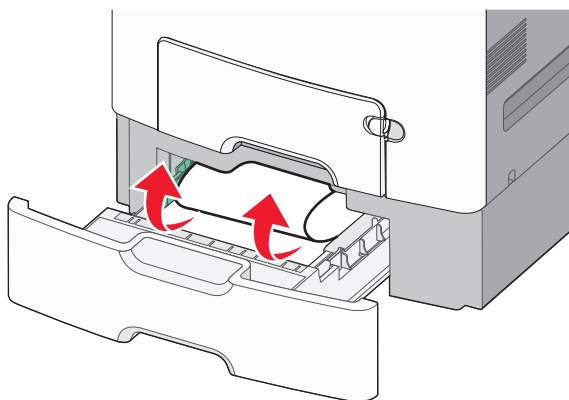


3 Chiudere il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

## 250 inceppamento carta

1 Premere la leva di rilascio della carta, quindi rimuovere le eventuali pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

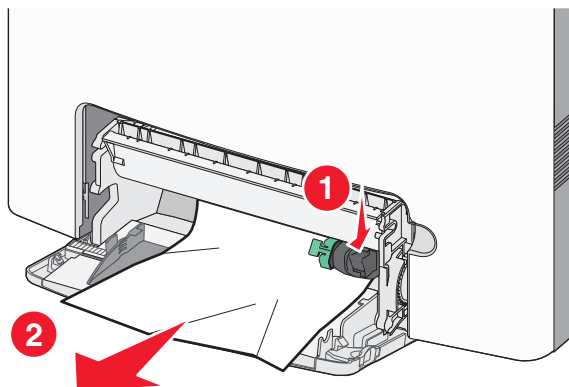

2 Caricare la carta nuova nell'alimentatore multiuso.


3 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

## 29y.xx inceppamenti carta

1 Rimuovere tutti i documenti originali dall'alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)

2 Aprire il coperchio dell'ADF, afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

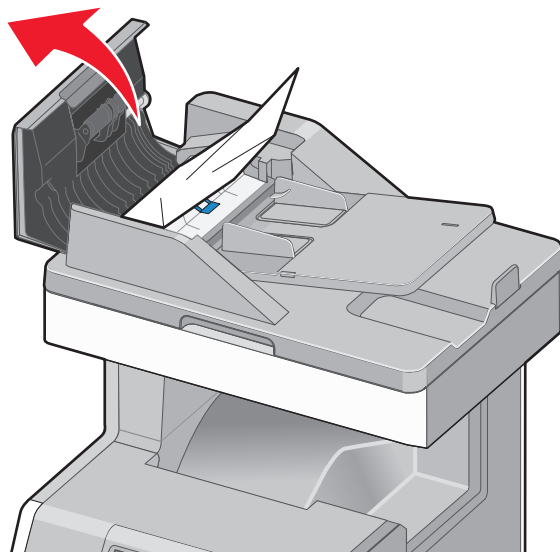

**3** Chiudere il coperchio dell'ADF.


**4** Aprire il coperchio dell'unità fronte/retro, afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

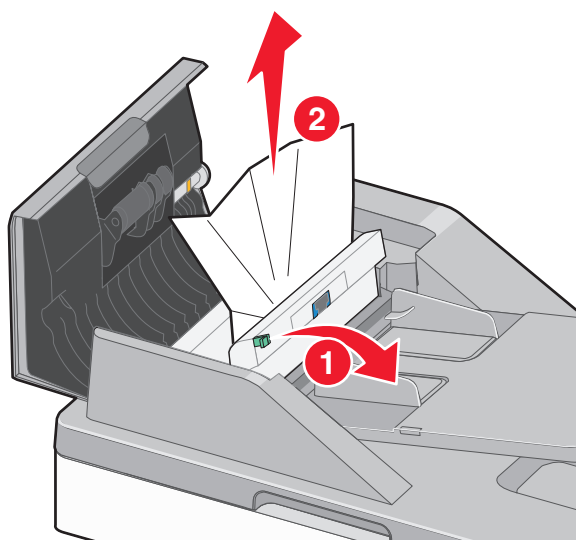

**5** Aprire il coperchio dello scanner, afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

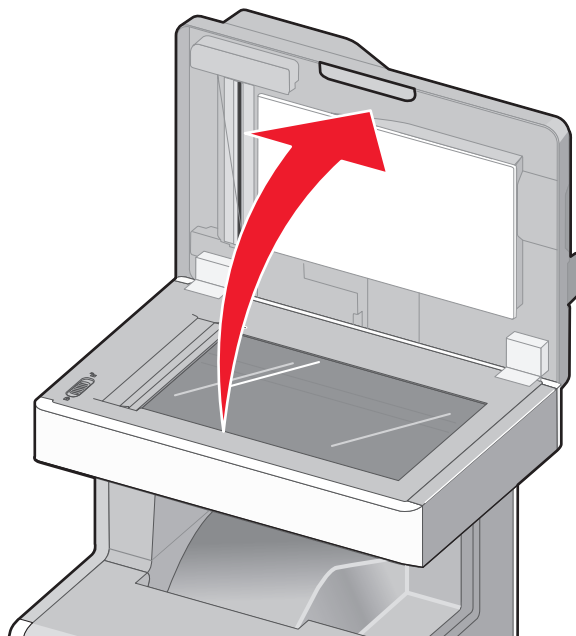

**6** Chiudere il coperchio dello scanner.

**7** Ricaricare tutti i documenti originali nell'ADF, allineare la risma, quindi regolare le guide carta.

# Risoluzione dei problemi

## Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

### Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Usa [origine carta] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta caricata, continua**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.

**Nota:** Questo si applica solo alle stampanti con funzionalità di collegamento dei vassoi.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Usa [origine carta] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta caricata, continua**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.

**Nota:** Questo si applica solo alle stampanti con funzionalità di collegamento dei vassoi.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Usa [origine carta] corrente** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta caricata, continua**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.

**Nota:** Questo si applica solo alle stampanti con funzionalità di collegamento dei vassoi.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

## Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

## Chiudere coperchio accesso superiore

Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante per annullare il messaggio.

## Disco danneggiato

La stampante ha tentato di ripristinare i dati su un disco fisso danneggiato. Il disco fisso della stampante non può essere riparato.

Dalla schermata iniziale, selezionare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

**Nota:** La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.



## Disco pieno, acquisizione annullata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

## Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

## Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

**Nota:** con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

## Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB.

È stata inserita un'unità flash non supportata. Rimuovere l'unità flash, quindi installarne una supportata.

## Memoria fax piena

La memoria è insufficiente per inviare il processo fax.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

## Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Num. stazione fax non impostato.

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
  - 1 Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
  - 3 Installare il vassoio specificato.
  - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con la carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la carta viene alimentata dall'origine predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con carta [tipo carta [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la carta viene alimentata dall'origine predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

## Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

## Caricare alimentatore manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

## Caricare alim. manuale con [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

## Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

## Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

## Nessuna linea tel. anal. collegata al modem, fax disabilitato.

Assicurarsi la linea telefonica analogica sia collegata al modem.

## Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

## Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

## Sostituire tampone separatore

Installare un nuovo tampone separatore.

## Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

## Coperchio ADF dello scanner aperto

Il coperchio ADF è aperto. Il messaggio viene cancellato una volta chiuso il coperchio.

## Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Per annullare il messaggio, premere **Annulla processo**.

## Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Si è verificato un errore nel server SMTP oppure il server SMTP non è configurato correttamente. Per annullare il messaggio, premere **Continua**. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

**Nota:** i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

## Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Provare una delle seguenti opzioni:

- Toccare **Richiesta mat. cons.** per visualizzare tutti i messaggi di errore che indica quali materiali di consumo sono necessari per continuare l'elaborazione del processo corrente.
  - 1 Ordinare il materiale di consumo immediatamente.
  - 2 Installare il materiale di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di stampa.

## Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

## Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

## Server Weblink non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Si è verificato un errore nel server Weblink oppure il server Weblink non è configurato correttamente.

Per annullare il messaggio, premere **Continua**. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare la cartuccia di toner mancante.  
Per istruzioni sulla rimozione e installazione di una cartuccia, toccare **Ulteriori informazioni**.
- Rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner difettosa.  
**Nota:** se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia difettosa.
- Per annullare il messaggio, premere **Continua**.

## 32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.

## 34 Formato carta non corretto, aprire <origine>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il supporto appropriato o supporti speciali nel vassoio corretto.
- Confermare che la ruota nel vassoio 1 è impostata per il formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che il formato sia esattamente quello impostato per la stampa.
- Toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare usando un altro vassoio.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che le impostazioni delle proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa siano corrette per il formato e il tipo di carta.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

### 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

### 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

### 37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

### 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

### 38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla processo**.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## 51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.  
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

## 53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

## 54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

## 54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.



## 54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegner e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

## 55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.  
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.  
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.  
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.  
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

## 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

## 58 Errore configuraz. alimentazione

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 59 Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa senza l'uso del vassoio specificato.

## 61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

## 62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

## 63 Disco fisso non formattato

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Formattare il disco fisso della stampante.

Se il messaggio di errore persiste, è possibile che il disco fisso sia difettoso e debba essere sostituito.

## 80.xx Fusore quasi in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fusore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 80.xx Sostituire unità di fusione

Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

## 80.xx Fusore mancante

- 1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.  
Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 82.xx Contenitore toner di scarto mancante

Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.

## 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.  
Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 83.xx Sostituire modulo di trasferimento

Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

## 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- 1 Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

## 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un modulo di trasferimento di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- 3 Quando la qualità della stampa non è più soddisfacente, installare il nuovo modulo di trasferimento.  
Per istruzioni sull'installazione del modulo di trasferimento, vedere il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio o toccare **Ulteriori informazioni** sulla schermata iniziale della stampante.

## 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante

Installare il fotoconduttore del colore specificato, attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.

## 84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito

- 1 Ordinare un fotoconduttore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fotoconduttore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con il materiale di consumo di ricambio.

### Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- accertarsi di reimpostare il contatore di manutenzione dopo la sostituzione dei fotoconduttori per qualità di stampa ottimale.

- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]

- 1 Sostituire il fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con il materiale di consumo di ricambio.

### Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- accertarsi di reimpostare il contatore di manutenzione dopo la sostituzione dei fotoconduttori per qualità di stampa ottimale.

- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## 88 Sostituire cartuccia [colore]

La cartuccia del toner o di stampa specificata è vuota.

- 1 Sostituire la cartuccia specificata.

Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia, dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ulteriori informazioni**.

- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

La cartuccia di stampa specificata è quasi esaurita.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

- 1 Rimuovere la cartuccia specificata.

**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
- 3 Reinserrire la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### Note:

- Ripetere più volte questa procedura finché la qualità di stampa risulta soddisfacente. Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.
- È necessario disporre di una cartuccia di ricambio quando la qualità di stampa non risulta soddisfacente.

## 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

Ordinare una cartuccia di stampa di ricambio del colore specificato.

## 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa specificata è quasi vuota.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## 29y.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo ed eliminare il messaggio.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per riprendere il processo di scansione dall'ADF subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per riprendere il processo dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per terminare il processo di scansione dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax ed e-mail.

## 280.06 Carta mancante

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, premere **Continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo ed eliminare il messaggio.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per riprendere il processo di scansione dall'ADF subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per riprendere il processo dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per terminare il processo di scansione dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Riavvia processo** per annullare il messaggio e avviare un nuovo processo di scansione con le stesse impostazioni del precedente.

## 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## 840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

**Nota:** In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

## 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

### Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

### Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

### I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

#### **ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON PRESENTI PROBLEMI**

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

#### **ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA**

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

#### **CONTROLLARE SE MANCA DEL MATERIALE DI CONSUMO O SE NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO**

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

#### **VERIFICARE CHE IL RACCOGLITORE DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO**

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.



## VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA NON SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

## VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

## VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

## I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

## VIENE STAMPATA UNA PAGINA VUOTA, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

## VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

### DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE PROTEZIONE PAGINA

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Protez. pagina > Disattivata >



### MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

## Rallentamento della stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### ASSICURARSI CHE LA CARTA NON SIA STRETTA ABBASTANZA DA INVOCARE LA MODALITÀ DI RALLENTAMENTO

Usare carta di formato maggiore quale Letter o A4 nel vassoio e stampare lo stesso file.

**Nota:** La modalità di rallentamento funziona come preprogettato. Questo serve a proteggere il fusore da danni a causa di differenziali elevati di temperatura attraverso la sua lunghezza.

### CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

### CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL FORMATO CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
  - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

## Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

### UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

**Nota:** il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

### VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

**Nota:** se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

### RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

### IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**

- 2 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.
- 3 Toccare **Inoltra**.

## Risoluzione dei problemi di copia

### La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

#### CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

#### VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

### L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

### Qualità della copia scadente

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi
- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature

- Strisce
- Caratteri imprevisti
- Righe bianche in stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI DI ERRORE

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore e cancellarli.

### SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

### PULIRE IL VETRO DELLO SCANNER

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 226](#).

### REGOLARE L'INTENSITÀ DEL TONER DELLA COPIA

Regolare l'intensità del toner dai menu Copia.

### VERIFICARE CHE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE SIA SODDISFACENTE

Verificare la qualità del documento originale.

### POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

### ACCERTARSI DI UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI DI COPIA APPROPRIATE

Se sulla stampa appaiono motivi ondulati:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza** > ridurre l'impostazione della nitidezza.
- Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento.

Se il testo nero è chiaro o sbiadito:

- Dalla schermata Copia, selezionare:

**Contenuto > Testo** >  > selezionare l'origine appropriata per il documento originale da copiare. > 

- Dalla schermata Copia, selezionare:

**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza** > aumentare l'impostazione corrente.

- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo**, quindi ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Contrasto** > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.

Se la stampa appare scolorita o sovresposta:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità.
- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:  
**Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo** > ridurre l'impostazione corrente.

## Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Risoluzione dei problemi dello scanner

### Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.

- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

## **Scansione non riuscita**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

### **VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO**

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

### **È POSSIBILE CHE SI SIA VERIFICATO UN ERRORE NEL PROGRAMMA.**

Spegnere e riavviare il computer.

## **La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### **ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE**

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

### **LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI**

Selezionare un valore inferiore.

## **Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### **VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE**

Cancellare tutti i messaggi di errore.

### **IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO**

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere ["Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 226](#).

### **REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE**

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

### **VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE**

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

## VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

## Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

## VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

## VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

## CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

## VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

## VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

# Risoluzione dei problemi del fax

## Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per configurare le funzioni fax e e-mail, attenersi alla seguente procedura:



**Nota:** prima di completare queste istruzioni per una stampante in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni generali** > **Esegui installazione iniziale** > **Sì** > **Inoltra**

**2** Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, toccare la lingua.

**4** Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.

**5** Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.

**6** Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

**Nota:** è possibile utilizzare la stessa procedura per disattivare le funzioni fax e e-mail.

## Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

## Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

### VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

### CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1** Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2** Attendere il segnale di linea.
- 3** In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.

- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
- 5 Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

### **VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE.**

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

### **VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNALE DI LINEA**

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

### **SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.**

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

### **VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI**

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

### **DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE.**

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

### **IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE CAUSARE INTERFERENZE NELLA TRASMISSIONE DEI FAX**

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

### **LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA**

- 1 Digitare il numero di fax.
- 2 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

## È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### CARICARE LA CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

### VERIFICARE IL RITARDO DEL NUMERO DEGLI SQUILLI.

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

- 3 Nel campo del numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.

- 4 Fare clic su **Invia**.

### SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

## È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### LA STAMPANTE NON È IN MODALITÀ FAX

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

### IL DOCUMENTO NON È CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

**Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

### VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

## I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### INVIARE NUOVAMENTE IL FAX

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

### SOSTITUIRE LA CARTUCCIA

Quando viene visualizzato **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa è sbiadita, sostituire la cartuccia.

### VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

- 3 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

- 4 Fare clic su **Invia**.

## Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

### Si è verificato un errore dell'applicazione

#### VERIFICARE I DETTAGLI NEL REGISTRO DI SISTEMA

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

**3** Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

**4** Fare clic sulla scheda **Sistema > Registro**.

**5** Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.

**6** Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

### **ACCERTARSI CHE IL NOME FILE DI CUI SI DESIDERA ESEGUIRE LA SCANSIONE NON SIA GIÀ IN USO**

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato **Aggiungi indicatore data e ora** o **Sovrascrivi file esistente**.

### **REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI ACQUISIZIONE**

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione "Tipo di contenuto".

### **CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

## **Risoluzione dei problemi relativi a Moduli e Preferiti**

### **I moduli non sono disponibili o non funzionano**

#### **ACCERTARSI CHE IL SEGNALIBRO COLLEGATO AL MODULO SI TROVI NELLA CARTELLA PRINCIPALE SEGNALIBRI**

Se il segnalibro collegato al modulo è stato creato in una sottocartella della cartella Segnalibri, non sarà disponibile nella soluzione Moduli. Eliminare il segnalibro, quindi ricrearlo nella cartella principale Segnalibri.

#### **ACCERTARSI CHE IL SEGNALIBRO SIA COLLEGATO ALLA POSIZIONE CORRETTA**

La stampante non convalida i segnalibri. Se l'URL o la posizione di rete specificati quando è stato creato il segnalibro non sono corretti, la stampante non sarà in grado di accedere al documento.

#### **ASSICURARSI CHE IL SEGNALIBRO VENGA CREATO TRAMITE MODULI E PREFERITI**

Se il segnalibro viene creato mediante un'altra applicazione, non è possibile accedervi in Moduli e preferiti.

## Una destinazione di rete ha cessato di funzionare o non è valida

### ACCERTARSI CHE SIA CONFIGURATA L'AUTENTICAZIONE DELLA STAMPANTE

Se l'applicazione è configurata per usare le credenziali di autenticazione MFP, è necessario configurare le impostazioni di autenticazione della stampante dal server Web incorporato.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di autenticazione della stampante, consultare le *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* disponibile all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### ACCERTARSI CHE LA DESTINAZIONE SIA CONDIVISA E DISPONGA DI UN INDIRIZZO DI RETE VALIDO

Verificare che la cartella o il file di origine siano impostati per essere condivisi in rete.

Se la destinazione è stata spostata, è possibile che l'indirizzo di rete sia modificato. È possibile accedere all'indirizzo di rete della destinazione da Embedded Web Server.

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA ALLA RETE

Verificare che tutti i cavi di rete appropriati siano saldamente collegati e che le impostazioni di rete della stampante siano correttamente configurate. Per informazioni sulle operazioni in rete della stampante, consultare la *Guida alle operazioni di rete* sul CD *Software e documentazione* fornito con la stampante.

### SE IL FILE DI ORIGINE E LA STAMPANTE RISIEDONO IN DOMINI DIVERSI, ACCERTARSI CHE LE INFORMAZIONI DEL DOMINIO SIANO SPECIFICATE

Se il file di origine esiste in un dominio diverso da quello della stampante, è possibile modificare la destinazione dalla pagina di configurazione dell'applicazione e immettere le informazioni appropriate del dominio nei campi Indirizzo di rete e Dominio di rete. Se non si conosce l'indirizzo di rete del computer in cui risiede il file di origine, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.

È anche possibile aggiungere il nome del dominio all'elenco dell'ordine di ricerca del dominio nell'impostazione di rete della stampante.

### VERIFICARE I DETTAGLI NEL REGISTRO DI SISTEMA

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

- 4 Fare clic sulla scheda **Sistema** > **Registro**.

- 5 Dal menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.

- 6 Dal menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

## Risoluzione dei problemi di acquisizione in rete

### L'icona dell'applicazione non è presente nella schermata iniziale

#### ASSICURARSI DI ATTIVARE ALMENO UNA DESTINAZIONE VALIDA

#### VISUALIZZAZIONE DELL'ICONA DELL'APPLICAZIONE QUANDO NON È DISPONIBILE NESSUNA DESTINAZIONE

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Fare clic sul nome dell'applicazione > **Configura**.
- 4 Dalla sezione Pulsante schermata Home, selezionare **Mostra sempre pulsante** in Opzione di visualizzazione, quindi fare clic su **Applica**.

### Stampante non in grado di acquisire nella destinazione selezionata

#### ACCERTARSI CHE LA DESTINAZIONE SIA VALIDA

Verificare che la destinazione sia valida nelle impostazioni di configurazione dell'applicazione.

Se la destinazione è stata spostata, è possibile che l'indirizzo di rete sia modificato. È possibile accedere all'indirizzo di rete della destinazione dal server Web incorporato.

#### SE LA STAMPANTE E LA DESTINAZIONE RISIEDONO IN DOMINI DIVERSI, ACCERTARSI DI AVER SPECIFICATO LE INFORMAZIONI DEL DOMINIO

Se la destinazione esiste in un altro dominio Windows rispetto a quello della stampante, è possibile modificare la destinazione dalla pagina di configurazione dell'applicazione e immettere le informazioni del dominio Windows appropriate nel relativo campo come parte dell'indirizzo della cartella di rete. È anche possibile aggiungere il nome del dominio all'elenco dell'ordine di ricerca del dominio nell'impostazione di rete della stampante.

#### ACCERTARSI CHE IL SOFTWARE DEL FIREWALL CONSENTA LA COMUNICAZIONE

Se la destinazione si trova in un computer che utilizza una versione più recente del sistema operativo Windows (Windows XP o versioni successive) e Windows Firewall è abilitato, potrebbero verificarsi problemi durante l'invio delle informazioni alla destinazione se quest'ultima e la stampante si trovano su subnet diverse. Il firewall di Windows deve essere configurato per consentire la comunicazione con la subnet su cui risiede la stampante o è necessario impostare la destinazione sulla stessa subnet della stampante. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

#### ACCERTARSI CHE UN FILE CON IL NOME FILE PREDEFINITO NON ESISTA GIÀ NELLA DESTINAZIONE

Se le tre impostazioni di configurazione relative alla sezione Nome file della pagina di configurazione dell'applicazione non sono selezionate (Consenti immissione nome file, Aggiungi indicatore data e ora, Sovrascrivi file esistente) ed esiste già un file con il nome predefinito nella destinazione, non sarà possibile in alcun modo distinguere il file appena sottoposto a scansione dal file presente nella destinazione. La stampante non sarà in grado di sovrascrivere il file precedente, sul nuovo file non verrà aggiunto l'indicatore della data e dell'ora per distinguerlo da quello precedente e l'utente non sarà in grado di assegnare al nuovo file un nome diverso. In questo caso, il file precedente deve essere rimosso dalla destinazione oppure deve essere attivata una delle impostazioni indicate in precedenza.

**ACCERTARSI CHE LA RETE FUNZIONI E CHE LA STAMPANTE SIA IN GRADO DI COMUNICARE**

Verificare tutte le connessioni di rete e che le impostazioni di rete della stampante sia configurate correttamente. Per informazioni sulle operazioni in rete della stampante, consultare la *Guida alle operazioni di rete* sul CD *Software e documentazione* fornito con la stampante.

**PER LE RETI CHE USANO L'AUTENTICAZIONE LDAP, ACCERTARSI CHE LE IMPOSTAZIONI LDAP SIANO STATE CONFIGURATE CORRETTAMENTE**

Verificare che le impostazioni LDAP siano configurate correttamente nella stampante e nella finestra di configurazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni LDAP, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

**ACCERTARSI DI DISPORRE DALL'AUTORIZZAZIONE PER SALVARE LE ACQUISIZIONI NELLA DESTINAZIONE**

Nella schermata Modifica destinazione, cancellare il contenuto del campo Suffisso percorso; oppure nel server di destinazione, modificare la cartella principale dell'utente in base al contenuto del campo Suffisso percorso

## **Risoluzione dei problemi relativi a MFP personale**

**Errore di lettura dell'unità USB**

Alcune unità flash potrebbero non essere compatibili con la stampante. I requisiti minimi dell'unità USB sono i seguenti:

- Essere compatibile con USB 2.0
- Supportare lo standard Full Speed (le periferiche con lo standard Low-Speed non funzioneranno)
- Disporre di un connettore USB di tipo "A"
- Supportare il file system FAT (il file system NTFS non è supportato)

Per un elenco di unità flash testate e approvate, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Non viene eseguita alcuna operazione quando si inserisce l'unità USB**

Se non viene eseguita alcuna operazione entro pochi secondi dopo aver inserito l'unità USB nella stampante MFP, l'uso delle unità USB potrebbe essere disabilitato nella periferica. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.

**È stata dimenticata la password di MFP personale**

Se si dimentica la password relativa al proprio profilo di MFP personale, è necessario eliminare il profilo dall'unità USB, inserire l'unità in una stampante MFP, quindi eseguire nuovamente l'Installazione guidata. Per eliminare manualmente il profilo di MFP personale dall'unità USB:

- 1 Inserire l'unità USB in un computer.
- 2 Individuare il file `.mymfp.preferences`, nonché qualsiasi altro file che inizia con `.mymfp` (verranno raggruppati insieme).
- 3 Eliminare tutti i file che iniziano con `.mymfp`.



## Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

### L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

#### **RIPRISTINARE LA STAMPANTE**

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

#### **VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE**

- 1 Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

#### **VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE**

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

#### **ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.**

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.](#)

## Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

#### **ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE.**

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

#### **RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA STAMPANTE.**

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

**VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.**

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

**problemi nel cassetto da 2.000 fogli****VERIFICARE LA CONNESSIONE DEL CASSETTO**

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

**CARICARE CARTA**

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

**RIMUOVERE EVENTUALI INCEPPAMENTI**

Aprire il vassoio o l'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

**EVITARE INCEPPAMENTI DELLA CARTA**

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

**Scheda di memoria**

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

**Impossibile rilevare la scheda di memoria flash**

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

**Impossibile rilevare il disco fisso della stampante**

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

## La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELLA ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

### CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

### ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

## Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

### ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

## La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

### VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERFACCIA PARALLELA/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

### CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

## Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

#### CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

#### VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento della carta indicato nel vassoio o nell'alimentatore.

#### ACCERTARSI CHE L'INTERA RISMA DI CARTA SIA CARICATA IN PIANO NEL VASSOIO.

Prima di caricare la carta, effettuare le seguenti operazioni:

- Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta.
- Allinearne i bordi su una superficie piana.

#### VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

#### CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

#### VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stato eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

### Le pagine inceppate non vengono ristampate

#### ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:




> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**

- 2 Toccare le frecce accanto a **Rimoz. inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.
- 3 Toccare **Invia**.

## Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

### I caratteri presentano bordi irregolari

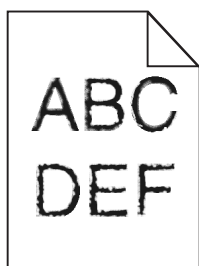

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

### Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

#### VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

#### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

### Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

## Sfondo grigio

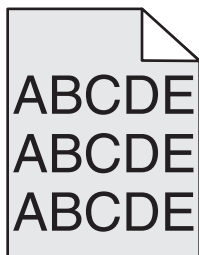

### CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE INTENSITÀ TONER


Selezionare un'impostazione di intensità del toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows, modificare l'impostazione da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh, modificare l'impostazione dalla finestra di dialogo Stampa.

### LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE USURATA O DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

## Margini errati

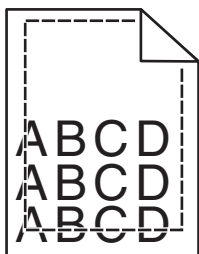

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE LE GUIDE CARTA


Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

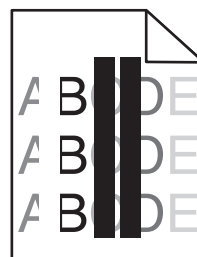

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

### VERIFICARE CHE L'UNITÀ FOTOCONDUTTORE NON SIA DIFETTOSA

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

### VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso.

### PULIRE LE LENTI DELLA TESTINA DI STAMPA

- 1 Aprire lo sportello anteriore, quindi il coperchio interno.
- 2 Individuare i dispositivi di pulizia della testina di stampa.
- 3 Estrarre delicatamente il dispositivo di pulizia della testina di stampa finché non si arresta, quindi farlo scorrere nuovamente in posizione.
- 4 Pulire le tre lenti della testina di stampa rimanenti.

## Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.


### VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
  - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
  - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

**CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE**

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

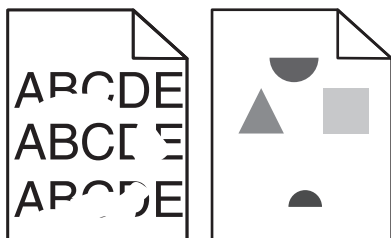**Stampa irregolare**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

**CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE**

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

**VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA**

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
  - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
  - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

**EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA****VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE**

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.

**VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO**


Sostituire il modulo di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

**VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA DANNEGGIATO**

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.



## La stampa è troppo scura

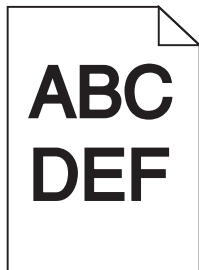

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh:
  - 1 Scegliere **File > Stampa**.
  - 2 Nel menu a discesa "Orientamento immagini", scegliere **Funzioni stampante**.
  - 3 Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

### CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.


### EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore:

- Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

## La stampa è troppo chiara

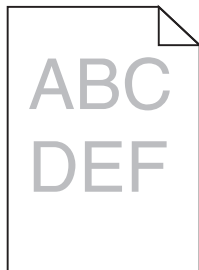

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
  - 1 Scegliere **Archivio >Stampa**.
  - 2 Nel menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Funzioni stampante**.
  - 3 Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

### CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

### VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.


**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia.

**Nota:** se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

**CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

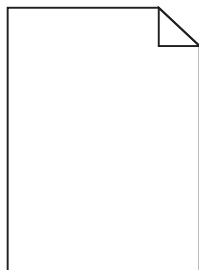**La stampante stampa pagine vuote**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

**VERIFICARE CHE SULLA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SIA RIMASTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO**

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

**VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO**

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

- 3 Reinserire la cartuccia.

**Nota:** se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

**CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

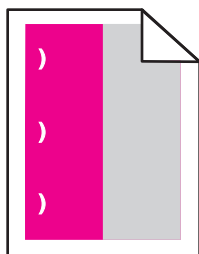**Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

## SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Sostituire la cartuccia del colore che presenta difetti ricorrenti se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- Ogni 33 mm (1,30 poll.) della pagina
- Ogni 35,3 mm (1,39 poll.) della pagina

## SOSTITUIRE IL FOTOCONDUTTORE

Sostituire il fotoconduttore del colore che presenta difetti ricorrenti se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:


- Ogni 28,3 mm (1,11 poll.) della pagina
- Ogni 72,4 mm (2,85 poll.) della pagina

## SOSTITUIRE IL FUSORE

Sostituire il fusore se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- Ogni 47,4 mm (1,87 poll.) della pagina
- Ogni 94,8 mm (3,73 poll.) della pagina
- Ogni 113 mm (4,45 poll.) della pagina

## Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

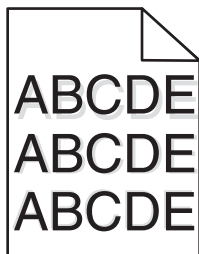

## VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo da stampare, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
  - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
  - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

## VERIFICARE CHE IL FOTOCONDUTTORE NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il fotoconduttore difettoso.

## VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DI TONER NON SI STIA ESAURENDO

- 1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia.

**Nota:** se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia.

## CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza.

## Stampa obliqua

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Regolare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio spostandole nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

### CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

## ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PULITA E CHE NON VI SIANO RESIDUI DI CARTA

### Pulire la parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.

**Avvertenza — Danno potenziale:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

**Avvertenza — Danno potenziale:** l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

**ACCERTARSI CHE I RULLI DI ALIMENTAZIONE DELLA CARTA SIANO PULITI E NON VI SIANO TRACCE DI POLVERE**

**1** Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

**2** Rimuovere i rulli di alimentazione della carta.

**Nota:** per informazioni sulla rimozione e la reinstallazione dei rulli di alimentazione della carta, consultare le Istruzioni di installazione fornite con i rulli all'interno della scatola del Vassoio 1.


**3** Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

**4** Pulire i rulli di alimentazione della carta.


**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare la gomma. Ciò potrebbe danneggiare i rulli.

**5** Reinstallare i rulli di alimentazione della carta.

**Nota:** accertarsi di sostituire i rulli di alimentazione della carta usurati o difettosi.

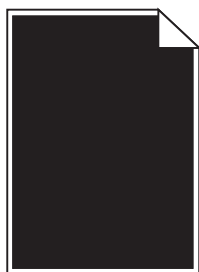**Pagine stampate con un solo colore****ACCERTARSI CHE IL FOTOCONDUTTORE SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE E NON SIA DIFETTOSO**

Rimuovere e reinstallare il fotoconduttore. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il fotoconduttore.

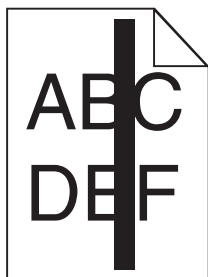**Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

**VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO**

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

## CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Verificare che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

## VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa:

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.


**Avvertenza — Danno potenziale:** fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

- 3 Reinserire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

## Presenza di striature orizzontali sulle stampe

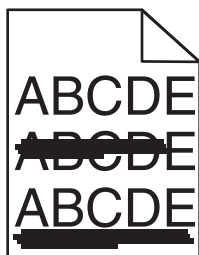

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

## SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

## VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.


## RIMUOVERE GLI INCEPPAMENTI DAL PERCORSO CARTA INTORNO ALLA CARTUCCIA DI TONER



**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Rimuovere la carta inceppata o pulire il toner visibile sul percorso della carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

## Presenza di striature verticali sulle stampe

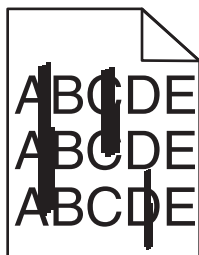

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE


- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

### VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

### RIMUOVERE GLI INCEPPAMENTI DAL PERCORSO CARTA INTORNO ALLA CARTUCCIA DI TONER

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Eliminare l'eventuale carta presente.

### VERIFICARE CHE NON CI SIANO TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

## Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### VERIFICARE CHE LA CARTUCCIA DEL TONER SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE O NON SIA DIFETTOSA

Reinstallare o sostituire la cartuccia di toner difettosa.

### VERIFICARE CHE IL MODULO DI TRASFERIMENTO NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento usurato o difettoso.

### VERIFICARE CHE L'UNITÀ FOTOCONDUTTORE NON SIA USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità fotoconduttore usurata o difettosa.



**VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO**

Sostituire il fusore usurato o difettoso.

**VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA STATA RICALIBRATA DI RECENTE**


Eeguire una regolazione del colore dal menu Qualità.

**VERIFICARE CHE L'APPLICAZIONE NON ABBA SPECIFICATO UNO SFONDO BIANCO SPORCO**

Controllare le impostazioni dell'applicazione.

**VERIFICARE CHE NON VI SIANO TRACCE DI TONER NEL PERCORSO CARTA**

Contattare l'assistenza clienti.

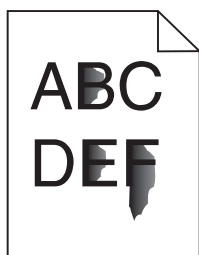**Aderenza difettosa del toner**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

**VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA**

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta. Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
  - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
  - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

**VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DELLA GRANA DELLA CARTA**

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.

**VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO**

Sostituire il fusore usurato o difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

## Puntini di toner

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI TONER DIFETTOSE

Sostituire le cartucce difettose o usurate.

### VERIFICARE CHE L'UNITÀ FOTOCONDUTTORE NON SIA DIFETTOSA

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

### CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

## La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

### CONTROLLARE I LUCIDI

Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
  - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

## Risoluzione dei problemi di qualità del colore

### domande frequenti sulla stampa a colori

#### Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

#### Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

**Come viene specificato il colore in un documento da stampare?**

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

**Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?**

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

**Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?**

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

**Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare il colore?**

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe appaia troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, regolare l'impostazione Bilanciamento colore per ottenere la tonalità desiderata. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, su una pagina stampata prevale il colore rosso, ridurre il valore di magenta e giallo per migliorare il bilanciamento del colore.

**I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?**

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati.

**Cosa si intende per correzione manuale del colore?**

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

**Note:**

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, applicate a ciascun oggetto quando Correzione colore è impostata su Automatico, generano i colori preferiti per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa:

- 1 Dal menu Qualità, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2 Dal menu Qualità, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivace</b>—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata.</li> <li>• <b>Schermo sRGB</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie.</li> <li>• <b>Schermo - Nero reale</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale.</li> <li>• <b>Vivace sRGB</b>—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMYK US</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>CMYK Euro</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard EuroScale.</li> <li>• <b>CMYK vivace</b>—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>

### Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, l'utente può individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore della stampante è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

**Nota:** le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

### Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature (visualizzate in forma di caselle colorate) simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Campioni colore > Opzioni dettagliate**.

- 3 Selezionare una tabella di conversione del colore.

- 4 Inserire il numero del colore RGB o CMYK.

- 5 Specificare un valore per l'incremento (da 1 a 255).

**Nota:** più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

- 6 Fare clic su **Stampa**.

## L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

### VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare **https://** anziché **http://** prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

### DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

## Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X746x, X748x

Tipo di macchina:

7526

Modelli:

576, 776

## Nota all'edizione

Ottobre 2014

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

## Marchi

Lexmark, Lexmark con simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

MarkTrack e PrintCryption sono marchi di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni ed emula le funzioni corrispondenti a tali comandi.

I nomi riportati di seguito sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD della documentazione.

## Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	53
Scansione	54
Copia	54
Pronta	35

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.



## Avviso sulle batterie

Questo prodotto contiene materiale perclorato. Maneggiare con cura. Per ulteriori informazioni, vedere l'indirizzo <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	15,6-32,2°C (60-90°F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	da -40° a 40° C (da -40° a 104° F)

## Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Dichiarazione di conformità sul mercurio

La lampada di questo prodotto contiene mercurio (<5mg Hg). Lo smaltimento del mercurio può essere soggetto ad apposita regolamentazione per motivi di tutela ambientale. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o alla Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymättöä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 KINΔYNOΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstrålning når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	560
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	600
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	85
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	55
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	11
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

## Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

## Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

## Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione

degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indice

## Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 284  
 200–201 Inceppamenti carta 252  
 202–203 Inceppamento carta 257  
 24x Inceppamento carta 263  
 280.06 Carta mancante 283  
 29y.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo 283  
 29y.xx inceppamento carta 264  
 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 274  
 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 274  
 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 274  
 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 275  
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 275  
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 275  
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 275  
 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 275  
 38 Memoria piena 275  
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 275  
 51 Flash difettosa 276  
 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 276  
 53 Rilevata Flash non formattata 276  
 54 Errore opzione seriale [x] 276  
 54 Errore software di rete [x] 276  
 54 Errore software di rete standard 277  
 55 Opzione non supportata slot [x] 277  
 56 Porta parallela [x] disabilitata 277

56 Porta seriale [x] disabilitata 277  
 56 Porta USB [x] disabilitata 278  
 56 Porta USB standard disabilitata 277  
 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 278  
 58 Errore configuraz. alimentazione 278  
 58 Troppe opzioni Flash installate 278  
 58 Troppi dischi installati 278  
 58 Troppi vassoi collegati 279  
 59 Vassoio [x] incompatibile 279  
 61 Rimuovere disco difettoso 279  
 62 Disco fisso pieno 279  
 63 Disco non formattato 279  
 80.xx Sostituire unità di fusione 280  
 80.xx Unità di fusione in esaurimento 280, 279  
 80.xx Unità di fusione mancante 280  
 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 280  
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 280  
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 280  
 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 280, 281  
 83.xx Modulo di trasferimento mancante 281  
 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 280  
 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 281  
 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 281  
 84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 281  
 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 281  
 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 283  
 840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di

sistema se il problema persiste. 283  
 88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita 282  
 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 282  
 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 282  
 88 Sostituire cartuccia [colore] 282

## A

accesso alla scheda di sistema 24  
 accesso al server Web incorporato 19  
 Acquisisci su rete installazione 21  
 utilizzo 127  
 ADF  
 uso della copia 92  
 aggiunta di un indicatore data e ora 100  
 aggiunta opzioni hardware  
 Driver di stampa 45  
 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli  
 caricamento 67  
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 12  
 alimentatore multiuso  
 caricamento 69  
 annullamento di un'e-mail 109  
 annullamento di un processo di stampa  
 dal pannello di controllo della stampante 91  
 da un computer 91  
 AppleTalk, menu 153  
 applicazioni  
 schermata iniziale 20  
 applicazioni schermata principale  
 configurazione 20  
 ricerca di informazioni 20  
 avvertenze 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329  
 avvertenze sulle emissioni 324, 328  
 avvertenze sulle norme FCC 328



## avvisi e-mail

- inseppamento carta 248
- installazione 248
- livelli bassi del materiale di consumo 248

**B**

- bianco e nero, stampa 83
- blocco, protezione 220
- blocco della scheda di sistema 220
- blocco di fax indesiderati 122
- blocco di protezione 220
- buste
  - caricamento 69
  - suggerimenti 89

**C**

- Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 271
- Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 271
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 267
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 268
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 268
- cancellazione della memoria del disco fisso 222
- cancellazione della memoria non volatile 221
- cancellazione della memoria volatile 221
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 272
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 272
- caricamento
  - Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 67
  - alimentatore multiuso 69
  - buste 69
  - carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 67
  - lucidi 69
  - vassoio da 550 fogli (standard o opzionale) 57
  - vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli 61
- Caricamento carta, menu 144

## caricamento del vassoio

- opzionale 57
- caricamento del vassoio opzionale per supporti speciali 61
- caricamento del vassoio standard 57
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 270
- Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 271
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 271
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 272
- carta
  - caratteristiche 75
  - carta intestata 77
  - conservazione 78
  - formati differenti, copia 95
  - impostazione del formato carta Universale 57
  - memorizzazione 99
  - moduli prestampati 77
  - non adatta 76, 77
  - riciclata 77, 215
  - selezione 76
- carta intestata
  - caricare, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 67
  - copia su 94
  - suggerimenti sull'uso 89
- carta riciclata
  - utilizzo 77, 215
- cartoncino
  - suggerimenti 91
- cartucce di toner
  - richiesta 232
  - riciclaggio 219
  - sostituzione 234
- Cassetto da 2000 fogli
  - installazione 42
- cassetto da 550 fogli
  - installazione 42
- cassetto per supporti speciali da 550 fogli
  - installazione 42
- cavi
  - Ethernet 43
  - USB 43
- Chiudere coperchio accesso superiore 268
- Chiudere sport. ant. 268

## codifica del disco fisso della stampante 223

- collegamento dei cavi 43
- collegamento dei vassoi 72, 73
- collegamento del coperchio della scheda di sistema 24
- collegamento della stampante adattatori regionali 116
- come contattare l'assistenza clienti 321
- componenti
  - uso di originali Lexmark 234
  - verifica, dal pannello di controllo della stampante 231
  - verifica, mediante il server Web incorporato 231
  - verifica dello stato 231
- configurazione delle funzioni fax e e-mail 292
- configurazione delle impostazioni della porta 52
- configurazione delle impostazioni e-mail 105
- configurazione Ethernet
  - preparazione per una 46
- configurazioni della stampante 10
- connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 115
- connessione fax
  - collegamento della stampante alla presa a muro 114
  - connessione a una linea DSL 114
  - connessione a un sistema PBX o ISDN 115
- connessioni fax adattatori regionali 116
- conservazione
  - carta 78
  - materiali di consumo 234
- conservazione dei materiali di consumo 215
- contatore di manutenzione, reimpostazione 246
- contatore manutenzione fotoconduttore
  - ripristino 246
- contattare il servizio di assistenza 321
- contenitore toner di scarto
  - richiesta 233
  - sostituzione 242

controllo di uno scanner che non risponde 290  
Coperchio ADF scanner aperto 273  
coperchio della scheda di sistema  
collegamento 24  
reinstallazione 24  
copia  
aggiunta di un indicatore data e ora 100  
aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 100  
annullamento di un processo di copia 101  
carta intestata 94  
copia rapida 92  
fascicolazione delle copie 98  
formati carta differenti 95  
foto 93  
in bianco e nero 94  
ingrandimento 96  
inserimento di fogli separatori tra copie 98  
in un formato diverso 94  
più pagine su un unico foglio 99  
processo personalizzato  
(creazione di processi) 99  
regolazione della qualità 97  
riduzione 96  
selezione del vassoio 95  
su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 96  
su lucidi 93  
tramite ADF 92  
uso del vetro dello scanner (piano) 93  
copia di formati carta differenti 95  
copia di foto 93  
copia di più pagine su un solo foglio 99  
copia in bianco e nero 94  
copia su carta intestata 94  
copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 96  
copia su lucidi 93  
creazione di profili  
uso dell'utilità ScanBack 133  
creazione di una scelta rapida di destinazione fax  
uso del server Web  
incorporato 118

creazione di una scelta rapida FTP  
uso del server Web  
incorporato 127

## D

data e ora, fax  
impostazione 117  
Dati riservati  
Informazioni sulla sicurezza 224  
dichiarazione di volatilità 220  
disco danneggiato 268  
disco fisso della stampante  
codifica 223  
installazione 35  
pulizia 222  
rimozione 40  
risoluzione dei problemi 302  
smaltimento 220  
Disco pieno, scansione  
annullata 269  
display virtuale  
verifica, mediante il server Web  
incorporato 248  
Dispositivo cellulare  
stampa 85  
documenti, stampa  
da Macintosh 83  
da Windows 83  
domande frequenti sulla stampa a colori 318  
Driver di stampa  
opzioni hardware, aggiunta 45

## E

elenco di directory  
stampa in corso 88  
elenco di esempi di font  
stampa in corso 88  
e-mail  
aggiunta dell'oggetto 108  
aggiunta del messaggio 108  
configurazione delle impostazioni  
e-mail 105  
creazione di scelte rapide tramite  
Embedded Web Server 106  
creazione di scelte rapide tramite  
il pannello di controllo della  
stampante 106  
eliminazione 109  
impostazione della funzione di e-mail 105

mediante il pannello di controllo  
della stampante 107  
uso della rubrica 107  
uso di un numero di scelta  
rapida 107  
e-mail, invio  
uso della rubrica 107  
uso di un numero di scelta  
rapida 107  
Embedded Web Server -  
Protezione: Guida per  
l'amministratore  
individuazione 224  
Errore di lettura dell'unità USB.  
Rimuovi USB 269  
esecuzione di copie utilizzando  
carta proveniente da un vassoio  
selezionato 95  
esportazione di una configurazione  
uso del server Web  
incorporato 22  
etichette, carta  
suggerimenti 90  
evitare inceppamenti della  
carta 250

## F

fascicolazione delle copie 98  
fax  
invio 119  
filtro dell'aria  
sostituzione 236  
formati carta  
supportati 79  
formati carta differenti, copia 95  
formati carta supportati 79  
formato carta  
impostazione 57  
Universal 146  
formato carta Universale 146  
impostazione 57  
Formato carta vassoio [x] non  
supportato 274  
foto  
copia 93  
fotoconduttore  
sostituzione 243  
fotoconduttori  
richiesta 233  
fronte/retro 96

**FTP**

- acquisizione mediante la rubrica 129
- funzione di e-mail installazione 105
- funzione fax
  - blocco di fax indesiderati 122
  - come schiarire o scurire un fax 121
  - configurazione della stampante per l'ora legale 117
  - creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 118
  - creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 118
  - eliminazione di un processo di invio fax 122, 123
  - impostazione del fax 113
  - impostazione della data e dell'ora 117
  - impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 116
  - impostazione del numero del fax o della stazione 116
  - inoltro di fax 126
  - invio di fax a un'ora programmata 121
  - invio tramite il pannello di controllo della stampante 119
  - messa in attesa di fax 125
  - modifica della risoluzione 121
  - selezione di una connessione fax 113
  - servizio di suoneria differenziata 115
  - visualizzazione di un registro fax 122
- funzioni fax ed e-mail installazione 292

**G**

- Guida alle operazioni di rete individuazione 248
- Guida dell'amministratore del server Web incorporato individuazione 248

**H**

- HTML, menu 212

**I**

- icona dell'applicazione mancante 299
- Immagine, menu 213
- immagine acquisita
  - tipo di file di output 130
- importazione di una configurazione uso del server Web
  - incorporato 22
- impossibile aprire il server Web incorporato 321
- Imposta data/ora, menu 166
- impostazione
  - indirizzo TCP/IP 150
- impostazione del fax iniziale 113
  - uso del server Web incorporato 113
- impostazione del formato carta 57
- impostazione del formato carta Universale 57
- impostazione della stampa seriale 54
- impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 116
- impostazione del numero del fax o della stazione 116
- impostazione del tipo di carta 57
- impostazione di una notifica e-mail tramite il server Web
  - incorporato 248
- Impostazione SMTP, menu 159
- impostazioni ambientali
  - conservazione dei materiali di consumo 215
  - luminosità del display, regolazione 218
  - modalità ibernazione 217
  - Modalità Risparmio 216
  - Modalità risparmio energetico 217
  - Modalità Silenziosa 216
- impostazioni della porta configurazione 52
- impostazioni di conservazione
  - conservazione dei materiali di consumo 215
  - luminosità, regolazione 218
  - modalità ibernazione 217
  - Modalità Risparmio 216
  - Modalità risparmio energetico 217
- Modalità Silenziosa 216
- impostazioni ecocompatibili
  - modalità ibernazione 217
  - Modalità Risparmio 216
  - Modalità Silenziosa 216
- impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 218
- inceppamenti
  - aree 251
  - codici 251
  - individuazione delle aree di inceppamento 251
  - prevenzione 250
- inceppamenti, rimozione
  - 200–201 Inceppamenti carta 252
  - 202–203 Inceppamento carta 257
  - 24x Inceppamento carta 263
  - 290–294 226
  - 29y.xx inceppamento carta 264
  - Inceppamento carta 250 264
- inceppamenti carta
  - prevenzione 250
- Inceppamento carta 250 264
- indirizzo FTP
  - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 128
- informazioni relative alla stampante
  - individuazione 8
- informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 15
- informazioni sull'oggetto e sul messaggio
  - aggiunta all'e-mail 108
- informazioni sulla configurazione rete wireless 46
- informazioni sulla sicurezza 6, 7
- ingrandimento di una copia 96
- inoltro di fax 126
- inserimento di fogli separatori tra copie 98
- Installare vassoio [x] 270
- installazione del disco fisso della stampante 35
- installazione della stampante 45
  - su rete wireless 47
- installazione della stampante in una rete wireless
  - tramite Macintosh 49
- installazione della stampante wireless
  - in Macintosh 49

installazione delle opzioni  
     ordine di installazione 41  
 installazione di rete wireless  
     in Windows 47  
 installazione in una rete wireless  
     tramite Windows 47  
 intensità del toner  
     regolazione 84  
 interno della stampante  
     Pulizia 225  
 Invia come  
     opzioni di scansione 130  
     opzioni e-mail 110  
 invio di fax a un'ora  
     programmata 121  
 Invio di un e-mail tramite il pannello  
     di controllo della stampante 107  
 invio di un fax 119  
 Invio di un fax tramite il pannello di  
     controllo della stampante 119  
 invio di un fax utilizzando la  
     rubrica 120  
 invio di un fax utilizzando le scelte  
     rapide 120  
 invio fax  
     uso della rubrica 120  
     utilizzo di scelte rapide 120

## L

le funzioni fax e e-mail non sono  
     configurate 292  
 le icone nella schermata iniziale  
     nascondere 19  
     visualizzare 19  
 lenti della testina di stampa  
     Pulizia 229  
 livelli di emissione del rumore 324  
 lucidi  
     caricamento 69  
     copia su 93  
     stampa su 89  
     suggerimenti sull'uso 89

## M

Materiale di consumo necessario  
     per completare il processo 273  
 materiali di consumo  
     conservazione 215, 234  
     uso di carta riciclata 215  
     uso di originali Lexmark 234

verifica, dal pannello di controllo  
     della stampante 231  
 verifica, mediante il server Web  
     incorporato 231  
 verifica dello stato 231  
 materiali di consumo, richiesta  
     cartucce di toner 232  
     contenitore toner di scarto 233  
     fotoconduttori 233  
     modulo di trasf. 232  
     tampone separatore 233  
     tastierino di selezione per  
         ADF 233  
     unità di fusione 232  
     unità di prelievo dell'ADF 233  
 materiali di consumo, sostituzione  
     contenitore toner di scarto 242  
     fotoconduttori 243  
 memoria  
     tipi installati nella stampante 220  
 memoria del disco fisso della  
     stampante  
         cancellare 222  
 memoria fax piena 269  
 memoria non volatile 220  
     cancellare 221  
 memoria piena, impossibile  
     stampare fax 272  
 memoria volatile 220  
     cancellare 221  
 memorizzazione dei processi di  
     stampa 87  
 menu  
     Account processi 207  
     AppleTalk 153  
     Canc. file dati temporanei 163  
     caricamento carta 144  
     configura MU 142  
     Dimensioni scansione  
         personalizzata 146  
     emulazione PCL 210  
     Finitura 203  
     formato/tipo carta 139  
     Guida 214  
     HTML 212  
     Immagine 213  
     Imposta 202  
     Imposta data/ora 166  
     Impostazione SMTP, menu 159  
     Impostazione universale 146  
     Impostazioni copia 174  
     Impostazioni e-mail 187

Impostazioni FTP 192  
 Impostazioni generali 167  
 Impostazioni OCR 201  
 IPv6 151  
 Materiali di consumo 138  
 menu Modalità fax (Impostazione  
     del server fax) 186  
 Modalità fax (Impostazione fax  
     analogico) 178  
 Modifica impostazioni di  
     protezione 160  
 NIC attiva 148  
 Nomi personalizzati 146  
 Origine predefinita 139  
 Parallela [x] 155  
 PDF 209  
 Peso carta 142  
 PostScript 209  
 Qualità[SP] 205  
 Registro controllo protezione 164  
 Report 147, 149  
 Rete [x] 148  
 rete standard 148  
 scheda di rete 150  
 schema 137  
 Seriale [x] 157  
 Sostituisci formato 142  
 Stampa riservata 162  
 TCP/IP 150  
 tipi personalizzati 145  
 Unità Flash 196  
 USB Standard 153  
 utilità 208  
 Varie 161  
 Wireless 152  
 XPS 209  
 menu Account processi 207  
 Menu Cancella file dati  
     temporanei 163  
 Menu Configura MU 142  
 menu Dimensioni scansione  
     personalizzata 146  
 menu Emulazione PCL 210  
 Menu Finitura 203  
 menu Formato carta e Tipo di  
     carta 139  
 menu Guida 214  
 Menu Impostazione Universale 146  
 menu Impostazioni 202  
 menu Impostazioni copia 174  
 Menu Impostazioni e-mail 187  
 Menu Impostazioni FTP 192

- menu Impostazioni generali 167
- Menu Impostazioni OCR 201
- Menu IPv6 151
- Menu Materiali di consumo 138
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 178
- menu Modalità fax (Impostazione server fax) 186
- Menu Modifica impostazioni di protezione 160
- menu NIC attivo 148
- Menu Nomi personalizzati 146
- Menu PDF 209
- menu Peso carta 142
- menu PostScript 209
- Menu Qualità 205
- Menu Registro controllo protezione 164
- Menu Report 147, 149
- menu Rete [x] 148
- Menu Rete standard 148
- Menu Scheda di rete 150
- menu Seriale [x] 157
- Menu TCP/IP 150
- menu Tipi personalizzati 145
- Menu Unità Flash 196
- menu USB standard 153
- Menu Utilità 208
- Menu Wireless 152
- messaggi della stampante
  - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 284
  - 280.06 Carta mancante 283
  - 29y.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo 283
  - 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 274
  - 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 274
  - 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 274
  - 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 275
  - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 275
  - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 275
  - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 275
  - 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 275
  - 38 Memoria piena 275
  - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 275
  - 51 Flash difettosa 276
  - 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 276
  - 53 Rilevata Flash non formattata 276
  - 54 Errore opzione seriale [x] 276
  - 54 Errore software di rete [x] 276
  - 54 Errore software di rete standard 277
  - 55 Opzione non supportata slot [x] 277
  - 56 Porta parallela [x] disabilitata 277
  - 56 Porta seriale [x] disabilitata 277
  - 56 Porta USB [x] disabilitata 278
  - 56 Porta USB standard disabilitata 277
  - 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 278
  - 58 Errore configuraz. alimentazione 278
  - 58 Troppe opzioni Flash installate 278
  - 58 Troppi dischi installati 278
  - 58 Troppi vassoi collegati 279
  - 59 Vassoio [x] incompatibile 279
  - 61 Rimuovere disco difettoso 279
  - 62 Disco fisso pieno 279
  - 63 Disco non formattato 279
  - 80.xx Sostituire unità di fusione 280
  - 80.xx Unità di fusione in esaurimento 280, 279
  - 80.xx Unità di fusione mancante 280
  - 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 280
  - 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 280
  - 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 280
  - 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 280, 281
  - 83.xx Modulo di trasferimento mancante 281
  - 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 280
  - 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 281
  - 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 281
  - 84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 281
  - 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 281
  - 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 283
  - 840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 283
  - 84 Fotoconduttore [colore] in esaurimento 243
  - 84 Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 243
  - 84 Sostituire fotoconduttore [colore] 243
  - 88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita 282
  - 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 282
  - 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 282
  - 88 Sostituire cartuccia [colore] 282
  - Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 271
  - Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 271
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 267
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 268
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 268
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] 272
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 272
  - Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 270
  - Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 271

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 271  
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 272  
Chiudere coperchio accesso superiore 268  
Chiudere sport. ant. 268  
Coperchio ADF scanner aperto 273  
disco danneggiato 268  
Disco non supportato 274  
Disco pieno, scansione annullata 269  
Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 269  
Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovi USB 269  
Formato carta vassoio [x] non supportato 274  
Inserire vassoio [x] 270  
Installare vassoio [x] 270  
Materiale di consumo necessario per completare il processo 273  
memoria fax piena 269  
memoria piena, impossibile stampare fax 272  
nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 272  
Nome stazione fax non impostato 270  
Non ripristinati alcuni processi in attesa 273  
Num. stazione fax non impostato. 270  
partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 269  
Problema del disco 269  
Regolazione colore 267  
Richiesta modifica carta 272  
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 273  
Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 273  
Ripristinare processi in attesa? 273  
scansione documento troppo lunga 273  
server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 269

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 273  
Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 274  
si è verificato un errore con l'unità USB 267  
Sostituire il tampone separatore 273  
messa in attesa di fax 125  
MFP personale installazione 21  
risoluzione dei problemi, password dimenticata 300  
modalità ibernazione utilizzo 217  
Modalità Risparmio, impostazione 216  
Modalità risparmio energetico regolazione 217  
Modalità silenziosa 216  
Modalità Silenziosa risoluzione dei problemi della qualità di stampa 305  
modifica del tipo di file di output e-mail 108  
Moduli e preferiti installazione 20  
modulo di trasf. richiesta 232

## N

nascondere le icone nella schermata iniziale 19  
nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 272  
nome di tipo di carta personalizzato assegnazione 73  
creazione 73  
nome personalizzato configurazione 73  
Nome stazione fax non impostato 270  
Non ripristinati alcuni processi in attesa 273  
Num. stazione fax non impostato. 270

## O

opzioni  
Cassetto da 2000 fogli 42  
cassetto da 550 fogli 42  
cassetto per supporti speciali da 550 fogli 42  
disco fisso della stampante, installazione 35  
disco fisso della stampante, rimozione 40  
elenco 24  
ordine di installazione 41  
porta ISP (Internal Solutions Port) 31  
porte 24  
rete 24  
scheda di memoria 29  
scheda di memoria Flash 30  
scheda firmware 30  
schede di memoria 24  
schede firmware 24  
opzioni, schermo a sfioramento acquisizione 134  
acquisizione su computer 135  
copia 103, 101, 102, 103, 104, 130  
e-mail 111, 109, 110, 111  
fax 125, 123, 124  
FTP 131, 129, 130, 131  
scansione a computer 134, 135  
opzioni di rete 24  
opzioni di scansione Invia come 130  
opzioni e-mail Invia come 110  
opzioni hardware, aggiunta Driver di stampa 45  
opzioni interne disponibili 24  
ora legale, funzione fax 117  
origine predefinita, menu 139

## P

pagina delle impostazioni dei menu stampa in corso 55  
pagina delle impostazioni di rete stampa in corso 56  
Pagina Web sulla protezione individuazione 224  
pannello di controllo, stampante 13

pannello di controllo della stampante 13  
  impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 218  
Pannello operatore remoto  
  installazione 22  
Parallela [x], menu 155  
parte esterna della stampante  
  Pulizia 225  
parti dell'ADF  
  Pulizia 226  
  sostituzione 236  
partizione fax non operativa  
contattare l'amministratore di sistema. 269  
Periferica USB non supportata.  
Rimuoverla 269  
Personalizzata tipo [x]  
  modifica del nome 73  
  modifica del tipo di carta 73  
pesi carta  
  supportati dalla stampante 81  
porta Ethernet 43  
porta ISP (Internal Solutions Port)  
  installazione 31  
  modifica delle impostazioni della porta 52  
  risoluzione dei problemi 303  
Porta USB 43  
preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 46  
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 316  
presenza di striature orizzontali sulle stampe 315  
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 307  
problemi della stampante, risoluzione di base 267  
problemi di aderenza del toner 317  
processi di stampa riservati 87  
  stampa da Windows 87  
  stampare da un computer Macintosh 87  
processi in attesa 87  
  stampa da Windows 87  
  stampare da un computer Macintosh 87  
processi Prenota stampa 87  
  stampa da Windows 87

stampare da un computer Macintosh 87  
processo di stampa  
  annullare, dal computer 91  
Protezione della stampante  
  Informazioni su 224  
pubblicazioni  
  individuazione 8  
Pulizia  
  interno della stampante 225  
  lenti della testina di stampa 229  
  parte esterna della stampante 225  
  parti dell'ADF 226  
  vetro dello scanner 226  
pulizia del disco fisso della stampante 222  
pulizia disco in corso 222  
pulsanti, pannello di controllo della stampante 13  
pulsanti, touch screen  
  utilizzo 17  
pulsanti e icone della schermata iniziale  
  descrizione 15  
puntini di toner 318

## Q

qualità di copia  
  regolazione 97  
qualità di stampa  
  pulizia delle lenti della testina di stampa 229  
  pulizia delle parti dell'ADF 226  
  pulizia del vetro dello scanner 226  
  sostituzione dei fotoconduttori 243

## R

registro fax  
  visualizzazione 122  
Regolazione colore 267  
regolazione dell'intensità del toner 84  
regolazione della luminosità  
  display della stampante 218  
  server Web incorporato 218  
regolazione della qualità di copia 97  
regolazione modalità risparmio energetico 217  
reimpostazione del contatore di manutenzione 246  
reinstallazione del coperchio della scheda di sistema 24  
report  
  visualizzazione 248  
Rete Ethernet  
  preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 46  
rete wireless  
  informazioni sulla configurazione 46  
  installazione, mediante Macintosh 49  
  installazione, mediante Windows 47  
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8  
richiesta  
  cartucce di toner 232  
  contenitore toner di scarto 233  
  fotoconduttori 233  
  modulo di trasf. 232  
  unità di fusione 232  
Richiesta modifica carta 272  
riciclaggio 325  
  cartucce di toner 219  
  materiali di imballaggio Lexmark 219  
  prodotti Lexmark 219  
riduzione della rumorosità 216  
riduzione di una copia 96  
rimozione del disco fisso della stampante 40  
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 273  
Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 273  
ripeti processi di stampa 87  
  stampa da Windows 87  
  stampare da un computer Macintosh 87  
Ripristinare processi in attesa? 273  
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 218  
risoluzione, fax  
  modifica 121  
risoluzione dei problemi  
  Acquisisci su rete 298  
  come contattare l'assistenza clienti 321

- controllo di uno scanner che non risponde 290
  - domande frequenti sulla stampa a colori 318
  - errore di lettura dell'unità USB 300
  - icona dell'applicazione mancante 299
  - I moduli non sono disponibili o non funzionano 297
  - impossibile aprire il server Web incorporato 321
  - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 292
  - non viene eseguita alcuna operazione quando si inserisce l'unità USB 300
  - password di MFP personale dimenticata 300
  - risoluzione dei problemi della stampante di base 267
  - si è verificato un errore dell'applicazione 296
  - stampante non in grado di acquisire nella destinazione selezionata 299
  - Una destinazione di rete ha cessato di funzionare o non è valida 298
  - verifica di una stampante che non risponde 267
  - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 304
  - risoluzione dei problemi, display
    - il display contiene solo simboli di diamanti 284
    - il display è vuoto 284
  - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
    - impossibile rilevare il disco fisso della stampante 302
    - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 302
    - l'opzione non funziona 301
    - porta ISP (Internal Solutions Port) 303
    - problemi nel cassetto da 2.000 fogli 302
    - problemi nel vassoio della carta 301
    - scheda di interfaccia parallela/USB 303
    - scheda di memoria 302
    - server di stampa interno 303
  - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
    - difetti ricorrenti 311
    - i caratteri presentano bordi irregolari 305
    - immagini tagliate 305
    - linee orizzontali sottili 305
    - pagine bianche 311
    - pagine con addensamenti di colore 314
    - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 312
    - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 316
    - presenza di striature orizzontali sulle stampe 315
    - presenza di striature verticali sulle stampe 316
    - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 307
  - problemi di aderenza del toner 317
  - puntini di toner 318
  - scarsa qualità di lucidi 318
  - sfondo grigio 306
  - stampa irregolare 308
  - stampa obliqua 313
  - stampa troppo chiara 310
  - stampa troppo scura 309
  - strisce bianche su una pagina 314
  - strisce nere su una pagina 314
- risoluzione dei problemi, stampa
- Arricciamento della carta 307
  - collegamento dei vassoi non funzionante 287
  - errore di lettura dell'unità flash 284
  - impossibile stampare i processi in attesa 285
  - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 287
  - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 286
  - i processi non vengono stampati 284
  - margini errati 306
  - non è possibile stampare i file PDF multilingua 284
  - pagine inceppate non ristampate 304
  - processo stampato dal vassoio non corretto 286
  - processo stampato su carta non corretta 286
  - Rallentamento della stampa 286
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 304
  - stampa di caratteri errati 287
  - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 288
- risoluzione dei problemi del display
- il display contiene solo simboli di diamanti 284
  - il display è vuoto 284
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
- difetti ricorrenti 311
  - i caratteri presentano bordi irregolari 305
  - immagini tagliate 305
  - linee orizzontali sottili 305
  - pagine bianche 311
  - pagine con addensamenti di colore 314
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 312
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 316
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 315
  - presenza di striature verticali sulle stampe 316
  - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 307
  - problemi di aderenza del toner 317
  - puntini di toner 318
  - scarsa qualità di lucidi 318
  - sfondo grigio 306
  - stampa irregolare 308
  - stampa obliqua 313
  - stampa troppo chiara 310
  - stampa troppo scura 309
  - strisce bianche su una pagina 314
  - strisce nere su una pagina 314



risoluzione dei problemi delle  
opzioni della stampante  
impossibile rilevare il disco fisso  
della stampante 302  
impossibile rilevare la scheda di  
memoria flash 302  
l'opzione non funziona 301  
porta ISP (Internal Solutions  
Port) 303  
problemi nel cassetto da 2.000  
fogli 302  
problemi nel vassoio della  
carta 301  
scheda di interfaccia  
parallela/USB 303  
scheda di memoria 302  
server di stampa interno 303  
risoluzione dei problemi di  
alimentazione della carta  
il messaggio resta visualizzato  
dopo l'eliminazione  
dell'inceppamento 304  
risoluzione di problemi, copia  
copie di documenti o di foto  
parziali 290  
l'unità scanner non si chiude 288  
la fotocopiatrice non  
risponde 288  
scarsa qualità dell'immagine  
sottoposta a scansione 291  
scarsa qualità di copia 288  
risoluzione di problemi, fax  
È possibile effettuare l'invio ma  
non la ricezione di fax 295  
È possibile effettuare la ricezione  
ma non l'invio di fax 295  
ID chiamante non visualizzato 293  
I fax ricevuti presentano una  
scarsa qualità di stampa 296  
Impossibile inviare o ricevere  
fax 293  
risoluzione di problemi, scansione  
impossibile eseguire la scansione  
da un computer 292  
l'unità scanner non si chiude 288  
la scansione richiede troppo  
tempo o causa il blocco del  
computer 291  
scansione non riuscita 291  
scansioni di documenti o di foto  
parziali 292

risoluzione di problemi legati alla  
scansione  
impossibile eseguire la scansione  
da un computer 292  
l'unità scanner non si chiude 288  
la scansione richiede troppo  
tempo o causa il blocco del  
computer 291  
scansione non riuscita 291  
scansioni di documenti o di foto  
parziali 292  
risoluzione di problemi nella copia  
copie di documenti o di foto  
parziali 290  
l'unità scanner non si chiude 288  
la fotocopiatrice non  
risponde 288  
scarsa qualità dell'immagine  
sottoposta a scansione 291  
scarsa qualità di copia 288  
risoluzione di problemi per il fax  
È possibile effettuare l'invio ma  
non la ricezione di fax 295  
È possibile effettuare la ricezione  
ma non l'invio di fax 295  
ID chiamante non visualizzato 293  
I fax ricevuti presentano una  
scarsa qualità di stampa 296  
Impossibile inviare o ricevere  
fax 293  
risparmio di carta 99  
rullo di prelievo  
sostituzione 236

## S

scanner  
Alimentatore automatico  
documenti (ADF) 12  
vetro dello scanner 12  
scansione  
copia rapida 92  
da un'unità flash 133  
su FTP, mediante la rubrica 129  
su un computer 132  
su un indirizzo FTP 128  
scansione a computer  
dimensione originale 134  
opzioni 134, 135  
orientamento del foglio,  
impostazione 135  
scansione documento troppo  
lunga 273

scansione sulle destinazioni di  
rete 127  
scansione su un computer 132  
scansione su un indirizzo FTP  
creazione di scelte rapide tramite  
il computer 127  
mediante il pannello di controllo  
della stampante 128  
uso dei numeri di scelta  
rapida 129  
uso della rubrica 129  
scansione su unità Flash 133  
Scelta della carta 76  
scelta della posizione della  
stampante 9  
scelte rapide, creazione  
destinazione fax 118  
destinazione FTP 127  
e-mail 106  
indirizzo FTP 128  
scelte rapide e-mail, creazione  
uso del server Web  
incorporato 106  
scheda di interfaccia parallela/USB  
risoluzione dei problemi 303  
scheda di memoria  
installazione 29  
risoluzione dei problemi 302  
scheda di memoria Flash  
installazione 30  
risoluzione dei problemi 302  
scheda di sistema  
accesso 24  
blocco 220  
scheda firmware  
installazione 30  
schema dei menu 137  
schermata di copia  
opzioni 101, 102, 103, 104, 130  
opzioni avanzate 103  
schermata di scansione  
opzioni 134  
opzioni avanzate 135  
schermata e-mail  
opzioni 109, 110, 111  
opzioni avanzate 111  
schermata fax  
opzioni 123, 124  
opzioni avanzate 124, 125  
Schermata FTP  
opzioni 129, 130, 131  
opzioni avanzate 131

- schermata iniziale
    - nascondere le icone 19
    - visualizzazione delle icone 19
  - schermo, pannello di controllo della stampante 13
    - regolazione della luminosità 218
  - scollamento dei vassoi 72, 73
  - selezione di una connessione fax 113
  - server di stampa interno
    - risoluzione dei problemi 303
  - server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 269
  - server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 273
  - server Web incorporato
    - accesso 19
    - creazione di scelte rapide e-mail 106
    - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 118
    - creazione di una scelta rapida FTP 127
    - impostazione degli avvisi e-mail 248
    - impostazione del fax iniziale 113
    - impostazioni
      - dell'amministratore 248
    - impostazioni di rete 248
    - problemi di accesso 321
    - verifica dello stato dei componenti 231
    - verifica dello stato dei materiali di consumo 231
  - Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 274
  - servizio di suoneria differenziata, fax
    - connessione a 115
  - smaltimento del disco fisso della stampante 220
  - Sostituire il tampone separatore 273
  - Sostituisci formato, menu 142
  - sostituzione
    - cartucce di toner 234
  - sostituzione dei materiali di consumo
    - contenitore toner di scarto 242
    - fotoconduttori 243
  - spia, indicatore 13
  - spostamento della stampante 9, 247
  - stampa, risoluzione dei problemi
    - Arricciamento della carta 307
    - collegamento dei vassoi non funzionante 287
    - errore di lettura dell'unità flash 284
    - impossibile stampare i processi in attesa 285
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 287
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 286
    - i processi non vengono stampati 284
    - margini errati 306
    - non è possibile stampare i file PDF multilingua 284
    - pagine inceppate non ristampate 304
    - processo stampato dal vassoio non corretto 286
    - processo stampato su carta non corretta 286
    - Rallentamento della stampa 286
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 304
    - stampa di caratteri errati 287
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 288
  - stampa da un'unità Flash 85
  - stampa dei processi riservati e in attesa
    - da un computer Macintosh 87
    - da Windows 87
  - stampa di moduli 83
  - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 55
  - stampa di una pagina di configurazione di rete 56
  - stampa di un documento 83
  - stampa di un elenco di directory 88
  - stampa di un elenco di esempi di font 88
  - stampa in bianco e nero 83
  - stampa in corso
    - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 91
    - bianco e nero 83
    - da Macintosh 83
    - da un dispositivo cellulare 85
    - da unità Flash 85
    - da Windows 83
    - elenco di directory 88
    - elenco di esempi di font 88
    - lucidi 89
    - moduli 83
    - pagina delle impostazioni dei menu 55
    - pagina delle impostazioni di rete 56
    - Velocità massima e Resa massima 84
  - Stampante 45
    - configurazione completa 10
    - installazione su un altro computer 9, 247
    - modello base 10
    - scelta della posizione 9
    - spazio minimo 9
    - trasporto 247
  - Stampa riservata, menu 162
  - stampa seriale
    - installazione 54
  - Stampa usando un dispositivo cellulare 85
  - stato dei componenti
    - verifica 231
  - stato dei materiali consumo
    - verifica 231
  - suggerimenti
    - buste 89
    - carta intestata 89
    - cartoncino 91
    - etichette, carta 90
    - lucidi 89
  - su una pagina stampata appaiono delle striature 314
- ## T
- tampone separatore
    - richiesta 233
    - sostituzione 236
  - tastierino di selezione
    - sostituzione 236
  - tastierino di selezione per ADF
    - richiesta 233
  - tipi di carta
    - origini di caricamento 81
    - supportati dalla stampante 81
  - tipi di file supportati 86

- tipo di carta
  - impostazione 57
- tipo di file di output
  - immagine acquisita 130
  - modifica 108
- touch screen
  - pulsanti 17
- trasporto della stampante 247

## U

- unità di fusione
  - richiesta 232
- unità di prelievo dell'ADF
  - richiesta 233
- unità flash
  - tipi di file supportati 86
- unità Flash
  - stampa 85
- unità flash supportate 86
- unità USB
  - errore di lettura 300
  - non viene eseguita alcuna operazione quando si inserisce 300
- uso dell'utilità ScanBack 133
- uso della modalità ibernazione 217
- uso della rubrica 107
  - invio fax 120
- uso di Moduli e Preferiti 83
- Uso di Velocità massima e Resa massima 84
- Utilità ScanBack
  - utilizzo 133
- utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 17
- utilizzo di scelte rapide
  - invio fax 120

## V

- Varie, menu 161
- vassoi
  - collegamento 72, 73
  - scollegamento 72, 73
- vassoio da 550 fogli (standard o opzionale)
  - caricamento 57
- vassoio opzionale
  - caricamento 57
- vassoio opzionale per supporti speciali
  - caricamento 61

- vassoio opzionale per supporti speciali da 550 fogli
  - caricamento 61
- vassoio standard
  - caricamento 57
- Velocità massima e Resa massima
  - utilizzo 84
- verifica del display virtuale
  - uso del server Web incorporato 248
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 231
- verifica di una stampante che non risponde 267
- verificare processi di stampa 87
  - stampa da Windows 87
  - stampare da un computer Macintosh 87
- vetro dello scanner
  - Pulizia 226
- vetro dello scanner (piano)
  - uso della copia 93
- visualizzazione
  - report 248
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 19
- visualizzazione di un registro fax 122
- volatilità
  - dichiarazione di 220

## W

- WS-Scan
  - informazioni su 22

## X

- XPS, menu 209